





Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 391 posé dans les règles de l'art.
Pour des explications complémentaires veuillez consulter la notice complète .
Opérateur 391 ***Platine E024S ***Récepteur et télécommande FDS

PLAN DE CABLAGE

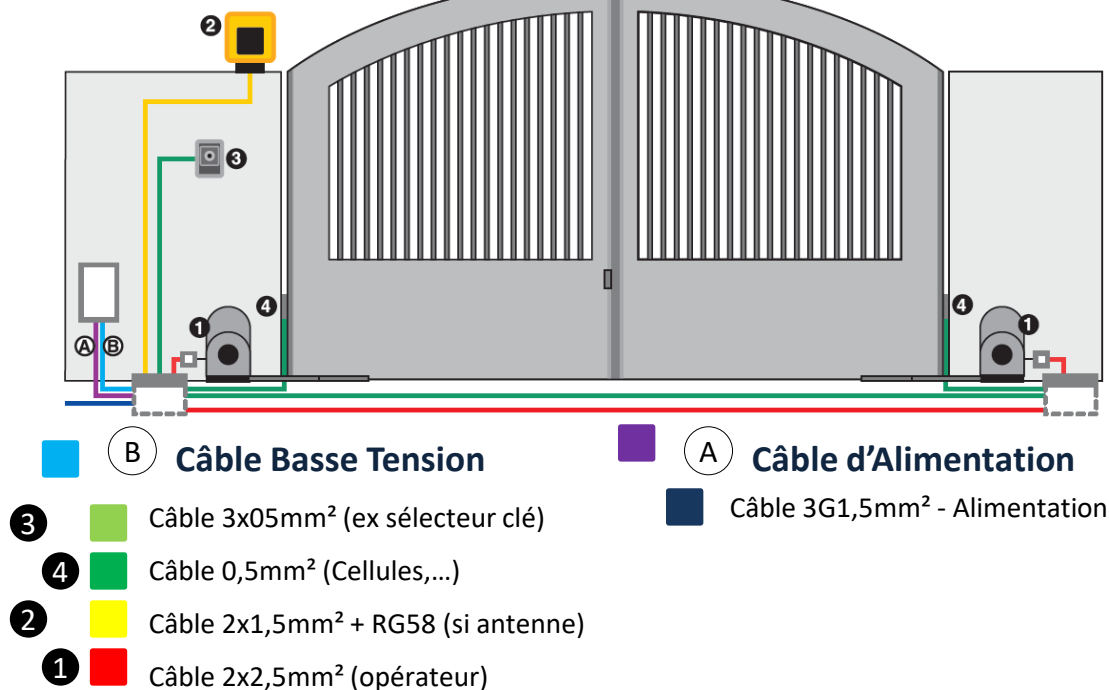


La fixation avant du bras doit être posée sur la traverse renforcée

MONTAGE BRAS DES MOTEURS

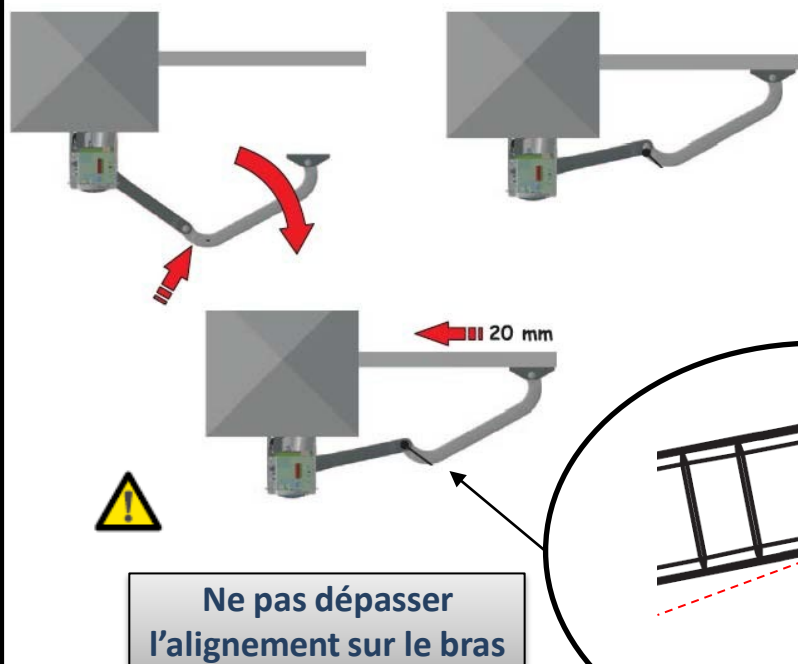

REGLAGE DES BUTEES

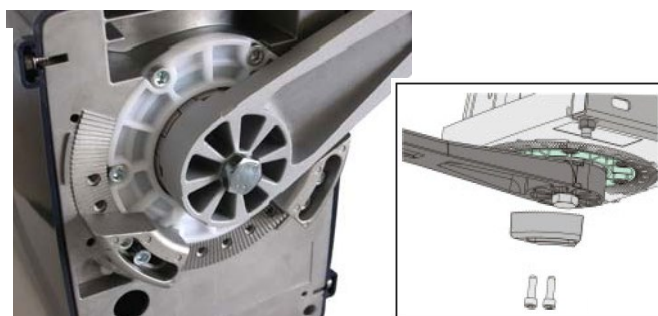

Il est préconisé d'installer les butées internes en ouverture et en fermeture




1

BRANCHEMENT DES MOTEURS

Le moteur avec platine est déjà câblé pour être installé sur le vantail qui s'ouvre en premier. (bornier M1)


M1 Ouvre en 1^{er}
M2 Ouvre en 2^{ème}

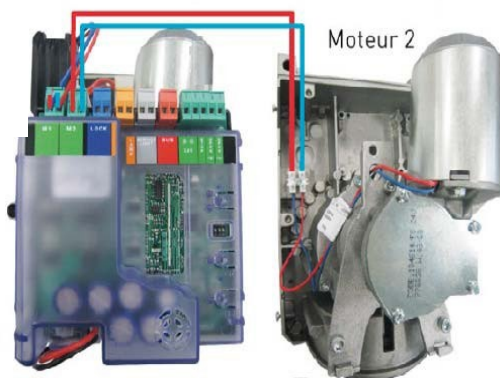

2

PHOTOCELLULES

Position switch
1 2 3 4
on off off off

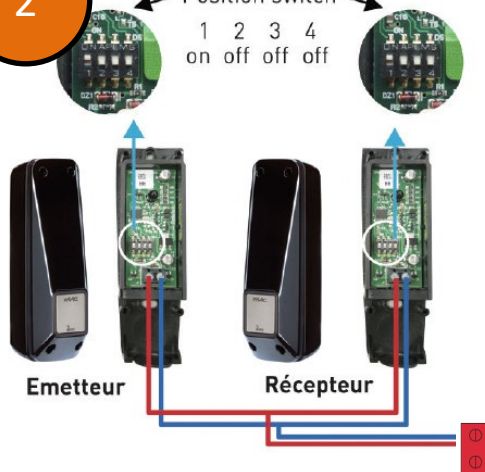


3

BRANCHEMENT CLIGNOTANT



4


CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF FDS

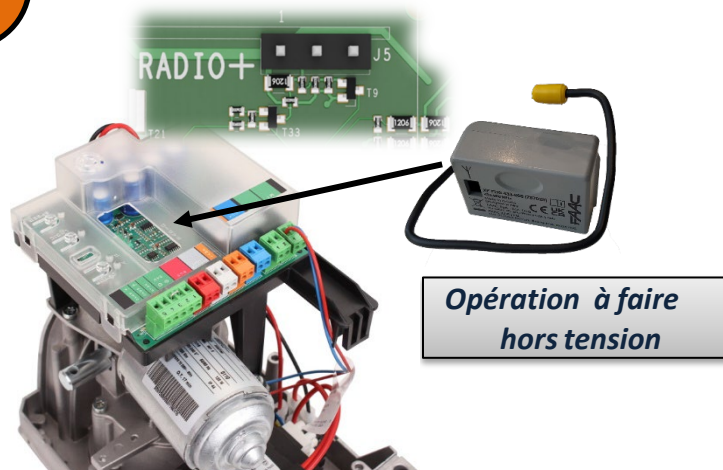

Opération à faire
hors tension

5

CONFIGURATION MOTEUR/FORCE

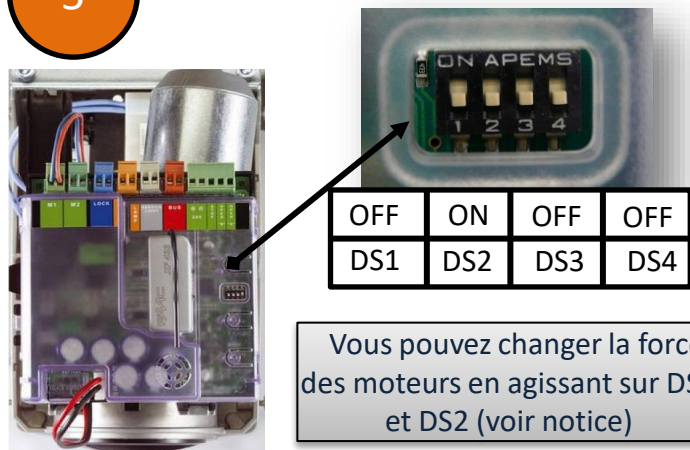


Vous pouvez changer la force des moteurs en agissant sur DS1 et DS2 (voir notice)

6

BRANCHEMENT SECTEUR

Alimentation secteur
3G1,5mm²

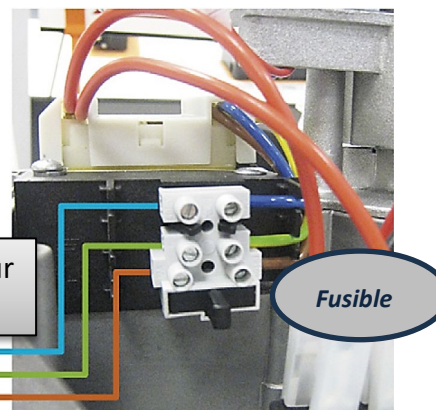




7

APPRENTISSAGE DE LA COURSE « SETUP »

Positionner manuellement le portail à 45°

Appuyer sur le bouton « **SETUP** » jusqu'à l'allumage fixe des voyants « SETUP » A et B et Relâcher aussitôt!

Le portail doit effectuer une manœuvre d'ouverture puis de fermeture au ralenti, puis une manœuvre d'ouverture à pleine vitesse.

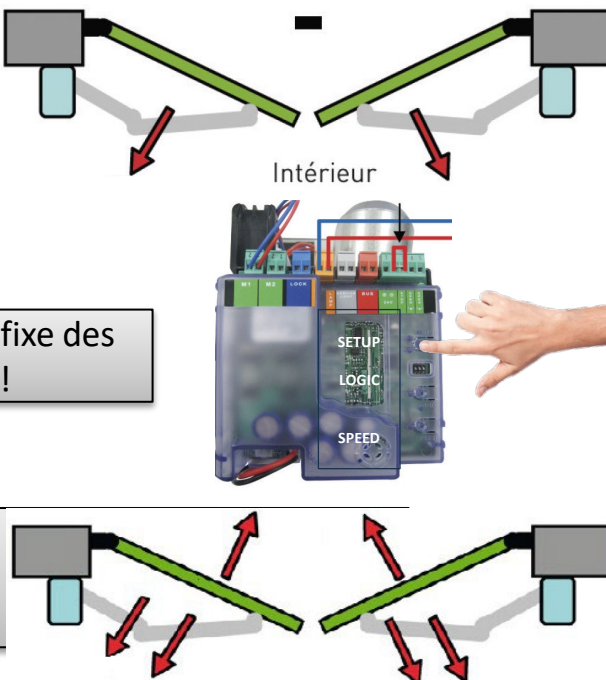

Une fois le **SETUP** terminé, les voyants A et B du "SETUP" doivent être éteint et **le portail doit être en position ouvert.**

(si ce n'est pas le cas, changer la polarité du moteur concerné et recommencer le SETUP)

8


PROGRAMMATION LOGIQUE

Sur la platine électronique appuyer 1 fois sur **LOGIC** pour automatique
appuyer 2 fois sur **LOGIC** pour semi-automatique ...

1 clignotement led : fermeture automatique

2 clignotements : un appui sur la télécommande pour ouvrir, un appui sur la télécommande pour fermer.

... (voir notice pour d'autres logiques)

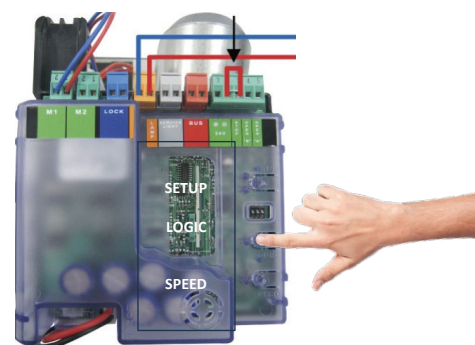




9

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE OUVERTURE TOTALE

- Sur la platine électronique, appuyer sur LOGIC et en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur SETUP. (La LED « A » clignote, Relâcher les touches)

- Appuyer sur la 1ere télécommande et relâcher le bouton à mémoriser dans les 5 secondes. La LED clignote vert et rouge pour confirmer l'apprentissage

- dans les 20s, faire de même avec les autres télécommandes à programmer

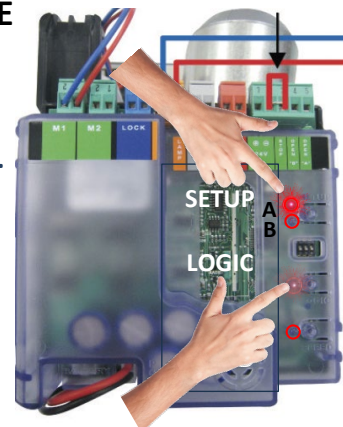


10

Copier une touche de télécommande

Appuyer sur le bouton de l'émetteur déjà mémorisé pendant 10 sec.

Appuyer sur le bouton du ou des nouveaux émetteurs

Une fois terminé, La LED s'arrête après 20 sec.

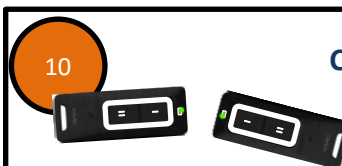


11

OUVERTURE 1 VANTAIL

- Sur la platine électronique, appuyer sur SPEED et en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur SETUP. (La LED « B » clignote, Relâcher les touches)

- Appuyer sur la 1ere télécommande et relâcher le bouton à mémoriser dans les 5 secondes. La LED clignote vert et rouge pour confirmer l'apprentissage

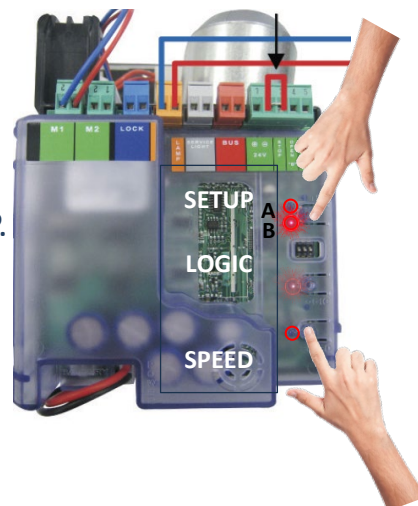

FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU