



POSE

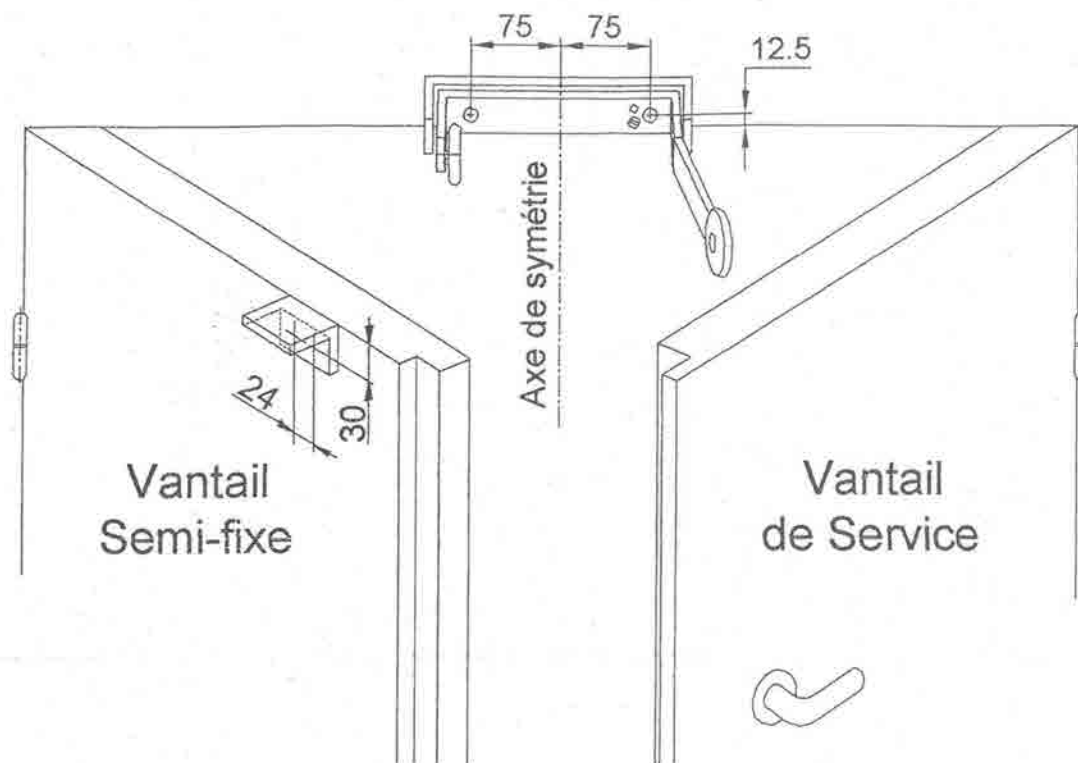

NOTA : L'appareil est réversible suivant le sens de fermeture des vantaux.

REGLAGE

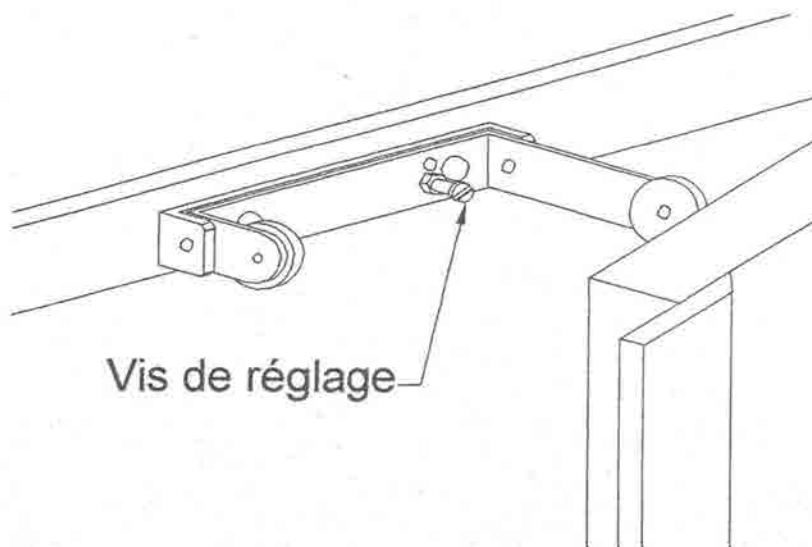

- 1 - Mettre en place la vis de réglage et son contre-écrou dans le filetage inférieur.
- 2 - Visser plus ou moins la vis pour régler la hauteur des roulettes de façon à obtenir un blocage systématique du vantail de service et son déblocage par le vantail semi-fixe
- 3 - Serrer le contre-écrou.