



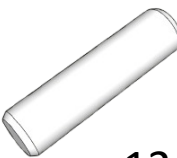

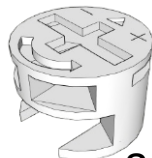





NOTICE DE MONTAGE - CAISSON SUSPENDU

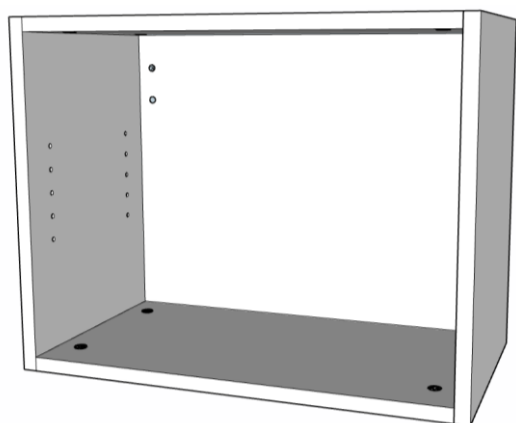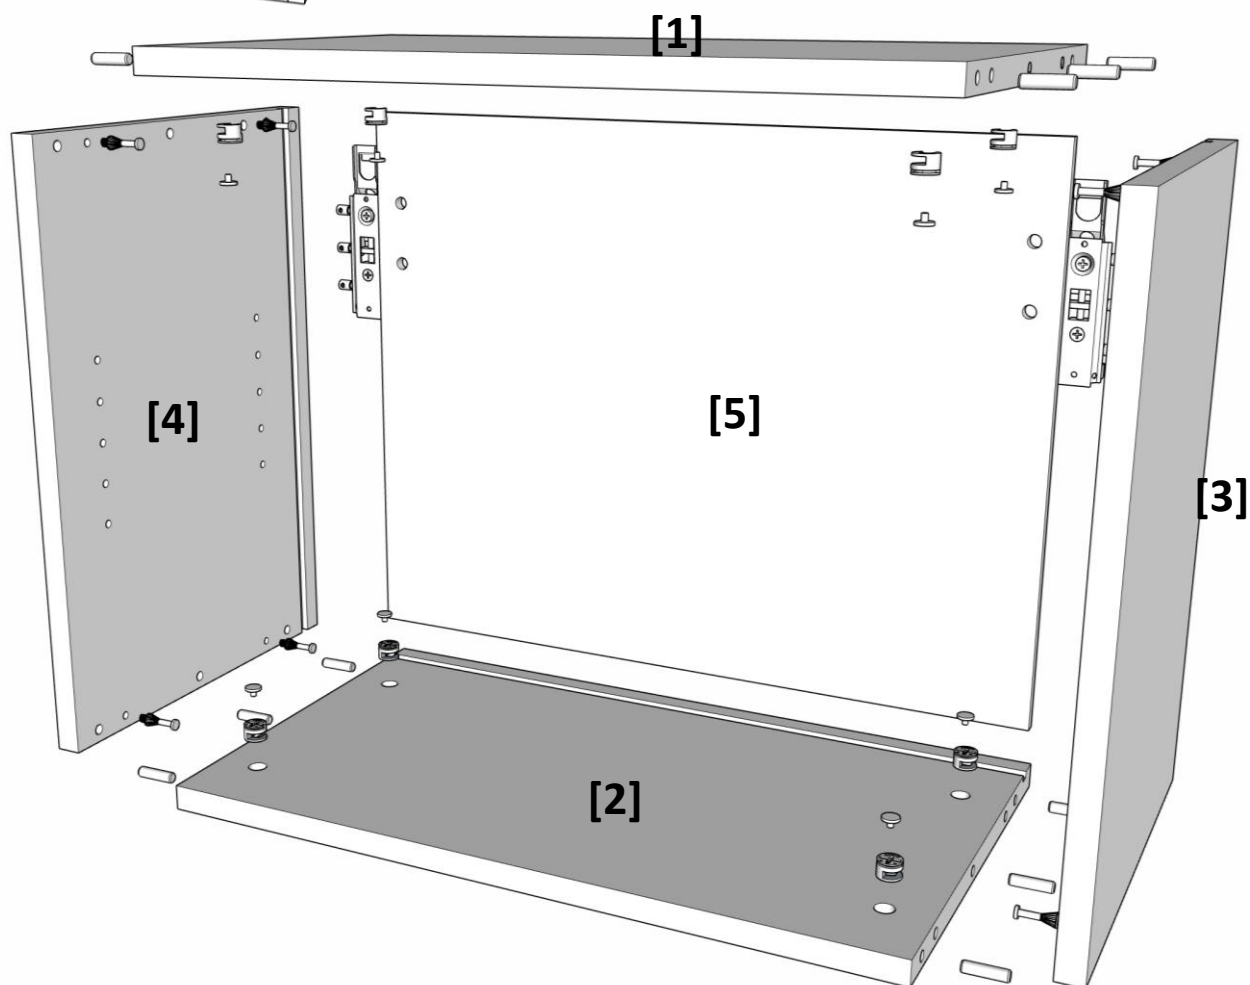


| | |
|--------------|-----|
| Panneau haut | [1] |
| Panneau bas | [2] |
| Joue droite | [3] |
| Joue gauche | [4] |
| Fond | [5] |

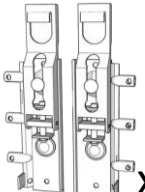


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  x1 |  x8 |  x12 |  x8 |  x8 |
| ACCESSOIRES OPTIONNELS | |  |  |  |

NOTICE DE MONTAGE - CAISSON HAUT


1

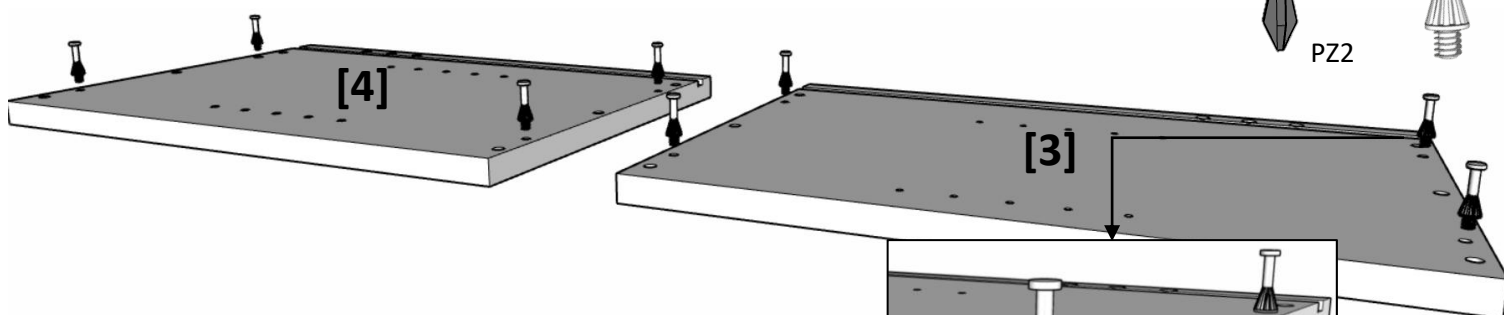

2


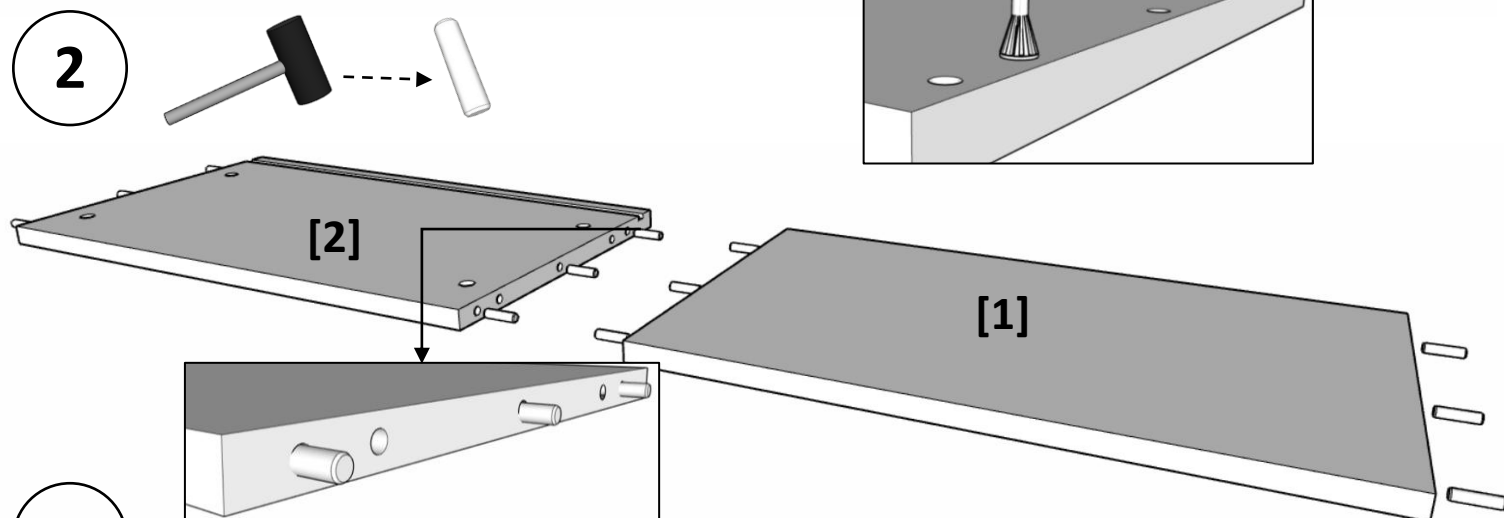


3

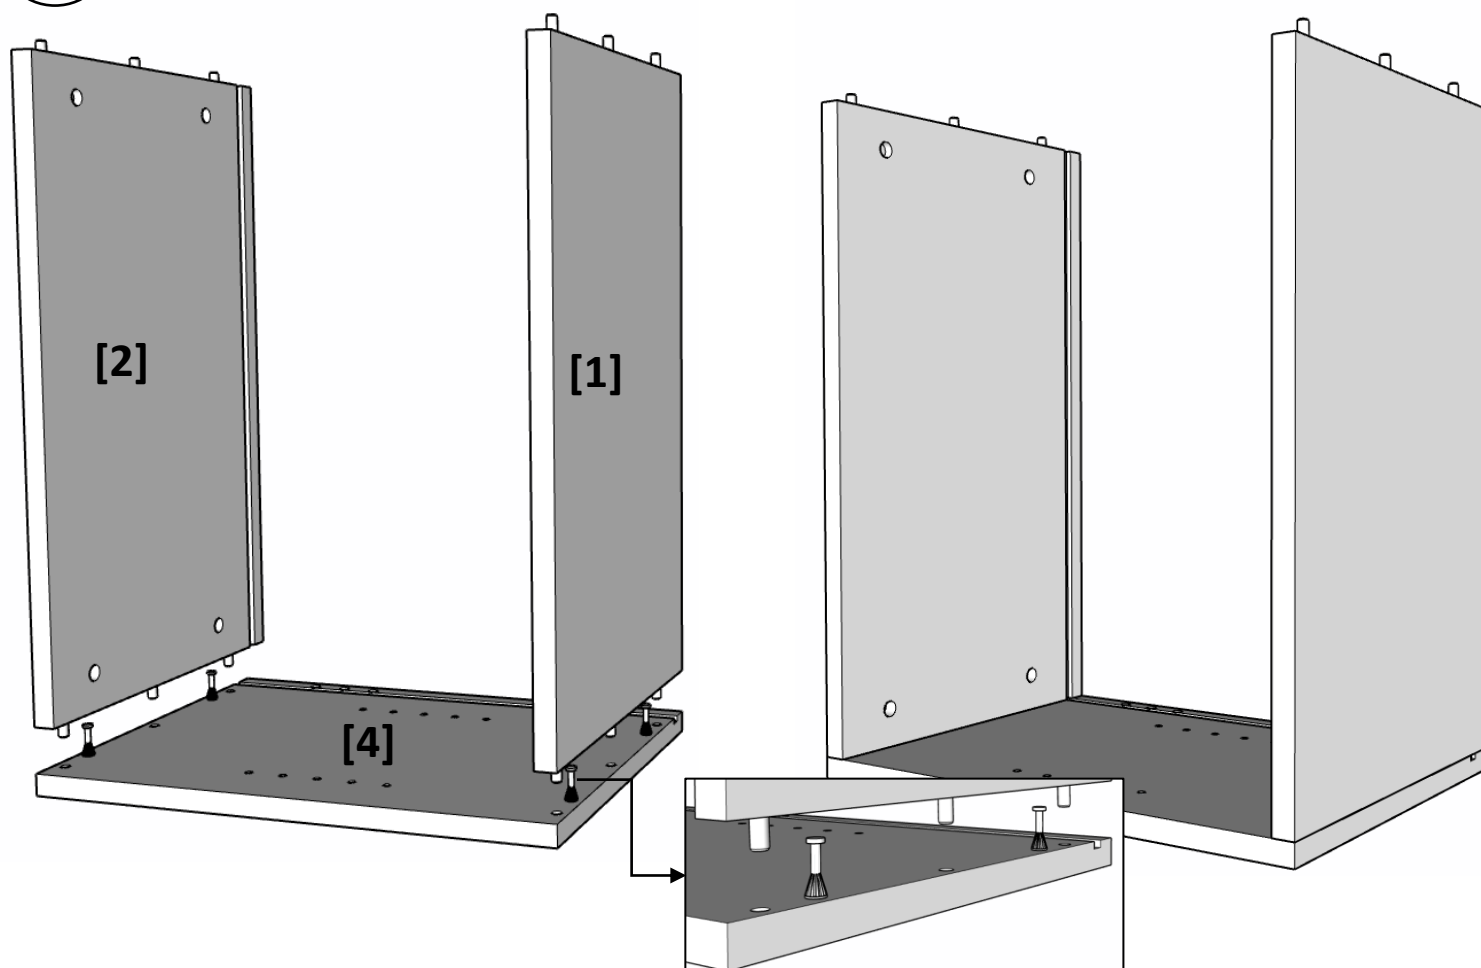


NOTICE DE MONTAGE - CAISSON HAUT


4

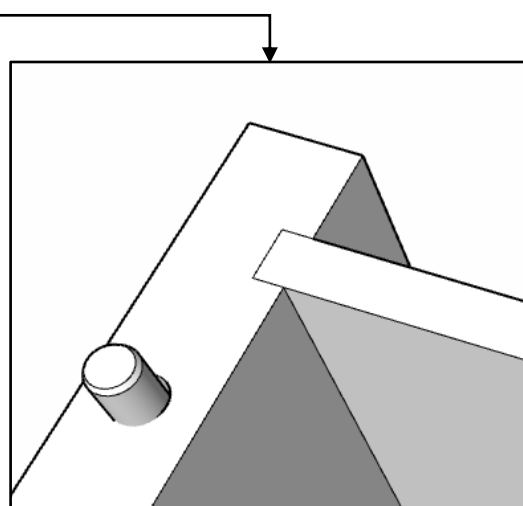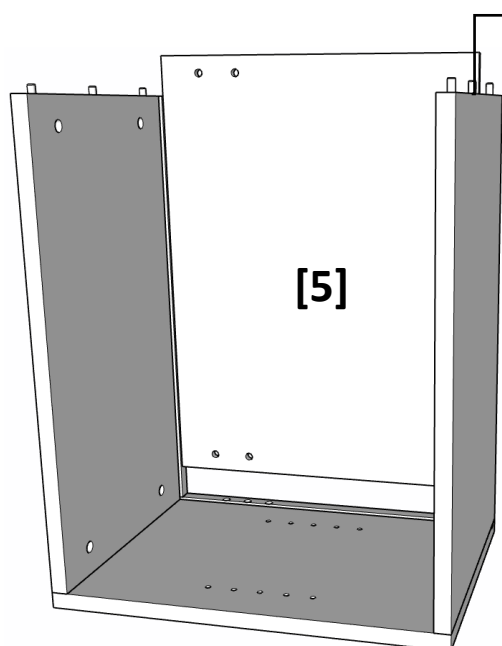



5

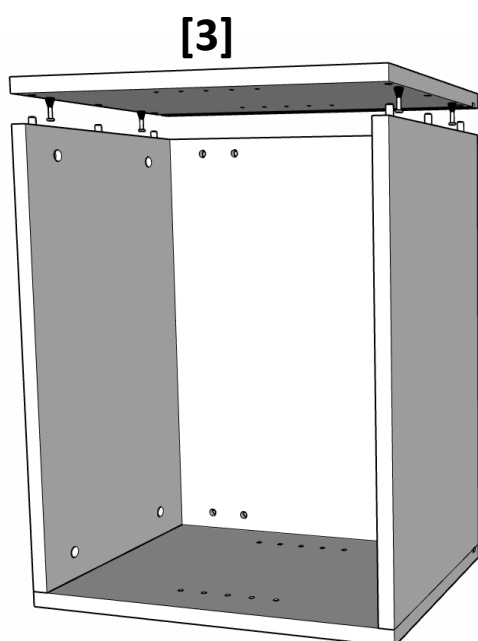

6


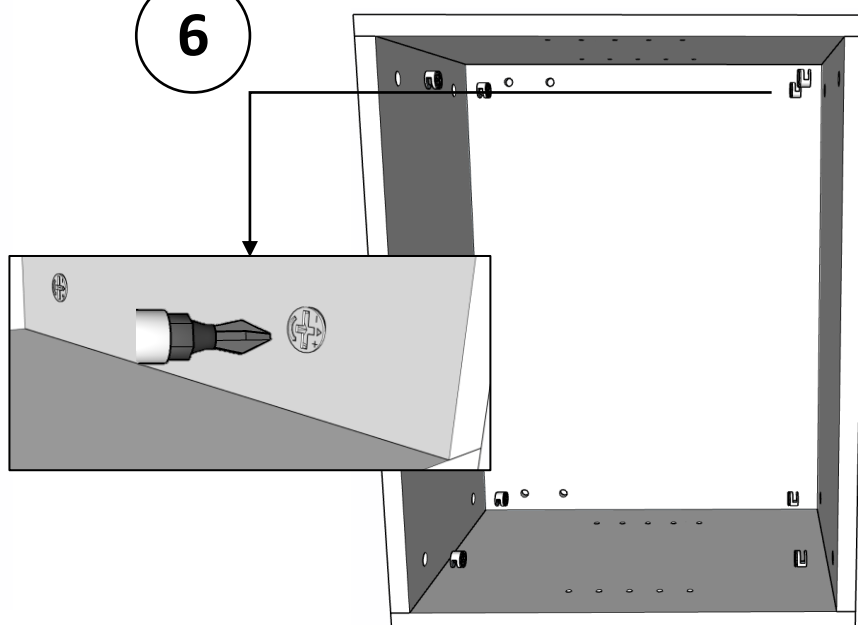


7



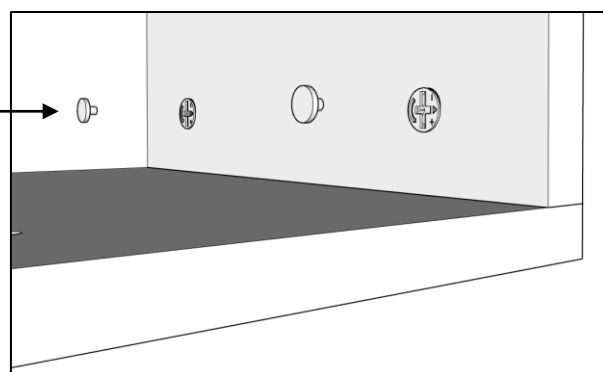
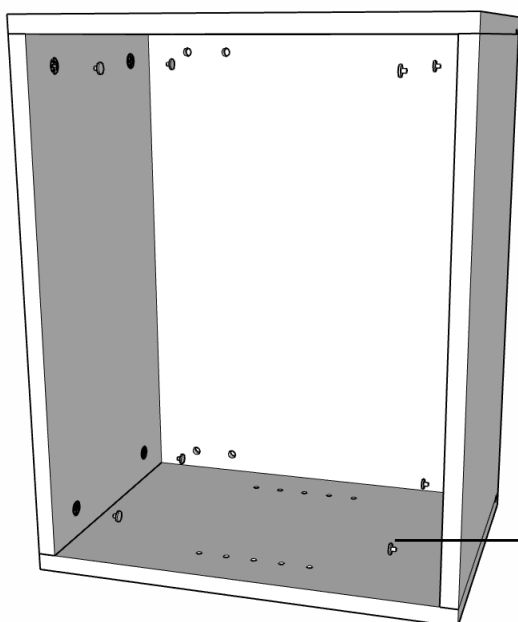


NOTICE DE MONTAGE - CAISSON HAUT


8

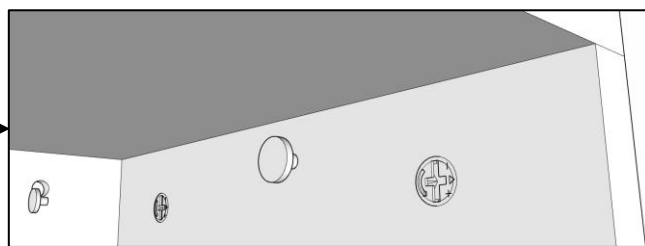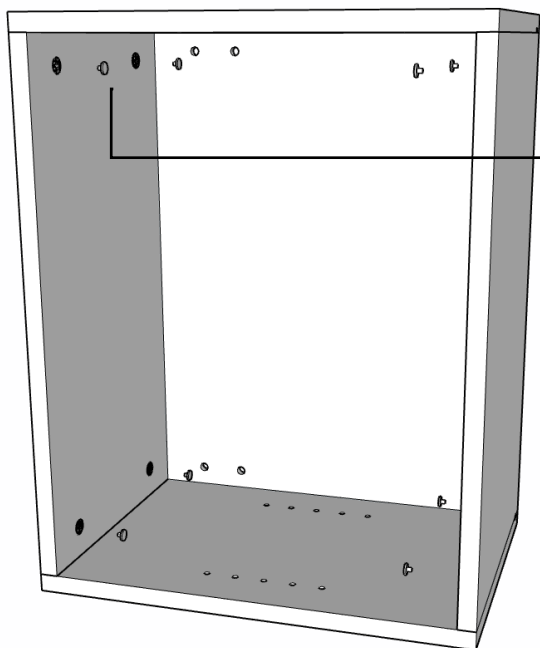

9

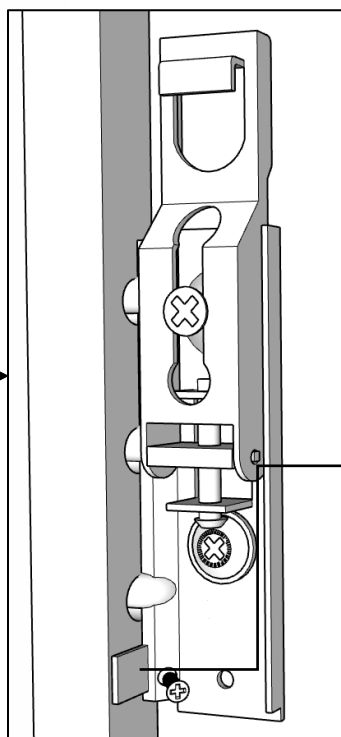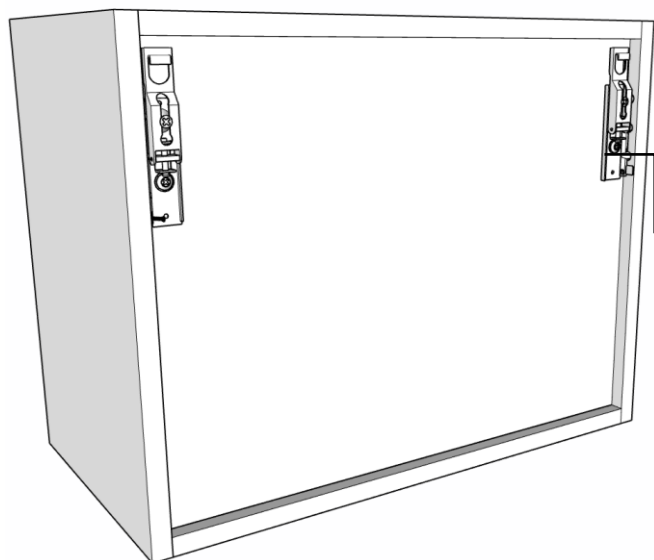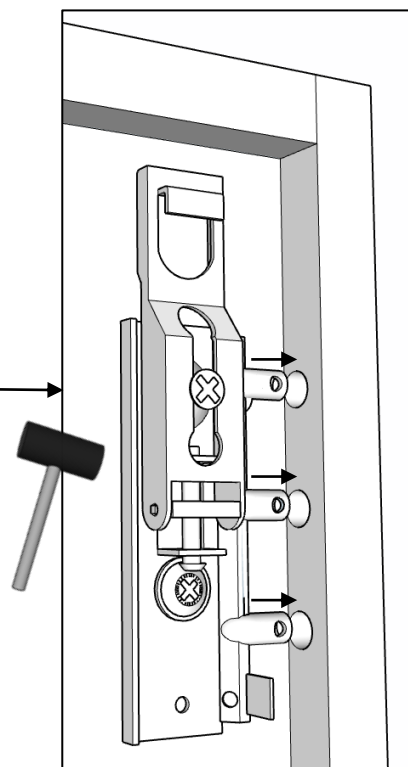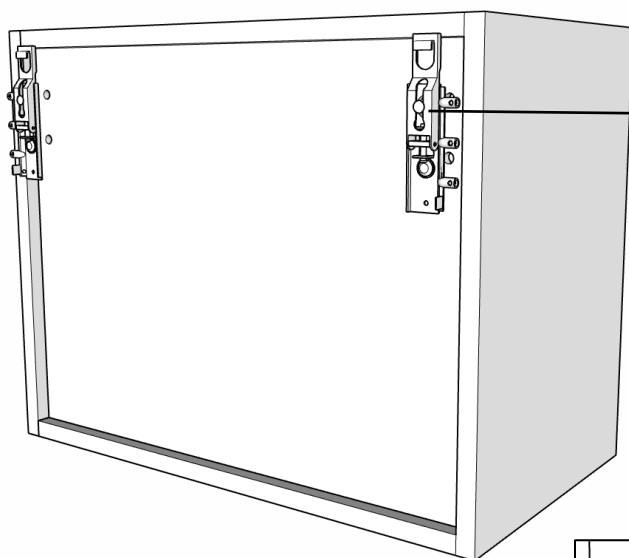

TORX T20

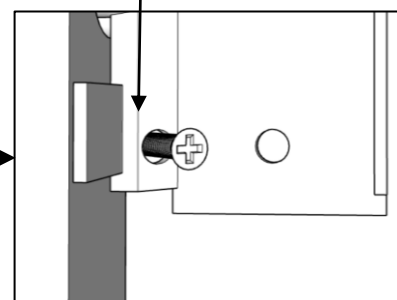

MONTAGE D'UNE PORTE BATTANTE

