




NOTICE DRESSING D'ANGLE

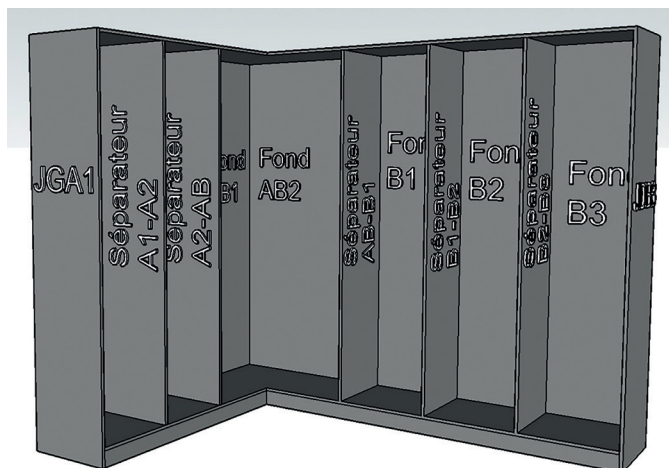

Le dressing est composé de modules ici indiqués A1 / A2 / AB / B1 / B2 / B3.

Le nombre de modules peut aller de 1 à 8 par linéaire.

Les plinthes font 90 mm de haut et les pieds se règlent de 80 à 100 mm. Un système de repérage des panneaux est réalisé avec :

- Une étiquette comportant le nom du panneau
- Un repérage par perçages de l'avant / arrière / haut / bas dans la tranche du panneau est réalisé avec : 2 trous pour matérialiser l'avant, 1 trou pour matérialiser l'arrière. Sur les joues ou séparateurs, les trous sont sur le haut des panneaux (détrompeur Haut / Bas).



1 trou : Arrière du panneau,
si joue ou séparateur : partie haute du panneau.

Étiquette avec nom de la pièce.

2 trous : Avant du panneau,
si joue ou séparateur : partie haute du panneau.

ÉTAPES DE MONTAGE

ÉTAPES DE MONTAGE	DESCRIPTION	NOM DU PANNEAU
1	Fixer les pieds sur les panneaux bas (sur les embases prévues à cet effet)	Panneaux bas A, AB1 AB2, B
2	Réaliser l'assemblage des différents panneaux bas entre eux (commencer par les panneaux du/des modules d'angles).	Panneaux bas A, AB1 AB2, B
3	Régler le socle de niveaux	Panneaux bas A, AB1 AB2, B
4	Ajouter le séparateur des modules A1- AB	Séparateur A1 - AB
5	Mise en place du premier fond dans le module d'angle (fond de 19 mm, feuillure à gauche et rainure à droite)	Fond AB1
6	Mise en place du 2e fond du module d'angle (fond de 19 mm, feuillure à gauche et à droite)	Fond AB2
7	Ajouter le séparateur entre le module d'angle et linéaire 2	Séparateur AB-B1
8	Mettre le fond B1 dans la rainure côté droit du séparateur AB-B1	Fond B1
9	Ajouter le séparateur des modules B1-B2	Séparateur B1-B2
10	Mettre le fond B2 dans la rainure côté droit du séparateur B1-B2	Fond B2
11	Répéter l'opération 9 et 10 jusqu'à la mise en place de tous les séparateurs et fonds. (Linéaire B)	...
12	Mettre le fond A1 dans la rainure côté gauche du séparateur A1-AB	Fond A1
13	Répéter l'opération 4 et 12 jusqu'à la mise en place de tous les séparateurs et fonds. (Linéaire A)	...
14	Positionnement du panneau haut du linéaire A	Panneau haut A
15	Assemblage des deux panneaux haut du module d'angle	Panneaux haut AB1-AB2
16	Positionner les panneaux haut AB1-AB2 à la suite du panneau haut A	Panneaux haut AB1-AB2
17	Positionnement du panneau haut linéaire B à la suite du précédent	Panneau haut B
18	Mettre en place la joue droite	Joue D (B1, B2...)
19	Mettre en place la joue gauche	Joue G A1
20	Assembler la plinthe du linéaire A puis du linéaire B à l'aide des clips.	Plinthes A et B
21	Assembler le bandeau du linéaire A puis du linéaire B à l'aide des fixations	Bandeau A et B
22	Ajouter les étagères et accessoires dans les modules	

1 : Assemblage par Clamex P14

L'assemblage des panneaux se fait avec des Clamex P14 déjà préparés sur les panneaux, avec l'utilisation d'une clef allen 4 mm.



Partie fixe.



Partie mobile de l'assembleur.



Partie mobile de l'assembleur position déverrouillée. (3)
Partie mobile de l'assembleur position verrouillée. (4)
Le verrouillage s'obtient via un quart de tour avec la clef allen dans le trou d'assemblage sur le panneau.



2 : Fixer les pieds sur les panneaux bas

Les supports des pieds sont déjà en place sur les panneaux. Il reste à emboîter les pieds dans chaque support. Mettre ensuite le socle en place et le régler de niveau à l'aide des pieds réglables.




Enfoncer chaque pied jusqu'à la butée.

3 : Fixer les pieds sur les panneaux bas (sur les embases prévues à cet effet).

4 : Réaliser l'assemblage des différents panneaux bas entre eux (commencer par les panneaux du/des modules d'angles)

5 : Régler le socle de niveau avec une règle alu et un niveau à bulle.

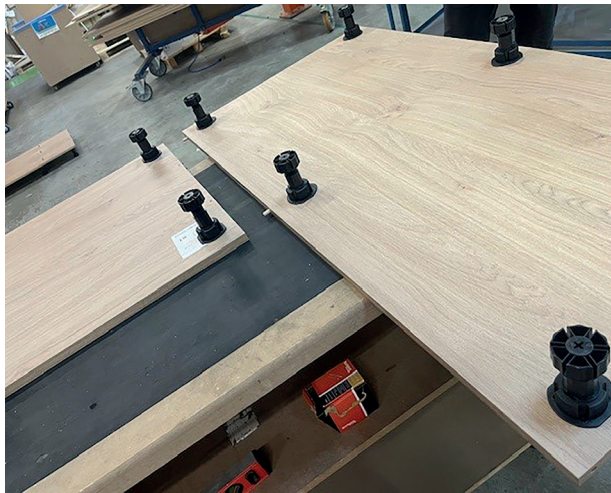


6 : Ajouter le séparateur du module A1- AB


7 : Mise en place du premier fond dans le module d'angle. (Fond de 19mm, feuillure à gauche et rainure à droite).

8 : Mise en place du 2e fond du module d'angle (fond de 19 mm, feuillure à gauche et feuillure à droite)


9 : Ajouter le séparateur entre le module d'angle et linéaire 2

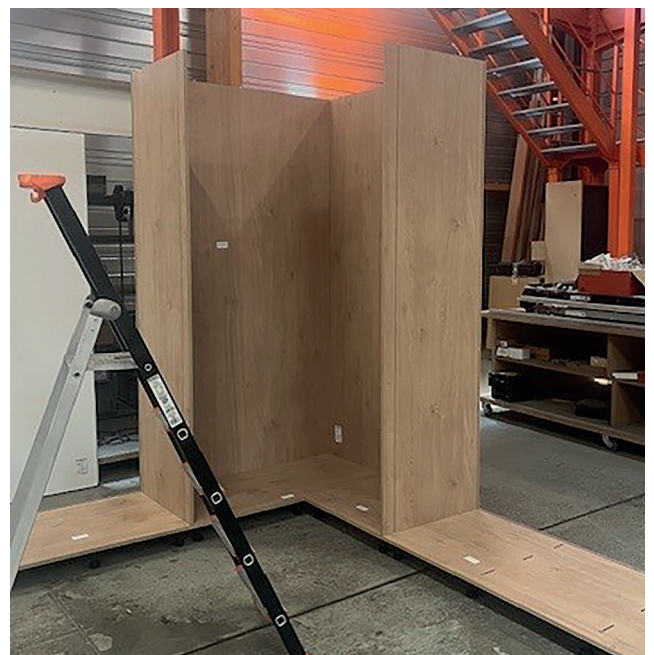

- 10 : Mettre le fond B1 dans la rainure côté droit du séparateur AB-B1
- 11 : Ajouter le séparateur des modules B1-B2
- 12 : Mettre le fond B2 dans la rainure côté droit du séparateur B1-B2
- 13 : Répéter l'opération 9 et 10 jusqu'à la mise en place de tous les séparateurs et fonds. (Linéaire B)
- 14 : Mettre le fond A1 dans la rainure côté gauche du séparateur A1-AB
- 15 : Répéter l'opération 4 et 12 jusqu'à la mise en place de tous les séparateurs et fonds. (Linéaire A)
- 16 : Positionnement du panneau haut du linéaire A
- 17 : Assemblage des deux panneaux haut du module d'angle
- 18 : Positionner les panneaux haut AB1-AB2 à la suite du panneau haut A

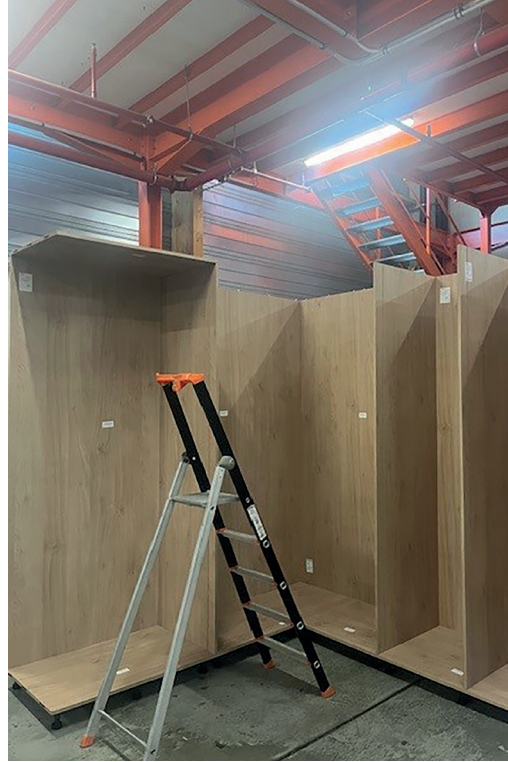

- 19 : Positionnement du panneau haut linéaire B à la suite du précédent
- 20 & 21 : Mettre en place la joue droite ainsi la joue gauche
- 22 : Assembler la plinthe du linéaire A puis du linéaire B à l'aide des clips.

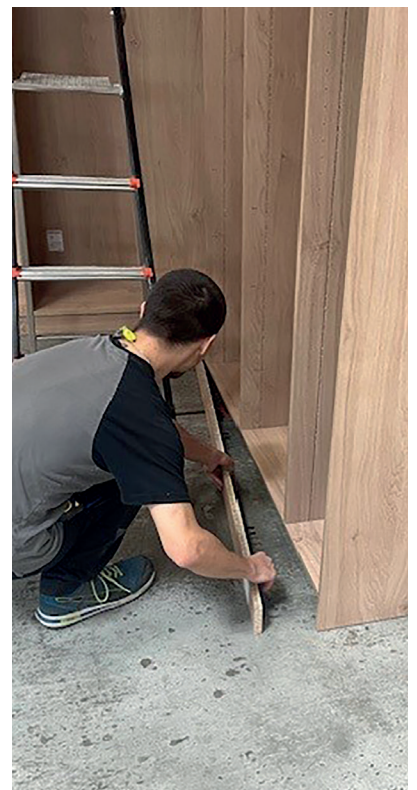

23 : Assembler le bandeau du linéaire A puis du linéaire B à l'aide des fixations

24 : Ajouter les étagères et accessoires dans les modules




25 : Assembler la plinthe sur le dressing à l'aide des clips



Après réglage des pieds sur le socle et la recoupe éventuelle de la plinthe en hauteur, visser les supports de clips sur la plinthe puis emboîter les accroches sur les supports afin de pouvoir clipser la plinthe sur les pieds. Des pré-perçages sont réalisés sur la plinthe pour faciliter le positionnement.

26 : Assembler le bandeau sur le dressing à l'aide des fixations (en option)

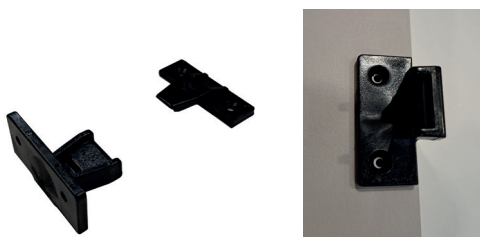

Après recoupe éventuelle du bandeau supérieur en hauteur, visser les supports de clips sur le bandeau et sur le panneau haut. Le bandeau est prêt à être fixé sur le dressing. Des pré-perçages sont réalisés sur le bandeau et le panneau haut pour faciliter le positionnement.

27 : Ajouter les étagères et accessoires dans les modules : (en fonction des options)



Utiliser des embouts PZ2 et vis Euro. Les étagères fixes possèdent une étiquette « TABLETTE FIXE ». Assembleurs pour tablettes fixes : Partie haute fixée sur les joues et séparateurs, partie basse de la photo à positionner dans les usinages des tablettes fixes (Attention au sens de montage).

Fixation coulisses et caches coulisses:

Les coulisses du dressing sont équipées de caches coulisses afin d'éviter le contact des vêtements avec la graisse des coulisses.

Fixer en premier lieu les coulisses sur les joues / séparateurs à l'aide des perçages déjà réalisés. Utiliser le deuxième trou du haut de la coulisse en partie avant pour la fixation sur la joue (ici représenté en vert).

Les caches coulisses se fixent après les coulisses.

