




Spécifications techniques


	Mini.	400 mm
	Max.	5000 mm
	Mini.	400 mm
	Max.	3000 mm

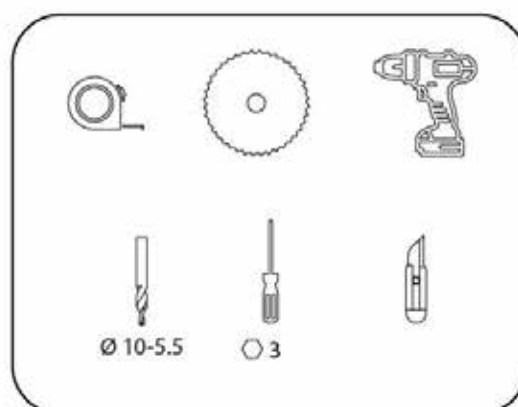


SOMMAIRE

➤ Liste des composants	page 3
➤ Montage pas à pas	5
➤ Mise en place des cales	14
➤ Montage des verres	15
➤ Montage des parclores	16
➤ Montage des composants	17
• L'entretoise	17
• Les charnières invisibles	18
• La paumelle réversible	21
• La fermeture magnétique	23
• La serrure magnétique	25
• La béquille sans embase	26


Les composants

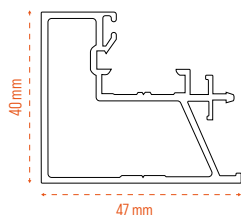


Profil cadre

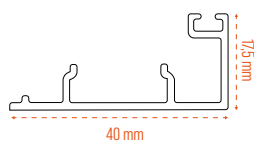


Parclose cadre

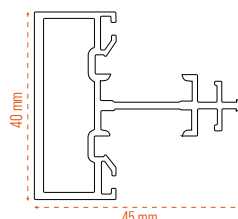


Profil traverse

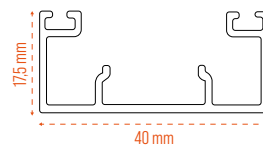

Parclose traverse

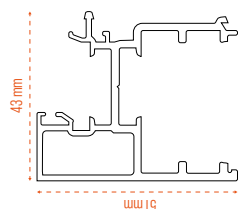


Profil dormant 51




**Parclose 65
pour dormant 51**




Parclose imposte 65

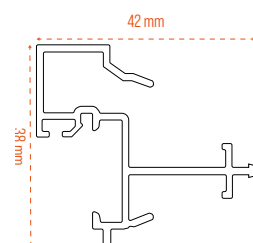


Profil imposte 14

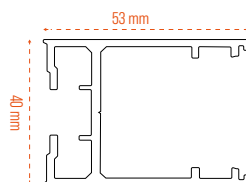


Profil ouvrant 53




Profil finition 33

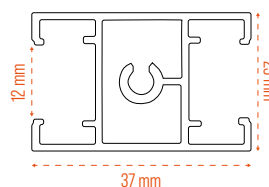

Traverse intermédiaire 37

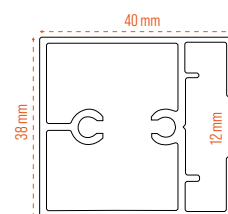

Traverse haute et basse 40

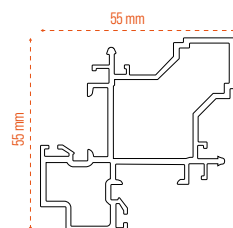

Poteau d'angle



Plat à coller 25x3




Plat à coller 30x3




Plat à coller 44x3


Plat à coller cintré

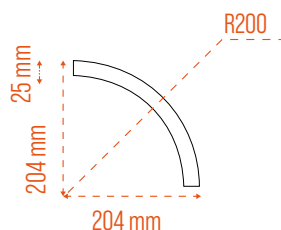

Plat courbe 200 mm

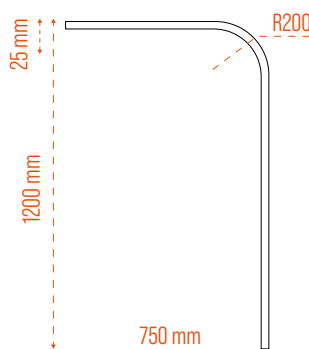

Plat courbe 1200 mm

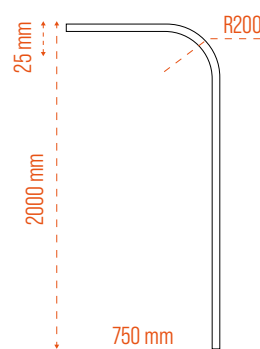

Plat crosse 2000 mm

Les accessoires



Clip parclose v30



Joint bulle



Joint plat



Profil de vitrage



Cale 4



**Poignée de tirage
et vis**



**Fermeture
magnétique**



**Paumelle
réversible**



**Capot d'assemblage
profil porte charnière
invisible 53**



**Kit caches charnières 29
et supports (sans cache)**



**Kit caches charnière
invisible 29**



Entretoise 51




Bequille sans embase



**Gabarit perçage
POC153**

Vue de la verrière explosée

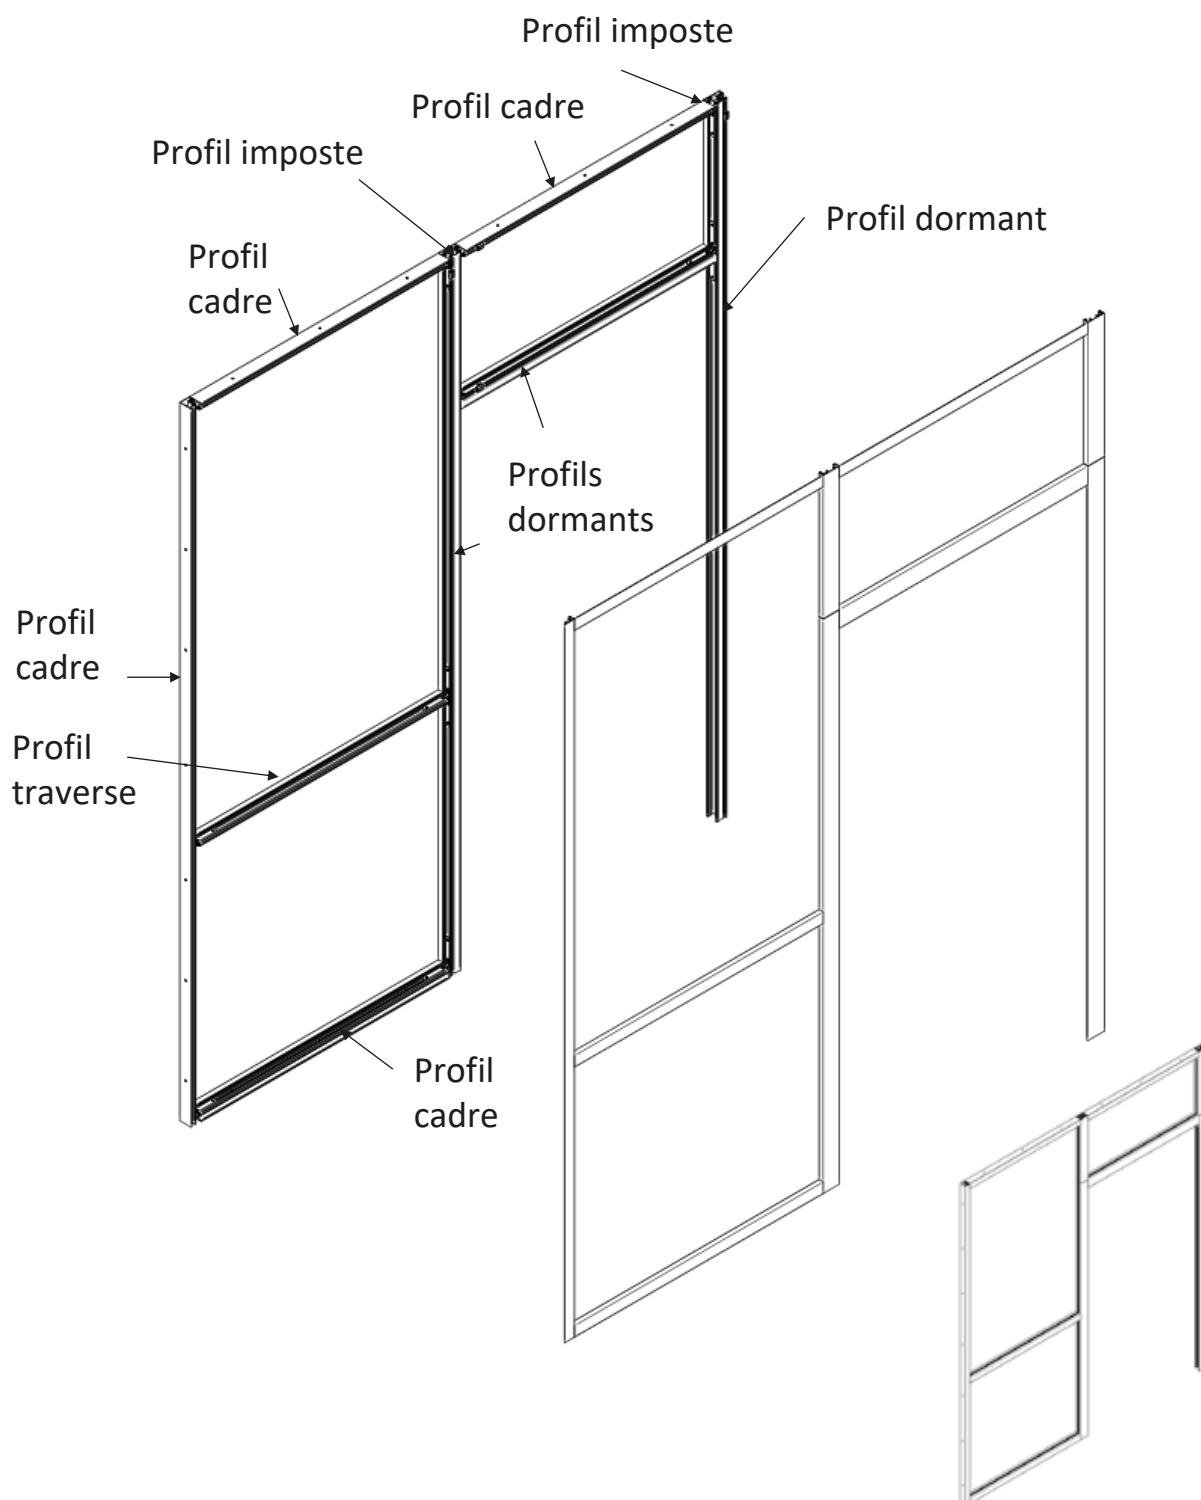


Réaliser les actions ci-dessous

Avant de procéder au montage, les tâches suivantes doivent accomplies


- 1) Mettre les équerres
- 2) Mettre les joints
- 3) Mettre les supports charnières invisibles ou les paumelles
- 4) Mettre les entretoises
- 5) Mettre les clips

Assembler les profils imposte


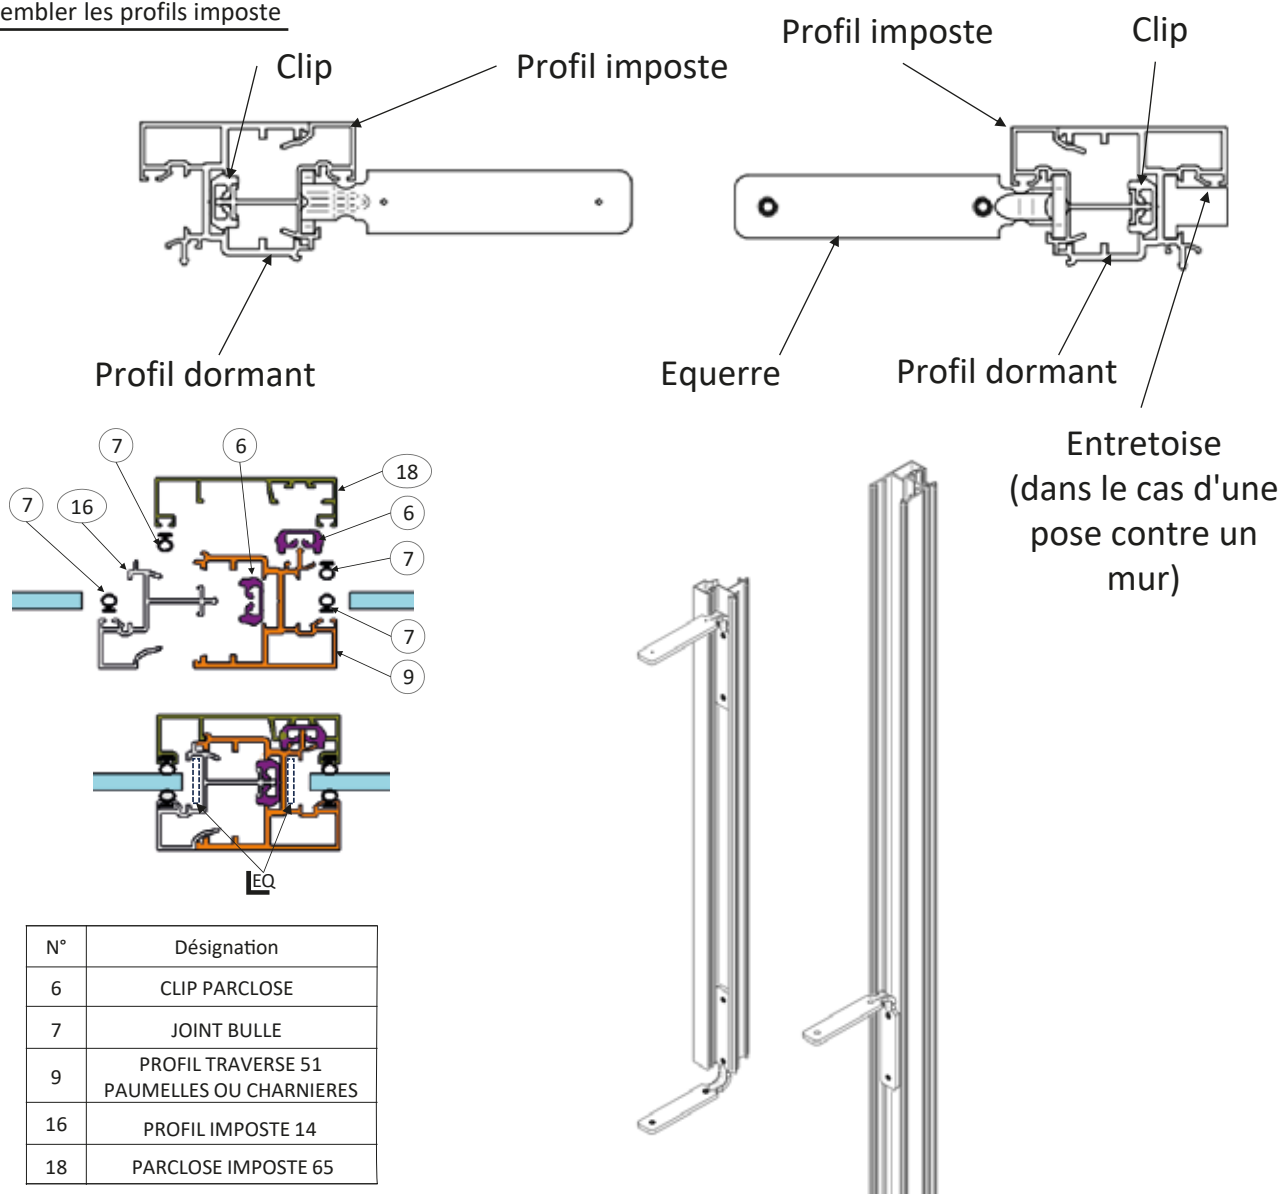


4

Monter les profils horizontaux

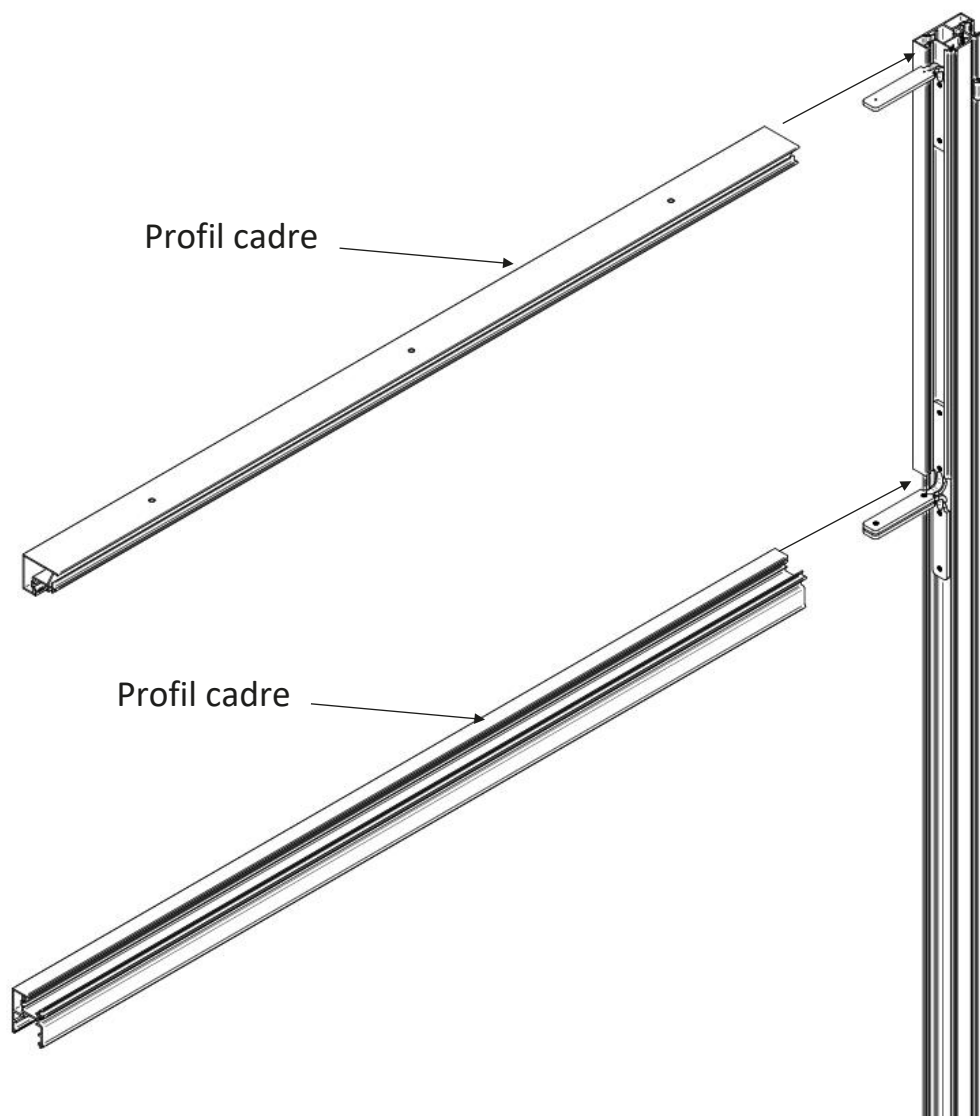


5 Monter le deuxième profil dormant de la porte

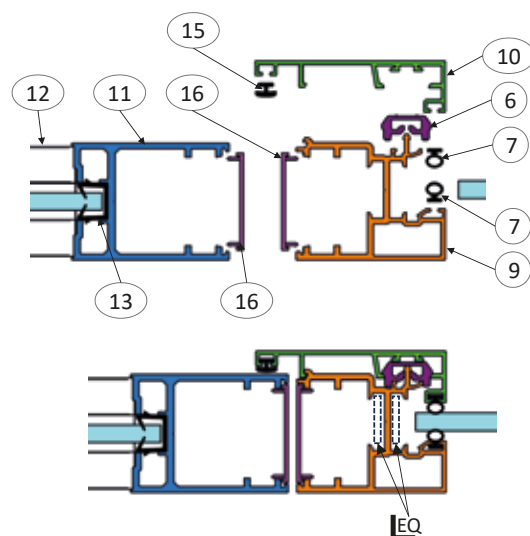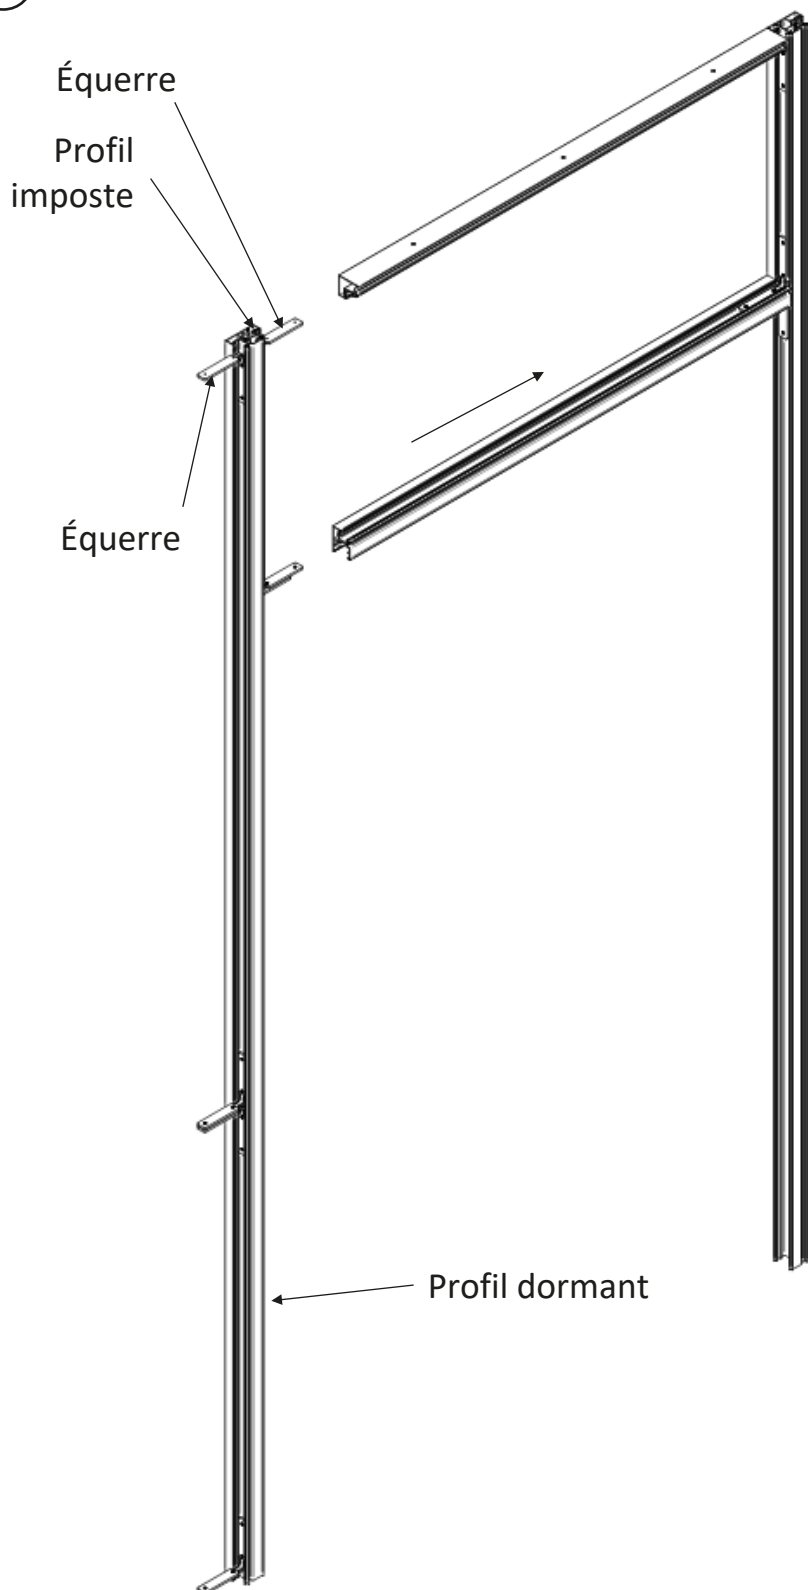


N°	Désignation
6	CLIP PARCLOSE
7	JOINT BULLE
9	PROFIL TRAVERSE 51 PAUMELLES OU CHARNIÈRES
10	PARCLOSE TRAVERSE PORTE 65
11	PROFIL OUVRANT 53
12	TRAVERSE H/B 40
13	PROFIL VITRAGE
15	JOINT PLAT
16	PROFIL FINITION 33



6 Mettre les profils horizontaux de la partie fixe

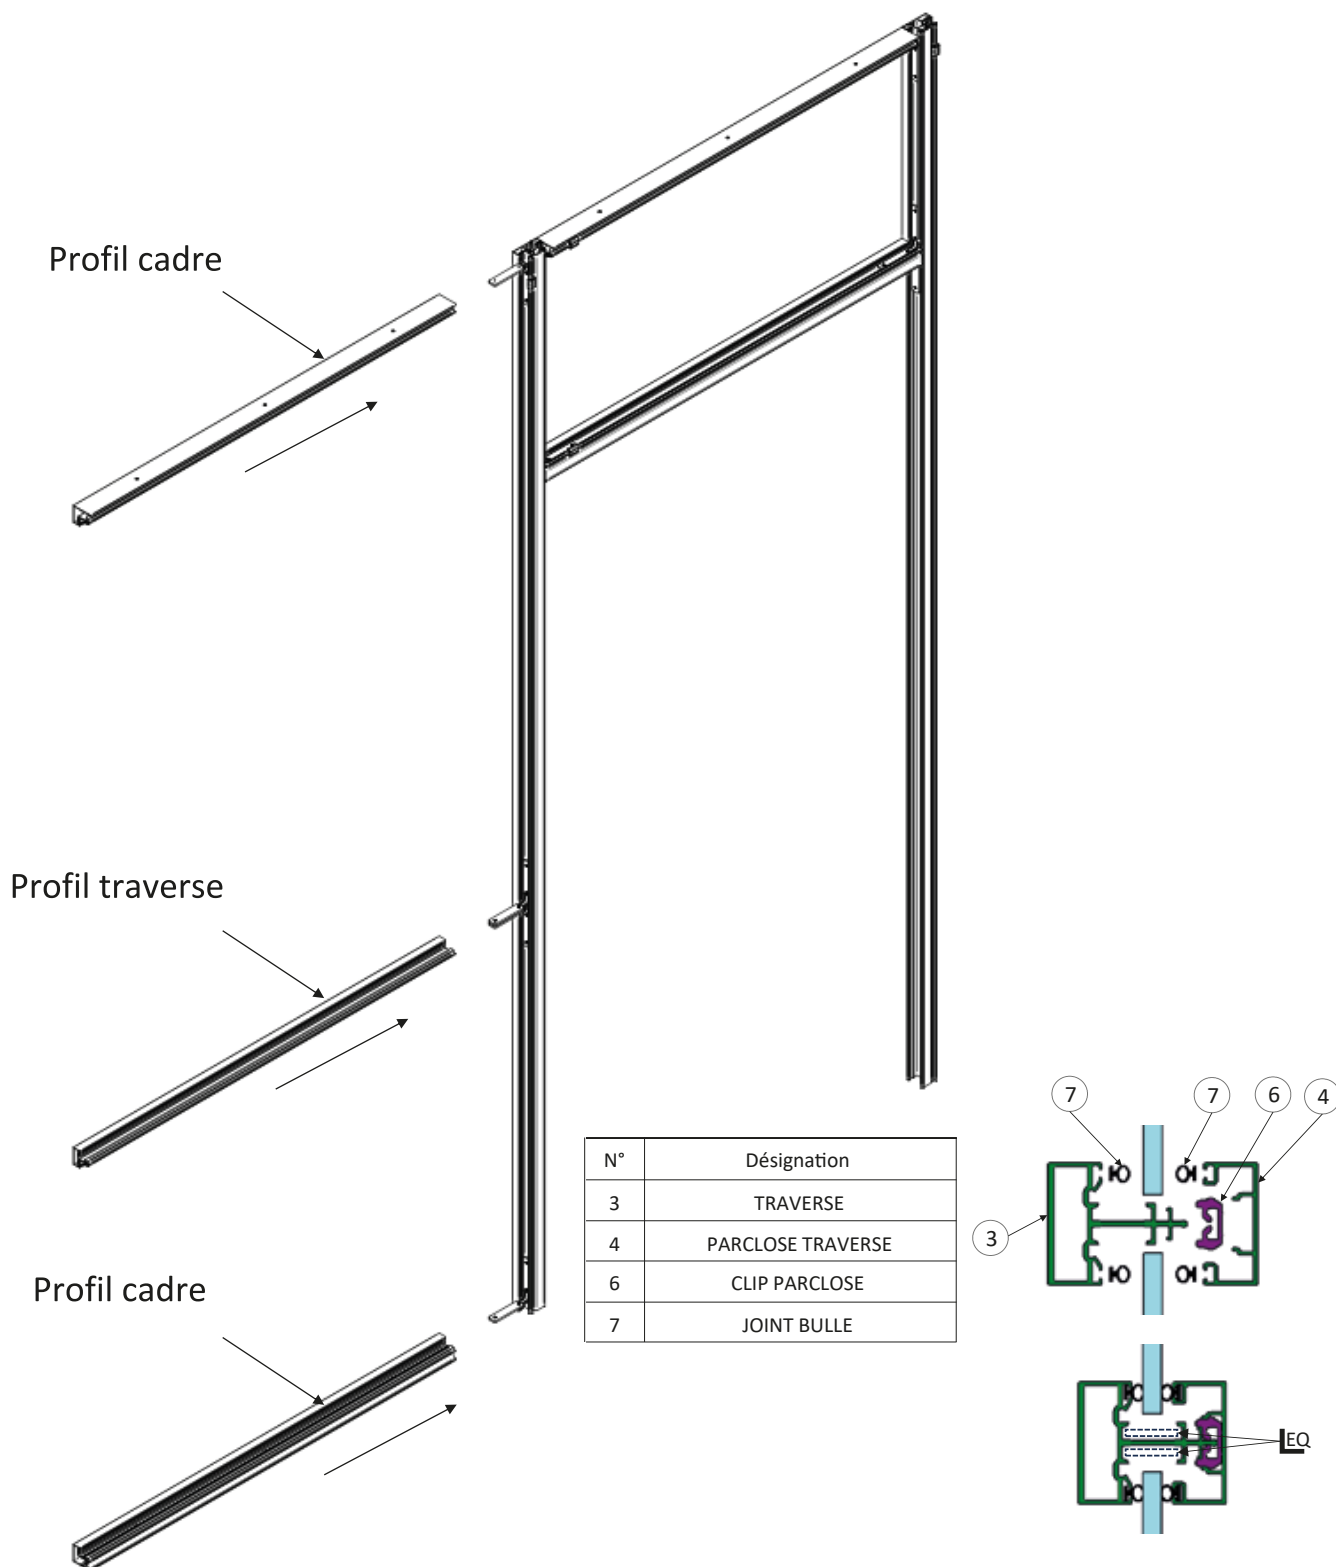

7 Mettre le profil cadre de la partie fixe

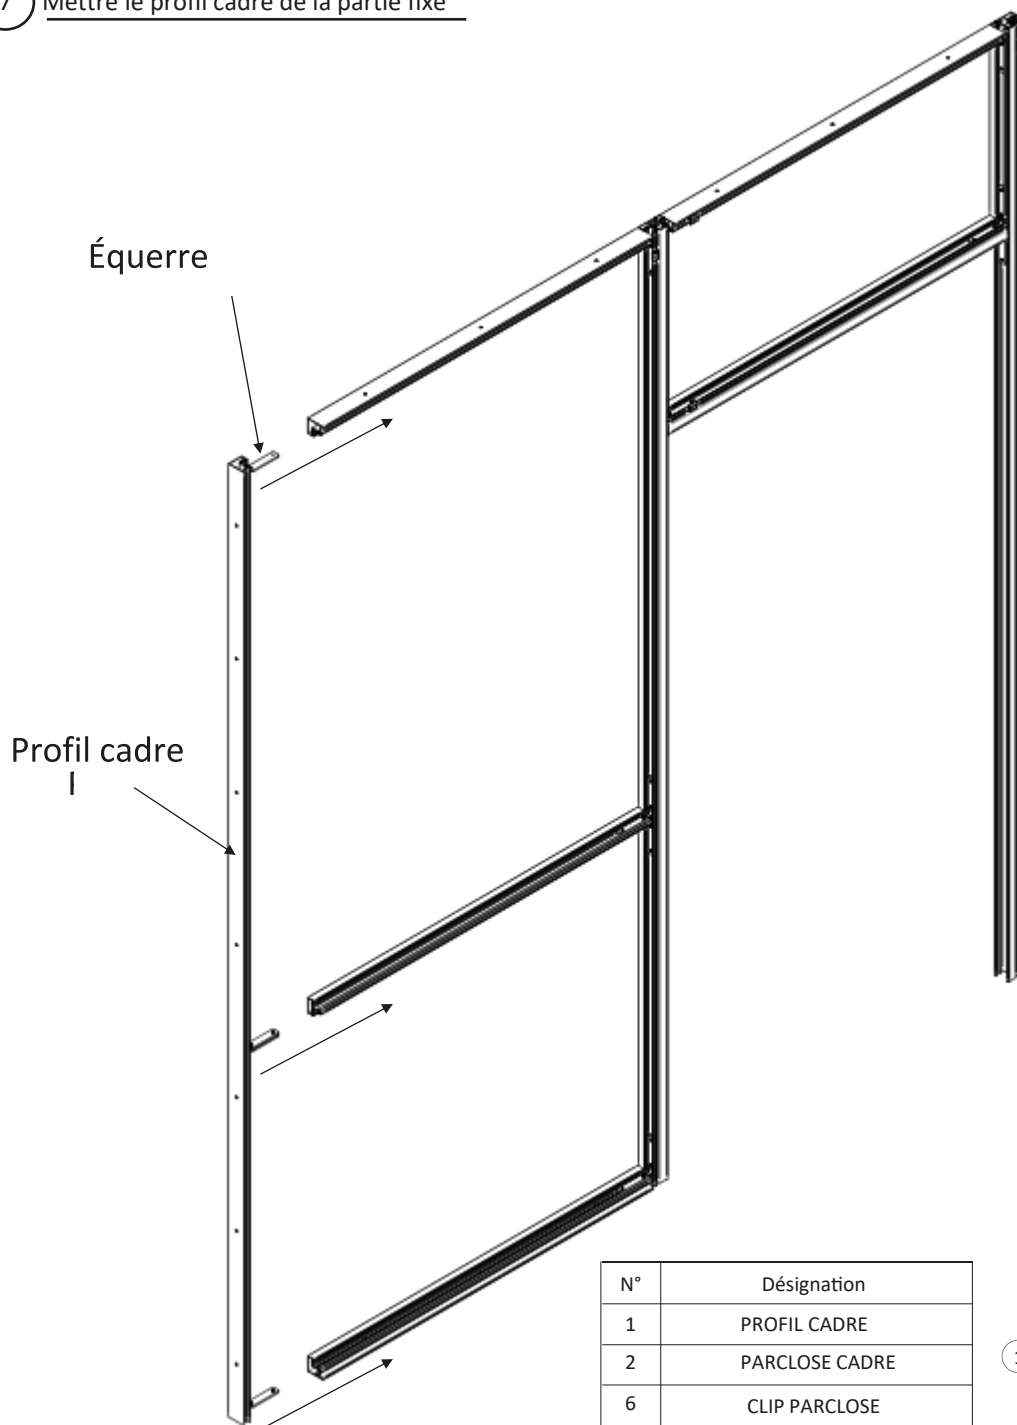



N°	Désignation
1	PROFIL CADRE
2	PARCLOSE CADRE
6	CLIP PARCLOSE
7	JOINT BULLE

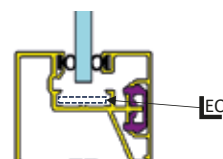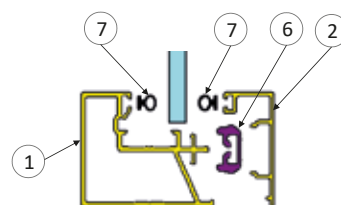


1 Positionner le cadre au sol




2 Basculer le cadre à la verticale

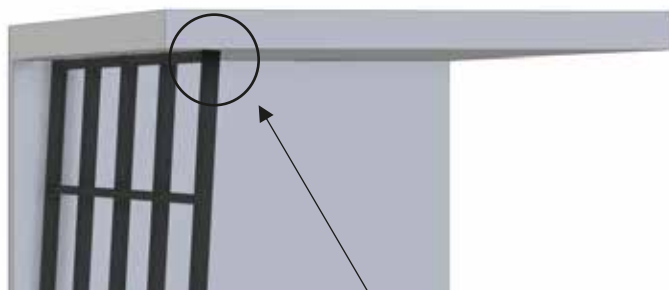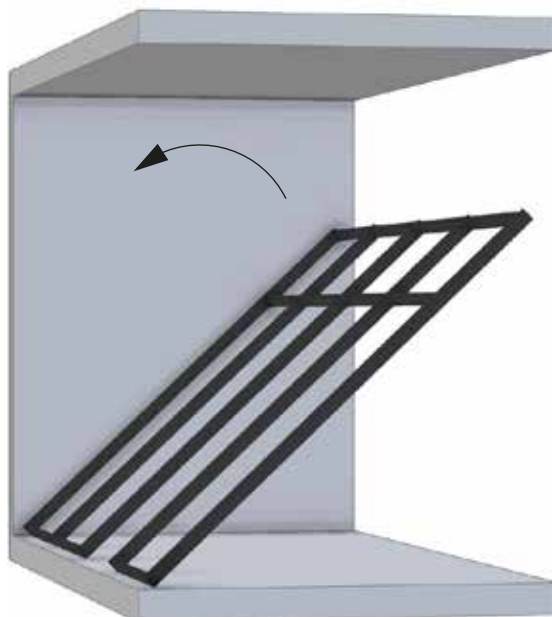

Penser à laisser un jeu de
2mm minimum afin de
pouvoir basculer la cloison

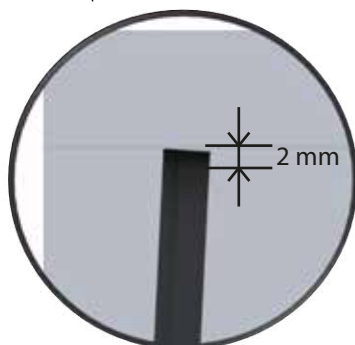

3 Fixer le cadre aux parois accolées

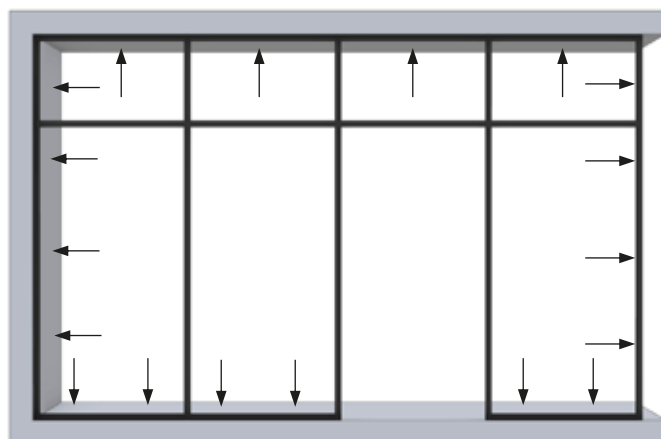


Le mode de fixation est choisi en fonction de
la nature du support et relève de l'unique
responsabilité du poseur


1 Assembler le cadre à la verticale



2 Faire pivoter le cadre


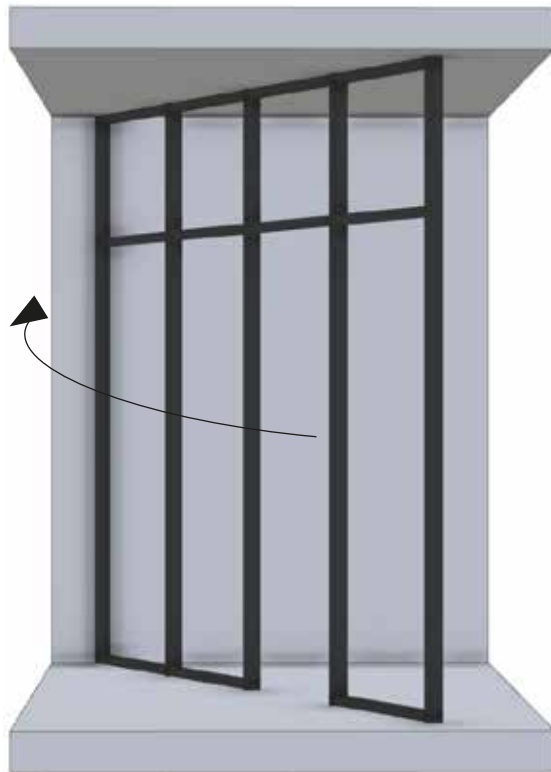


3 Fixer le cadre au parois accolées

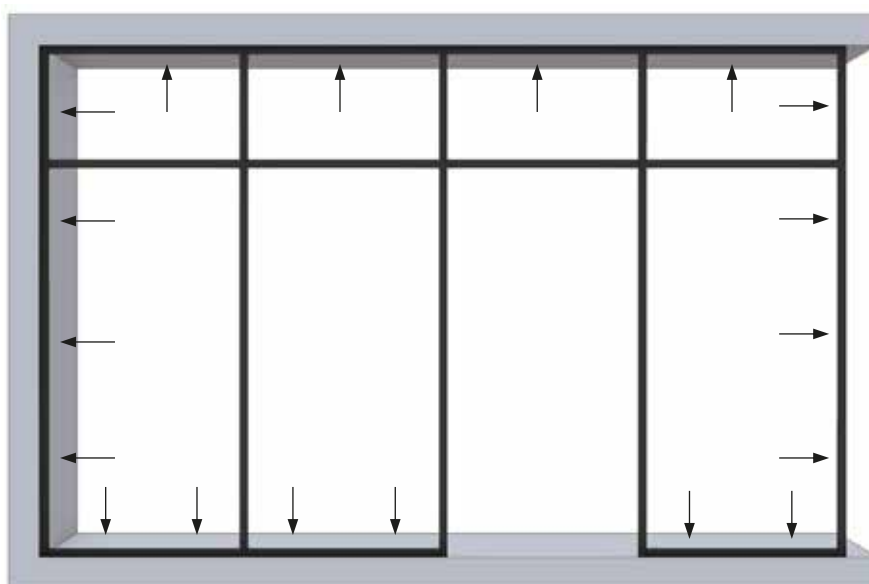


Le mode de fixation est choisi en fonction de la nature du support et relève de l'unique responsabilité du poseur

8 Percer les profils cadres

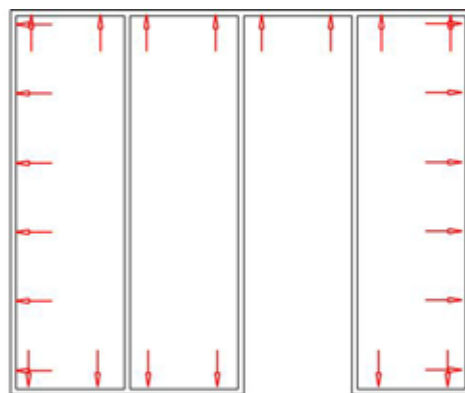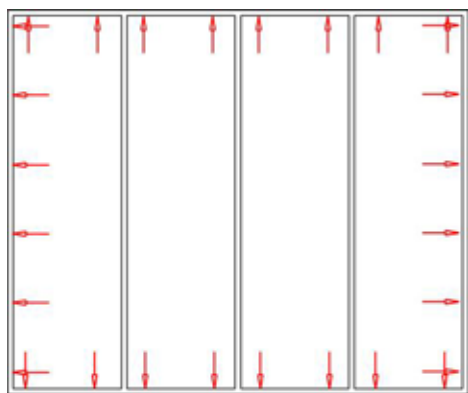



Le mode de fixation (vis et chevilles) est choisi en fonction du support en présence et relève de l'unique responsabilité du poseur

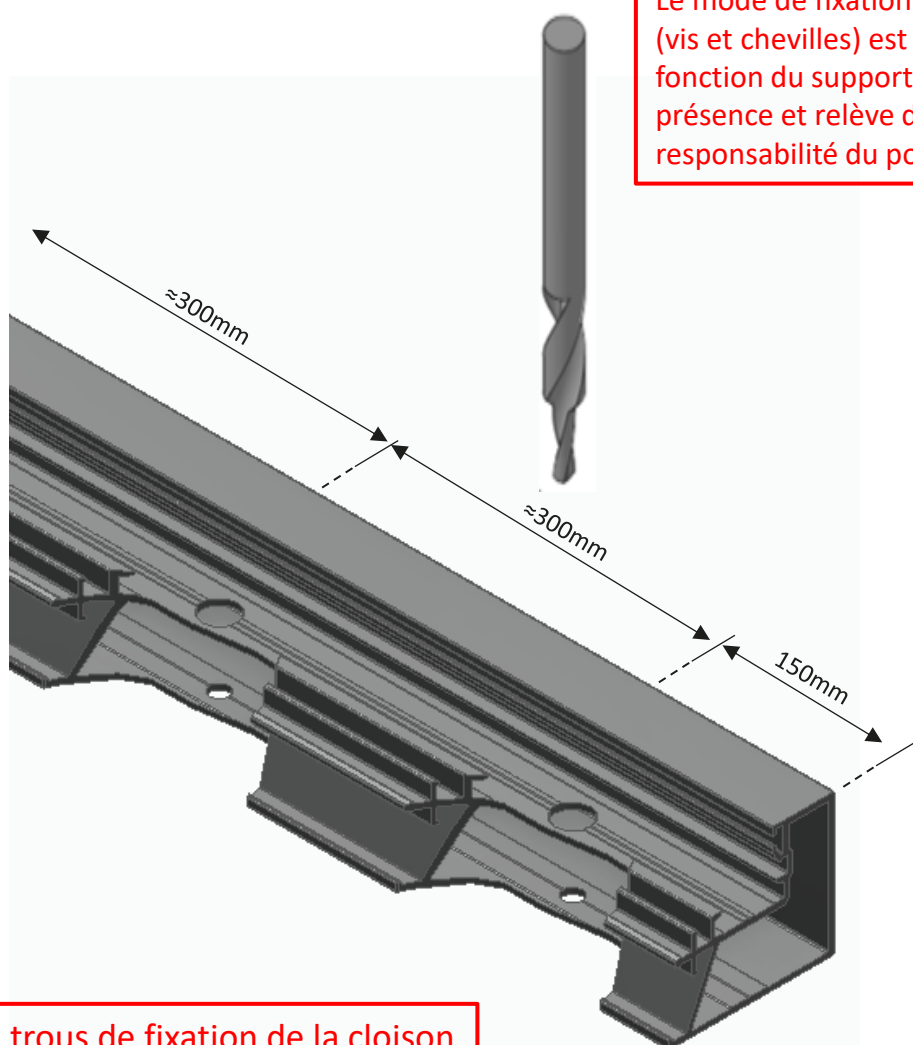


Percage des trous de fixation de la cloison au foret étagé Ø10x5,5mm

1 Amener la CALE 4mm sur le profil

2 Insérer la CALE 4mm dans l'emplacement prévu


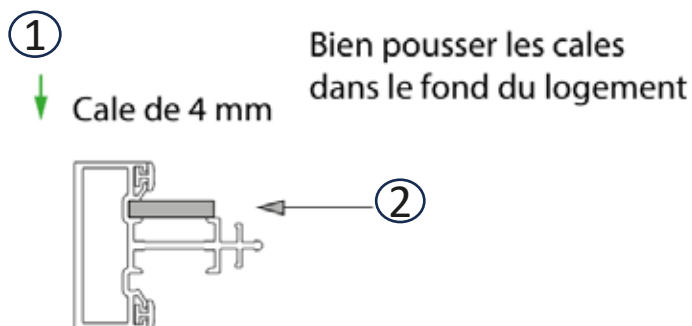
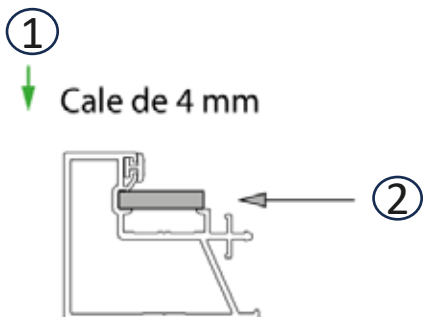


3 Positionner les CALES 4mm sur les PROFILS CADRES ET TRAVERSES

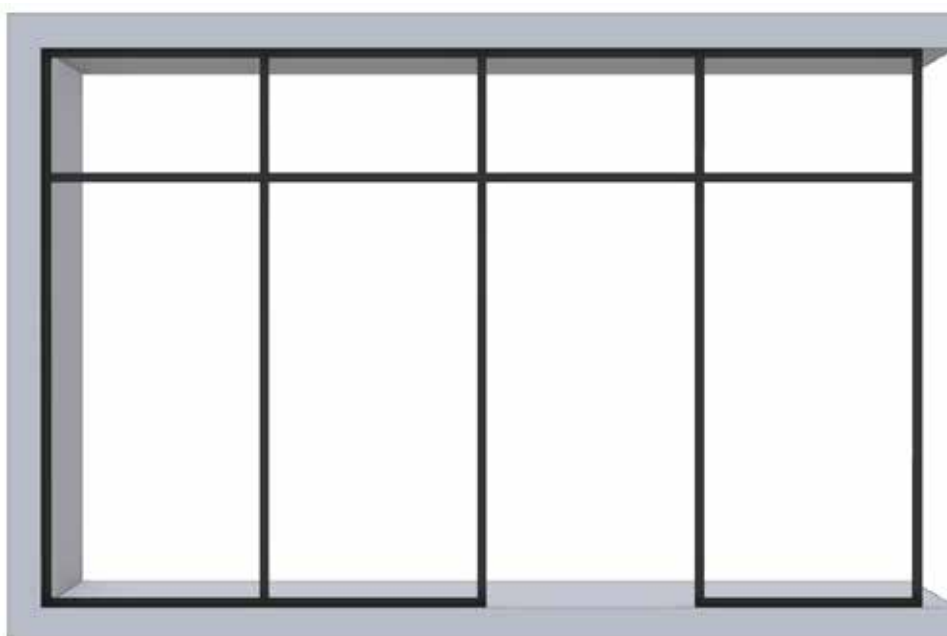


Mise en place du remplissage

Il faut maintenir le remplissage avant de mettre les parcloles

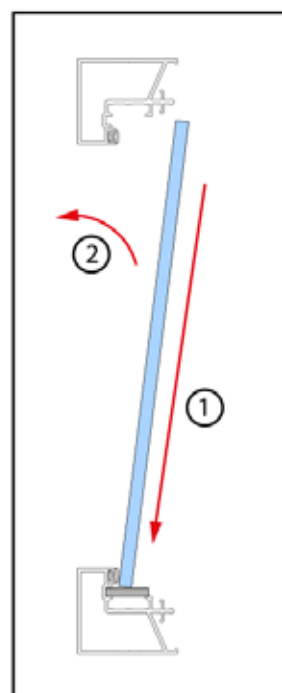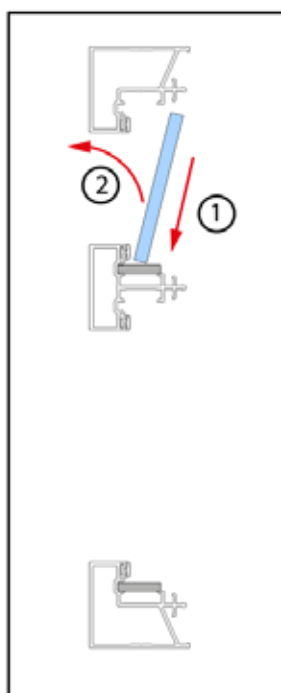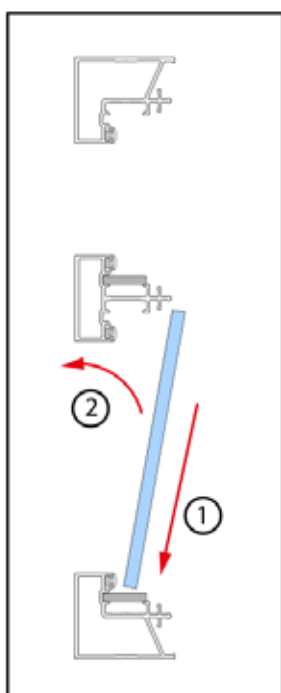


Mise en place des parclose

Il faut maintenir le remplissage avant de mettre les parclose

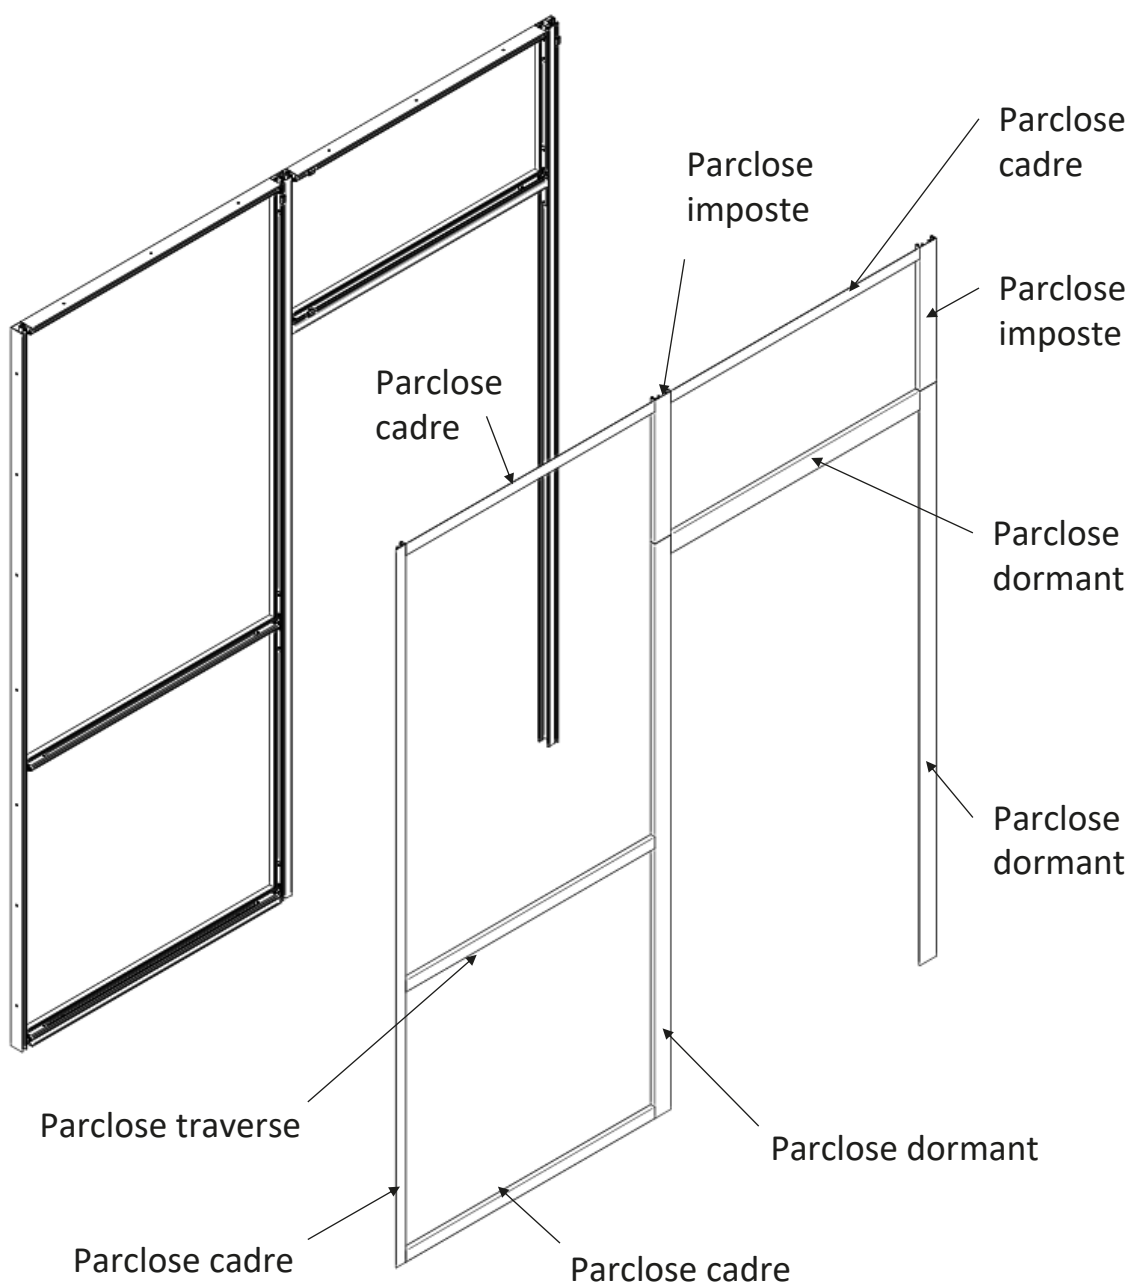


Mise en place des entretoises dans le dormant contre le mur

1 Percer le profil dormant

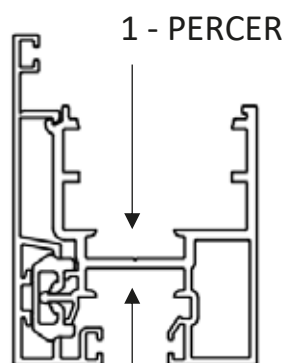


2 - EBAVURER

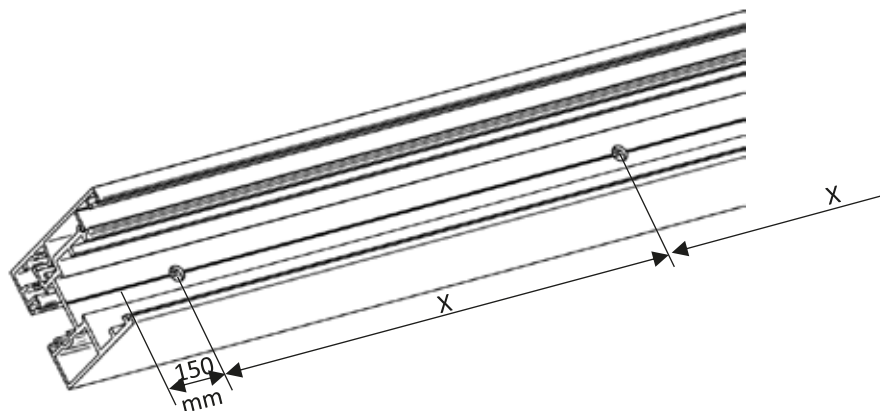


X = Une entretoise tous les 500 mm env.

2 Ebavurer le profil dormant


3 Insérer les entretoises dans le profil dormant

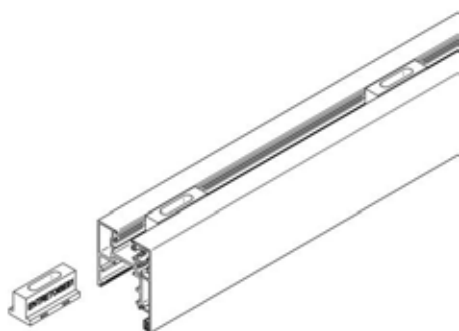

✓

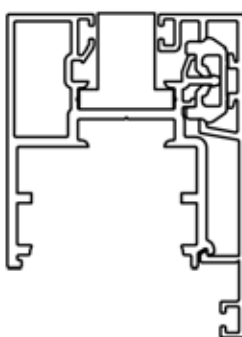

✗

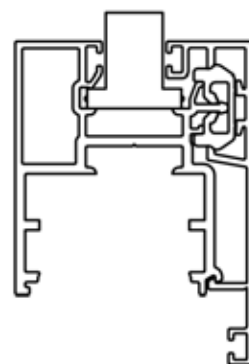


4 Positionner les entretoises au niveau des perçages



Porte avec des charnières invisibles


1 Mise en place des supports charnière dans la verrière

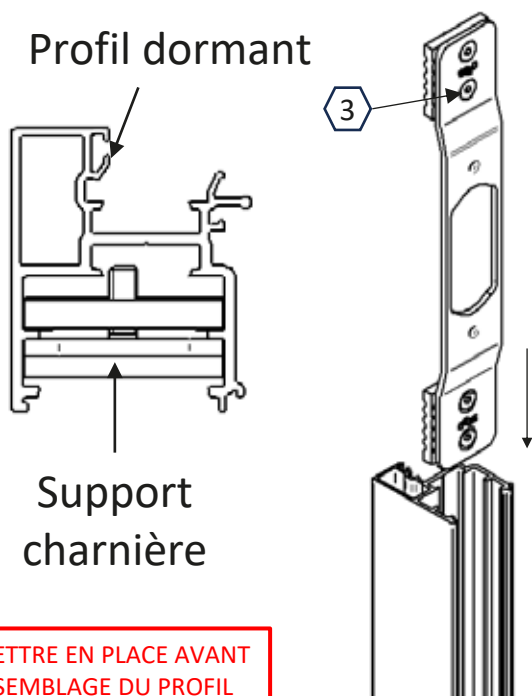

A METTRE EN PLACE AVANT
ASSEMBLAGE DU PROFIL
DORMANT



2 Mise en place des supports charnière dans l'ouvrant

Profil ouvrant

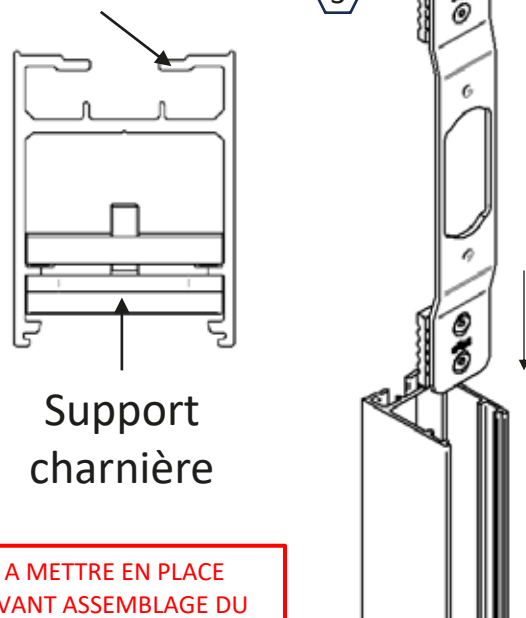

A METTRE EN PLACE
AVANT ASSEMBLAGE DU
PROFIL OUVRANT


3 Nombre et position des charnières invisibles

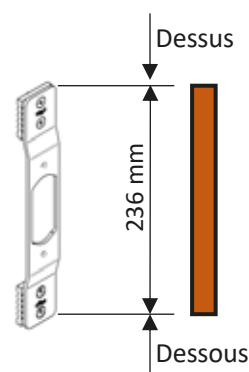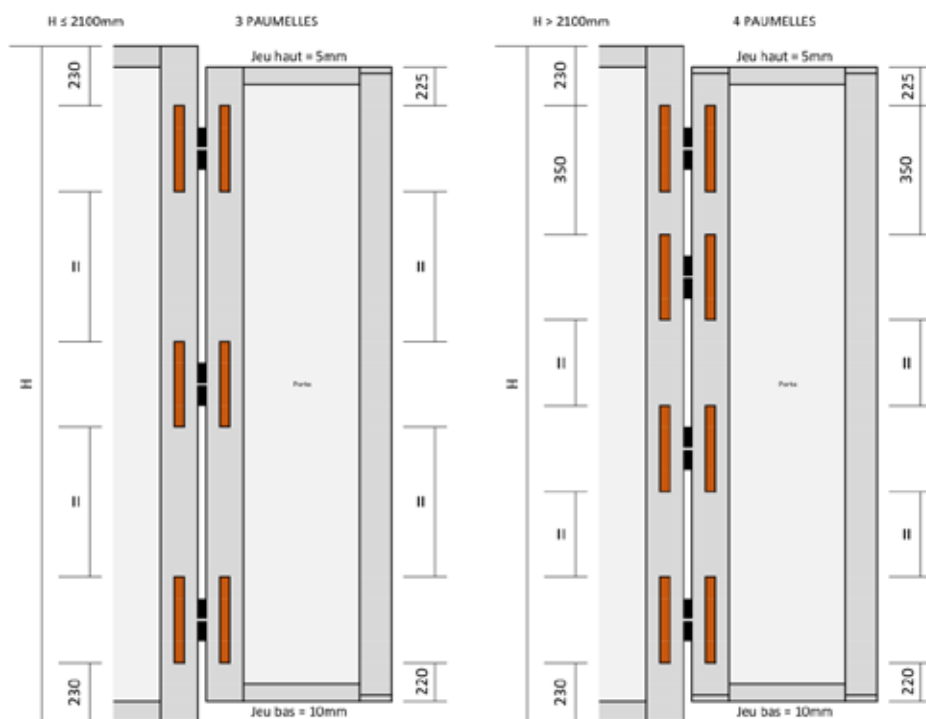

4 Assemblage de la porte sur la verrière

DORMANT

PORTE

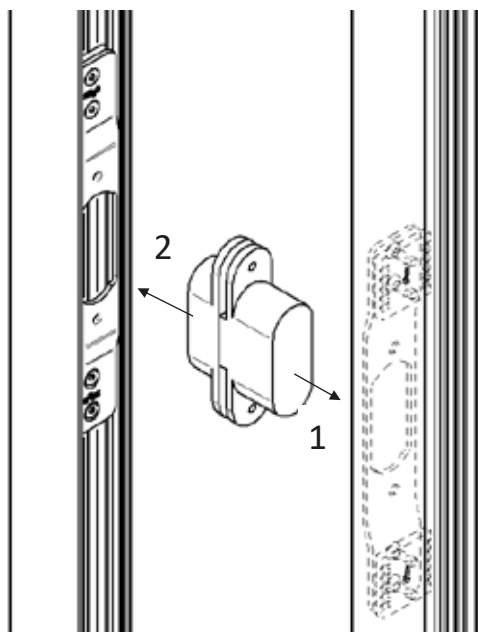

1 – Assemblage sur la porte


- Mettre la charnière dans le support
- Serrer la charnière sur le support

2 – Assemblage sur le dormant

- Mettre la charnière dans le support
- Serrer la charnière sur le support


DORMANT

PORTE

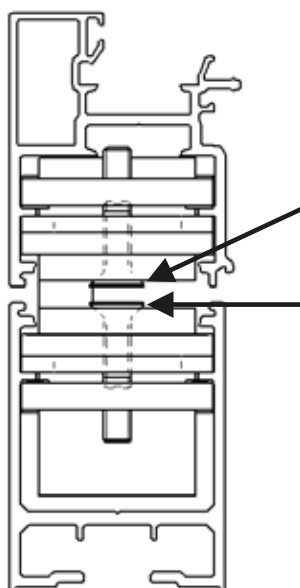


Vis pour serrer la
charnière
sur les 2 supports
(2 vis / support)

5 Réglage de la charnière

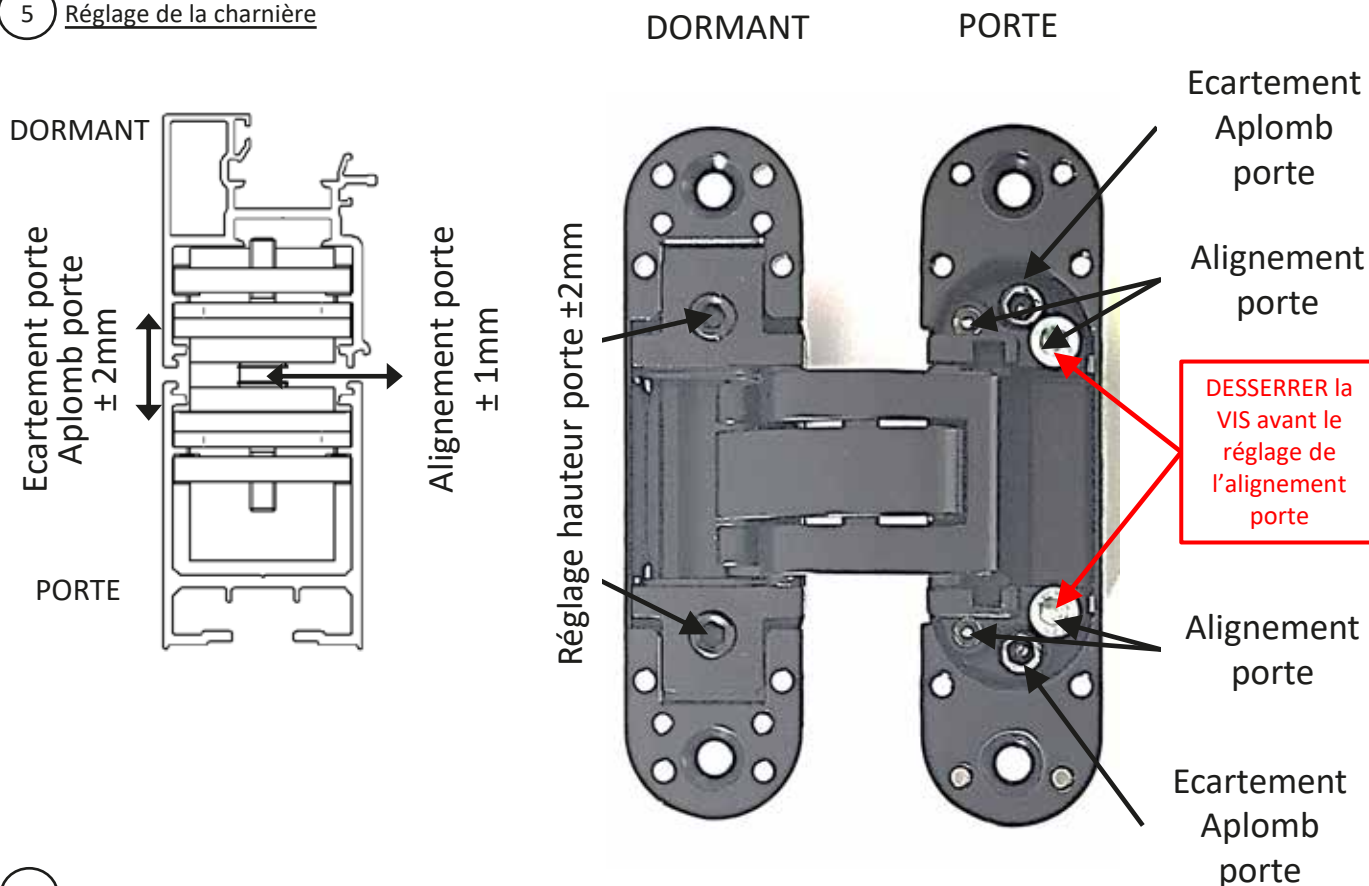


6 Mise en place des caches

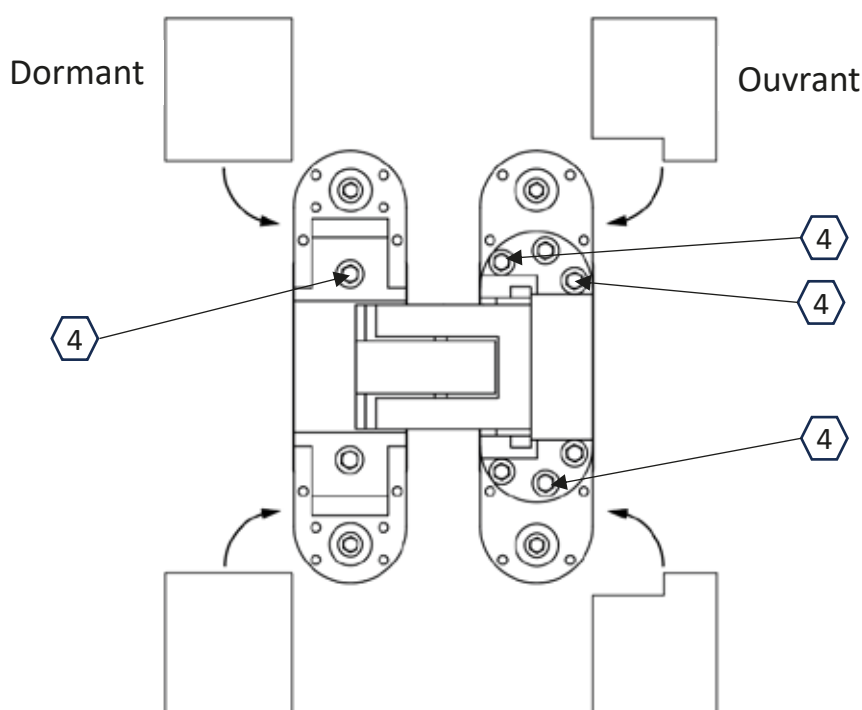


Porte avec des paumelles réversibles


1 Assemblage selon le sens d'ouverture souhaité

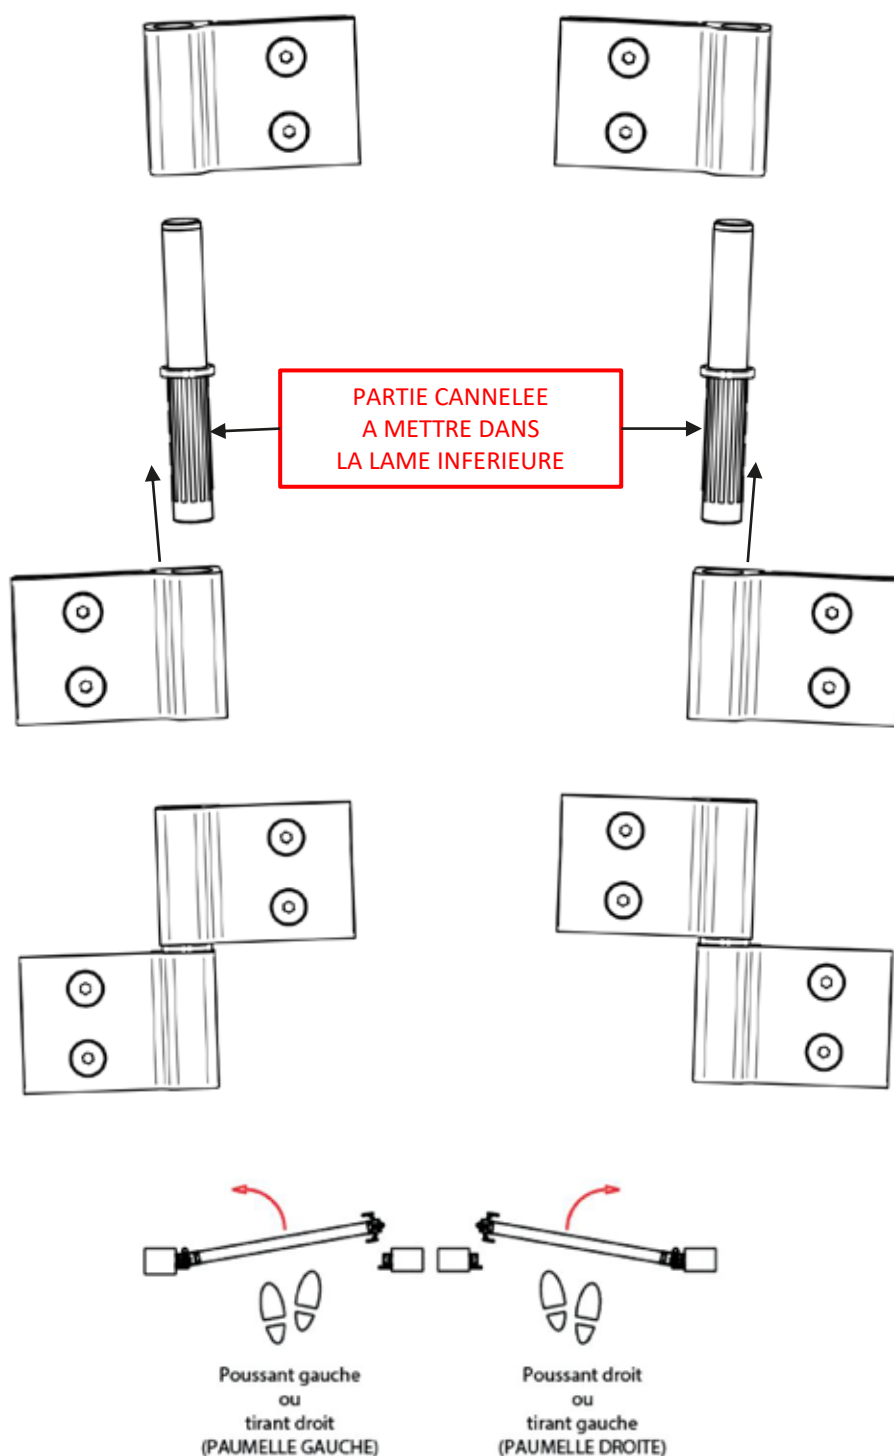



2 Mise en place des lames dans l'ouvrant

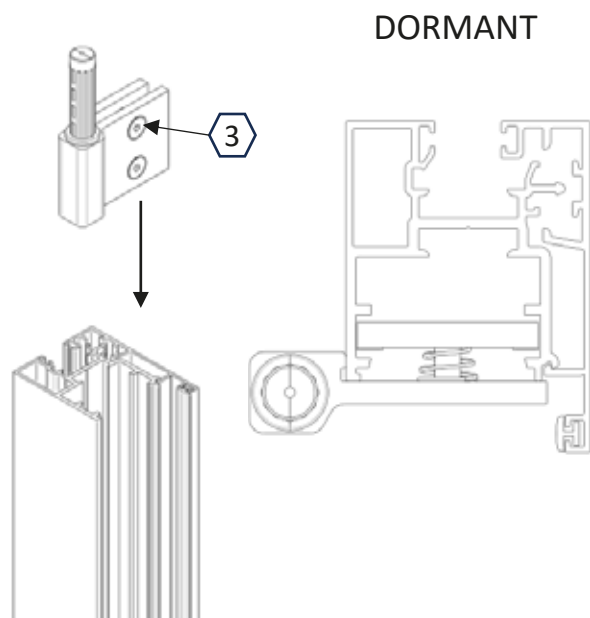

3 Mise en place des lames dans l'ouvrant

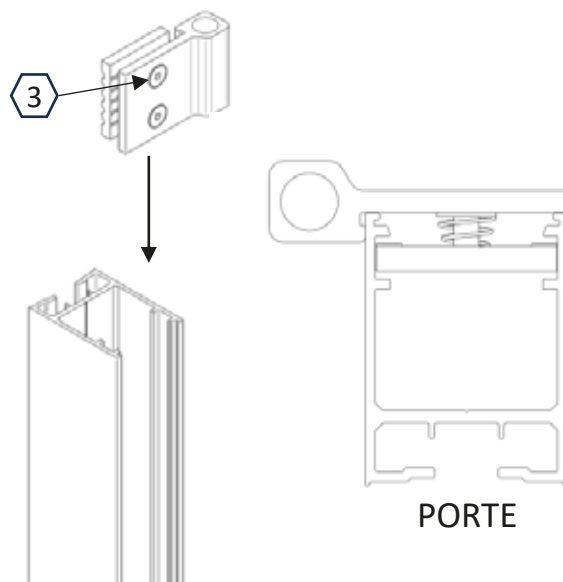

4 Nombre et position des paumelles réversibles

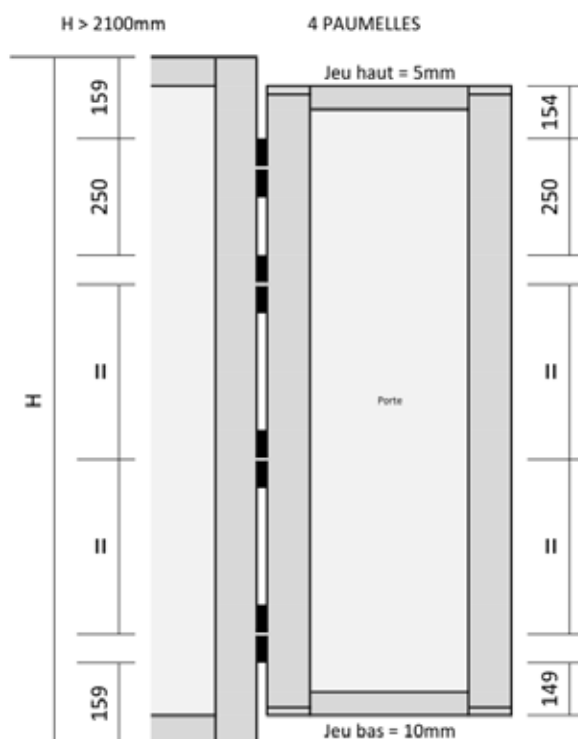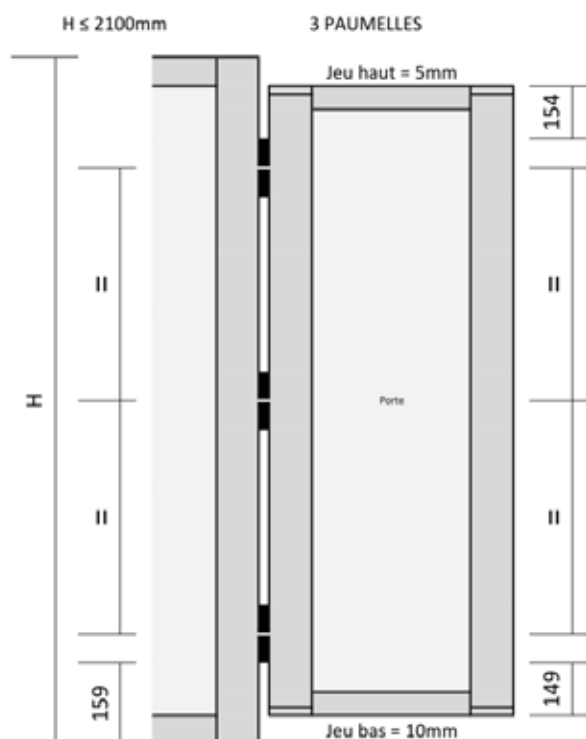



Porte avec fermeture magnétique = FERMAG

1 Descriptif du système

FERMAG

2
ENSEMBLES

(état livraison)

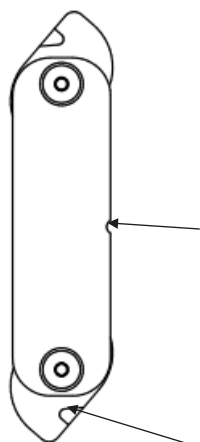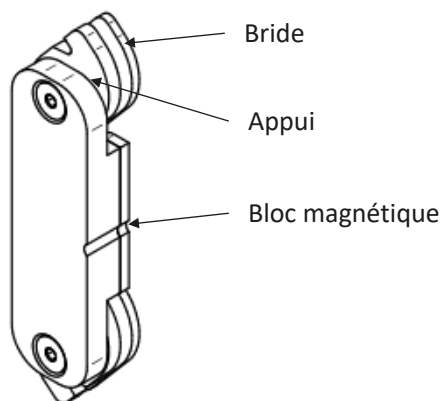

Encoche:

- Sur le dormant: A mettre cote OUVERTURE
- Sur l'ouvrant: A mettre coté FERMETURE


Fente:

- Permet de tourner l'appui

2 Mise en place de la fermeture magnétique dans le dormant


2 possibilités de montage:

A – Montage en face

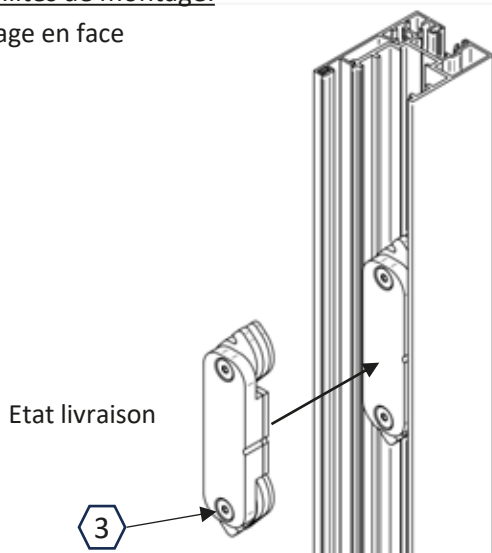

B – Montage en bout


Tourner les appuis
avant montage

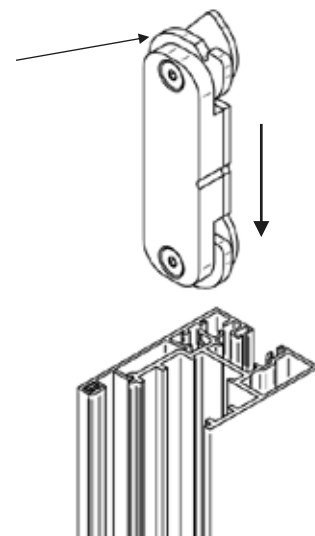

DORMANT



**METTRE L'ENCOCHE COTE
OUVERTURE.
A l'opposé de la parclose**

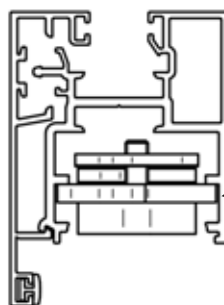


Position de l'appui

3 Mise en place de la fermeture magnétique dans l'ouvrant


2 possibilités de montage:

A – Montage en face



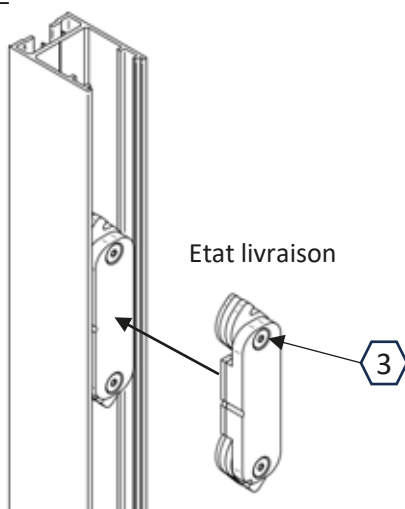


B – Montage en bout

Tourner les appuis
avant montage

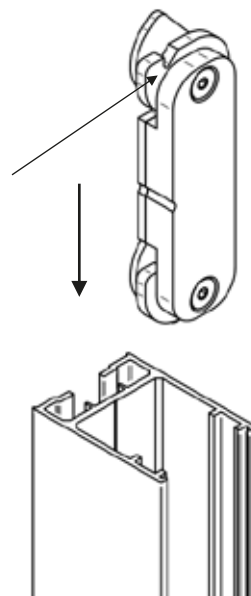


METTRE L'ENCOCHE COTE
FERMETURE.
Du côté de la parclose

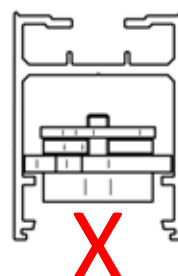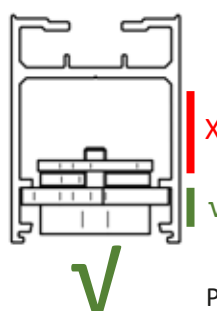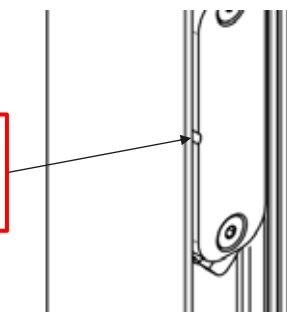

Position de l'appui

4 Nombre et position des fermetures magnétiques


HAUTEUR	NB FERMAG mini
≤ 2500 mm	2
> 2500 mm	3

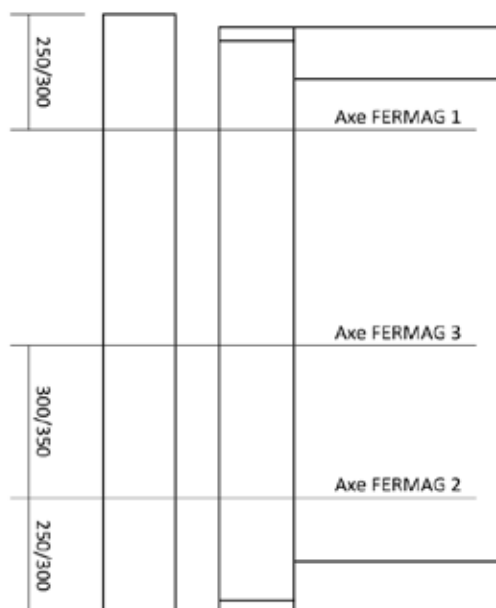

Porte avec serrure magnétique = SERMAG

1 Descriptif du système SERMAG

SERRURE
(Ouvrant)




GACHE
(Dormant)




CYLINDRE
(inclus dans la SERMAG)


2 Usiner l'ouvrant

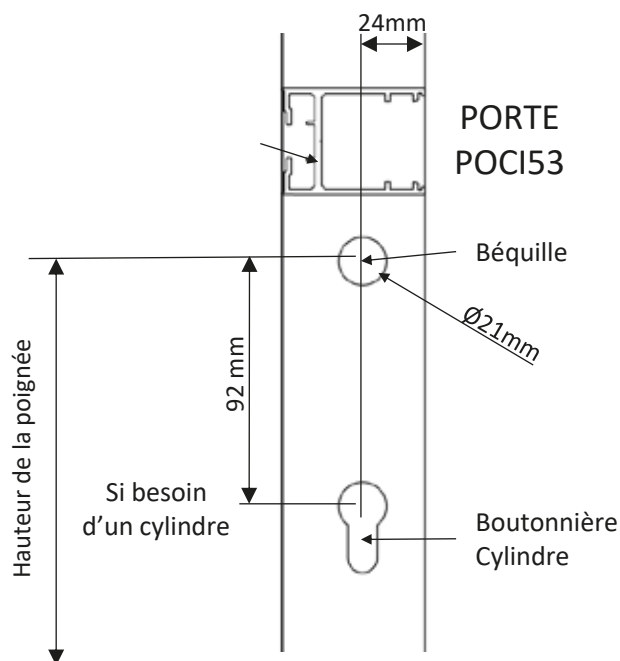

3 Mise en place de la serrure magnétique dans l'ouvrant

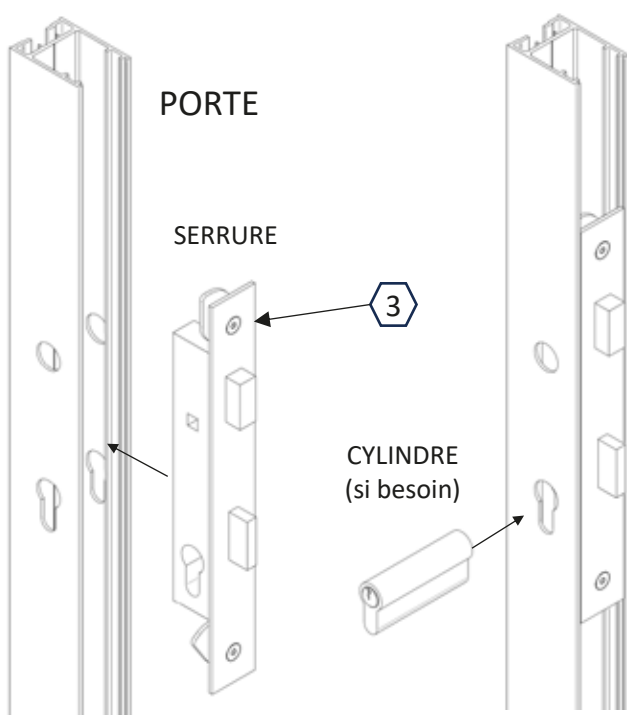


4 Mise en place de la gâche dans le dormant

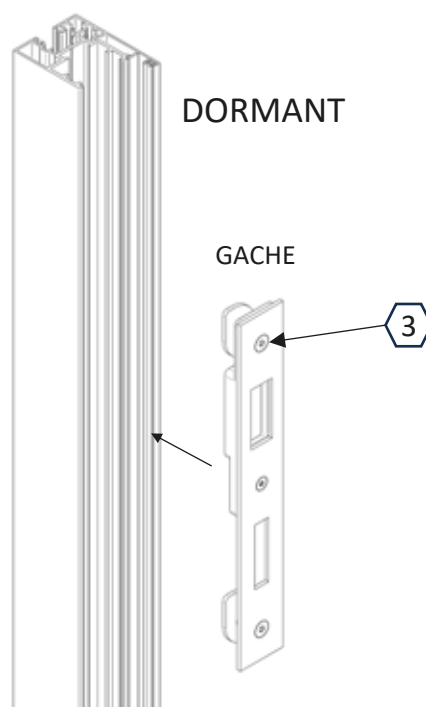


Mise en place de la béquille sans embase


1 Descriptif de la béquille sans embase

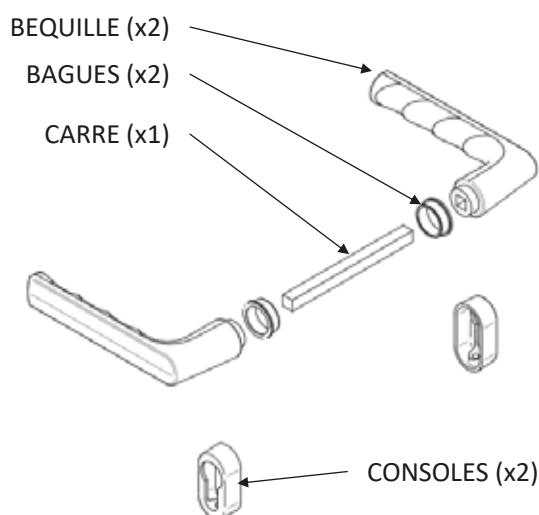

Utiliser uniquement le carré fourni avec la béquille



Béquille montée sur l'ouvrant

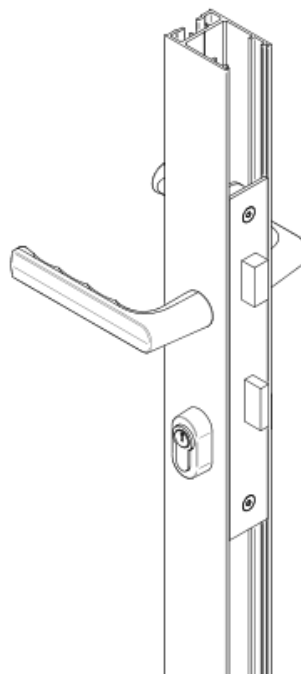

3 Mise en place de la serrure magnétique dans l'ouvrant

- 1) Insérer le carré dans la 1^{ère} béquille
- 2) Mettre la 1^{ère} bague
- 3) Mettre la bague sur la 2^{ème} béquille
- 4) Mettre la 2^{ème} béquille
- 5) Mettre les consoles de chaque côté
- 6) Serrer les consoles

