
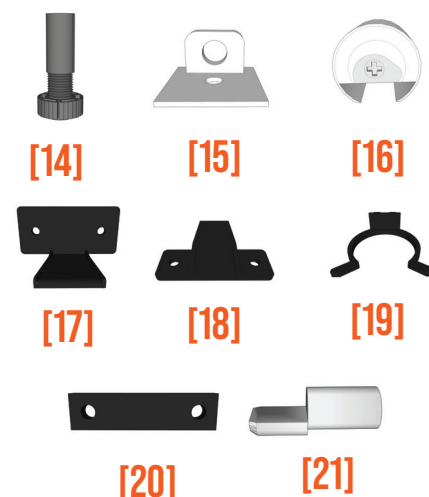


Dressing linéaire

Notice de montage

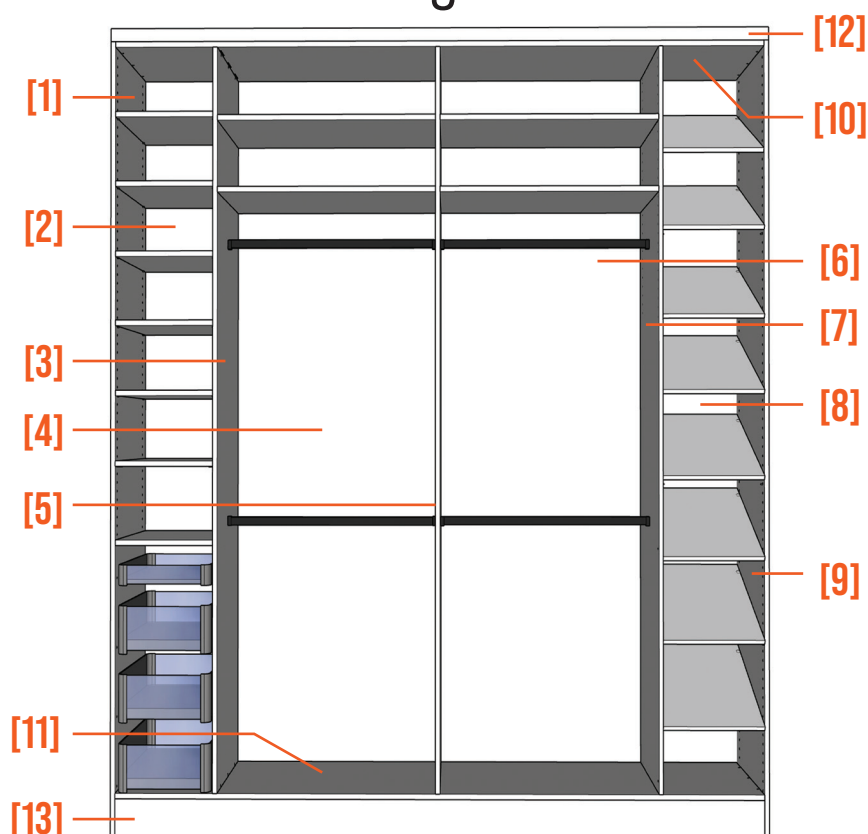


Matériel nécessaire :

- Maillet
- Une visseuse équipée d'un embout PZ2
- Clé allen 4 mm
- Niveau à bulle

Contenu du colis pour un dressing de 4 modules :




















- | | | |
|------------------------|----------------------|--|
| [1] - Joue gauche A1 | [8] - Fond A4 | [15] - Support tablette* |
| [2] - Fond A1 | [9] - Joue droite A4 | [16] - Excentrique tablette* |
| [3] - Séparateur A1/A2 | [10] - Panneau haut | [17] - Ferrure d'encliquetage femelle* |
| [4] - Fond A2 | [11] - Panneau bas | [18] - Ferrure d'encliquetage male* |
| [5] - Séparateur A2/A3 | [12] - Bandeau* | [19] - Clips plinthe |
| [6] - Fond A3 | [13] - Plinthe | [20] - Base à visser |
| [7] - Séparateur A3/A4 | [14] - Pied | [21] - Taquet* |

* La présence de ces éléments varie selon la commande passée. Attention : les vis ne sont pas fournies

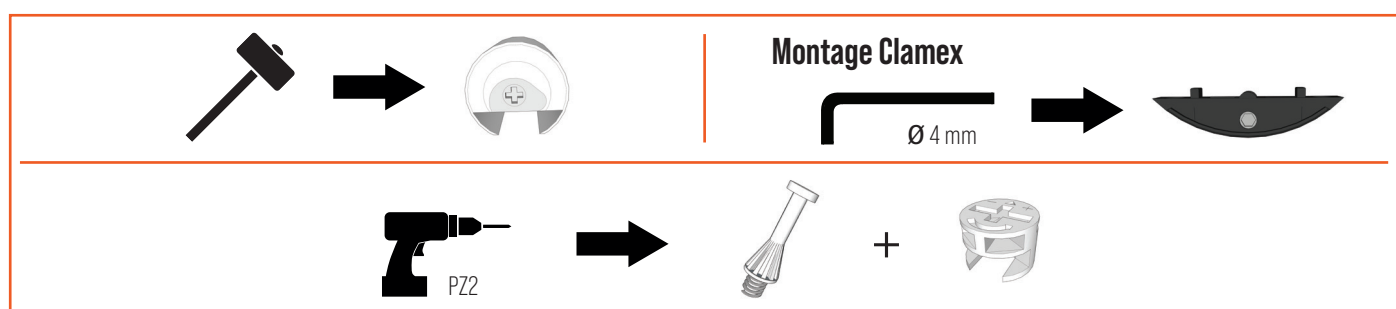




Cette notice est à conserver par l'utilisateur final durant toute la vie du produit. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions et de les conserver.

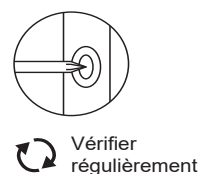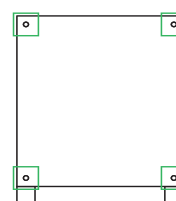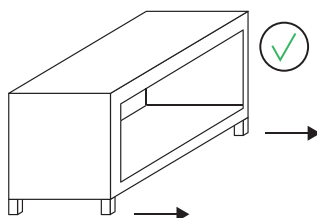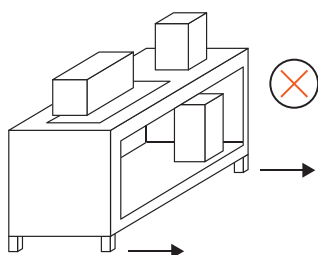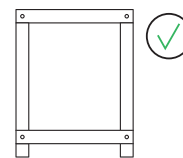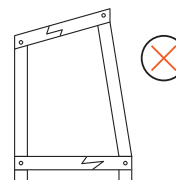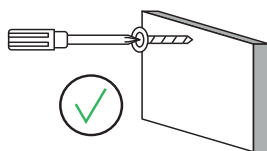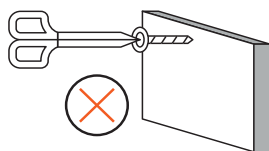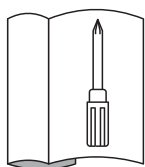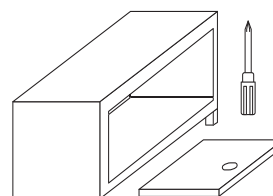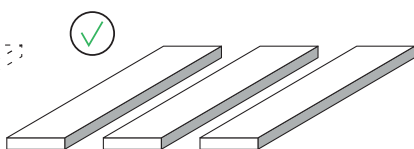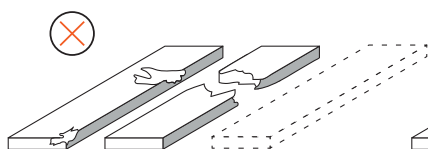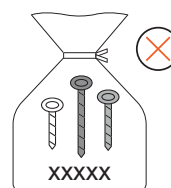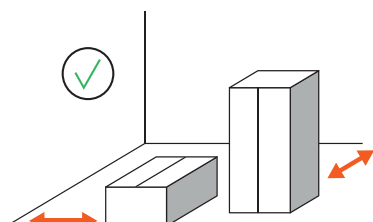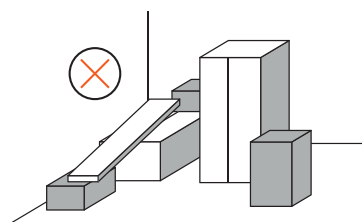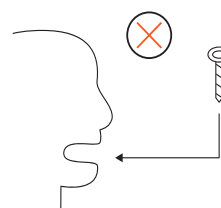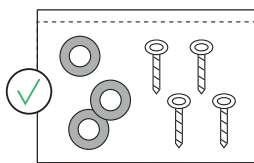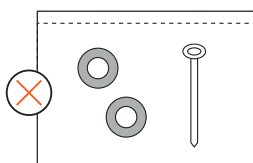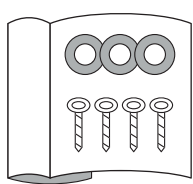


Avant de commencer

Veiller à être deux pour réaliser le montage du dressing.


Le nombre de modules peut varier de 1 à 8. Cette notice présente le montage d'un dressing (=1 kit) de 4 modules indiquées : A1 / A2 / A3 / A4.

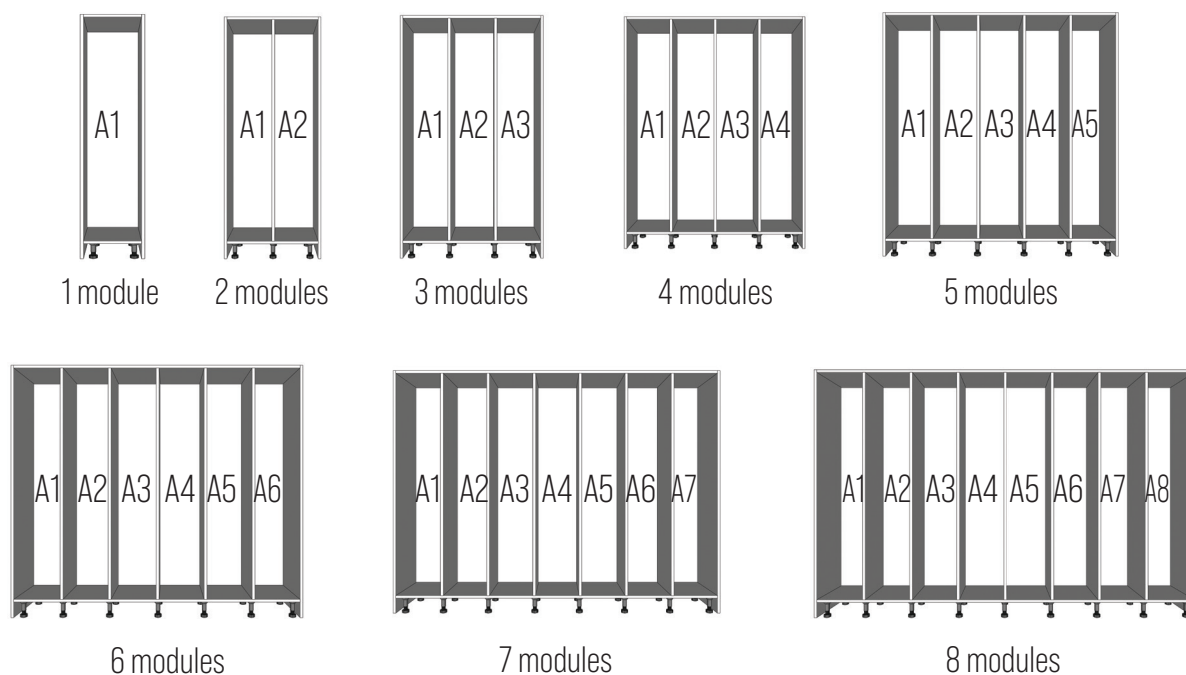

Les plinthes font 90 mm de hauteur, régler les pieds à 90 mm minimum si vous ne souhaitez pas recouper la plinthe et/ou les joues.

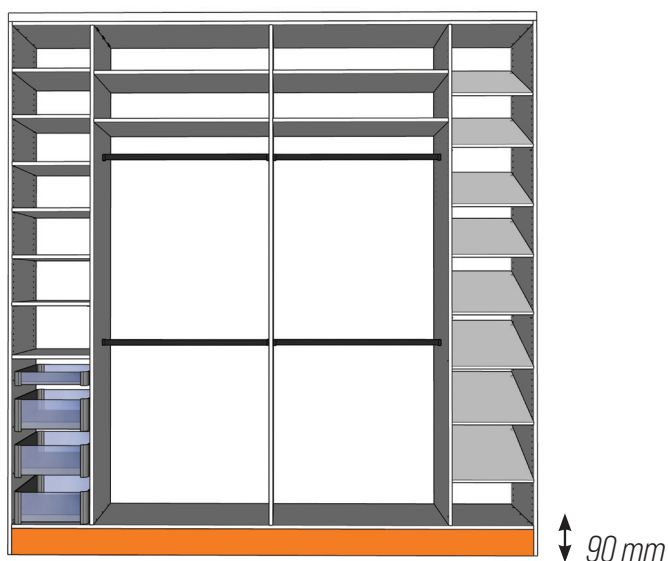


Les plinthes font
90 mm de haut

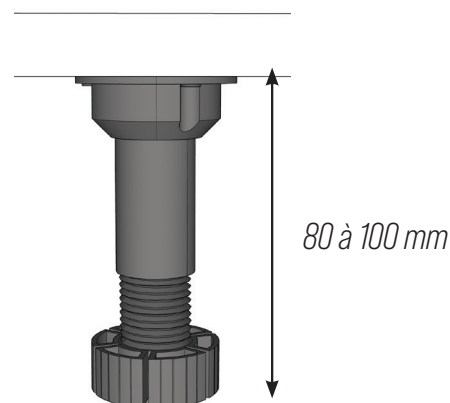

Les pieds se règlent
de 80 à 100 mm

Un système de repérage des panneaux est réalisé avec :

- Un repérage par perçage de l'avant / arrière / haut / bas dans la tranche du panneau (les joues ou séparateurs). Les trous sont positionnés sur la partie haute des panneaux et servent de détrompeurs pour distinguer le haut du bas.
- Une étiquette placée sur chaque panneau indiquant plusieurs informations.

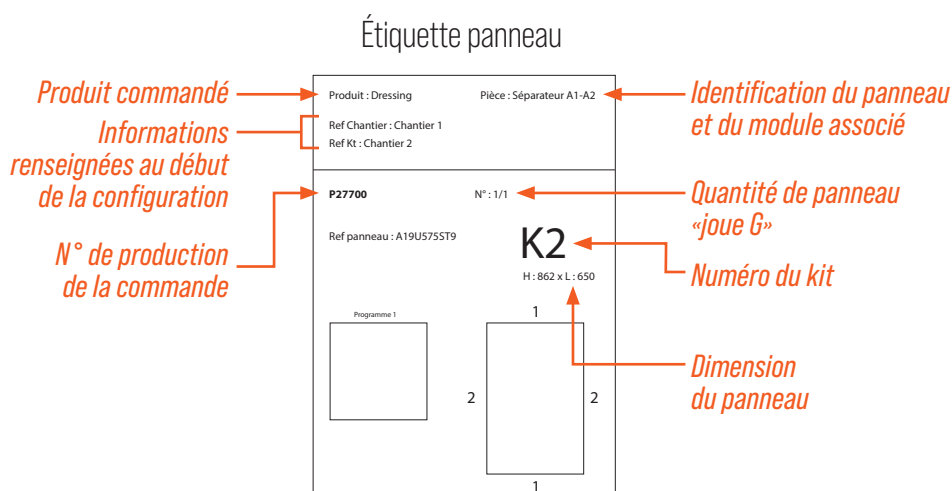


Assemblage par Clamex P14


L'assemblage des panneaux se fait avec des Clamex P14 déjà montés sur les panneaux avec l'utilisation d'une clé allen 4 mm.








Partie fixe






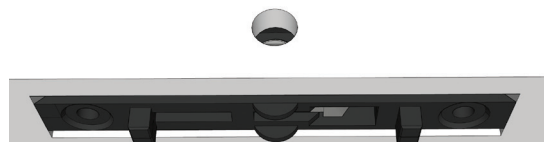


Partie mobile de l'assembleur

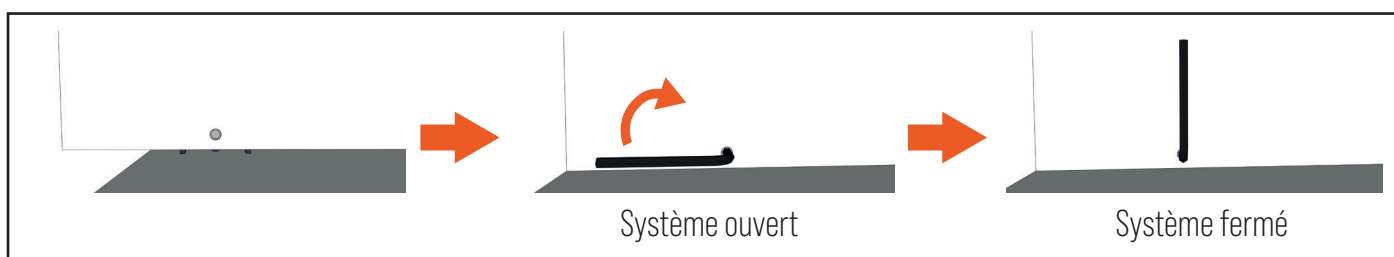



MONTAGE DU DRESSING

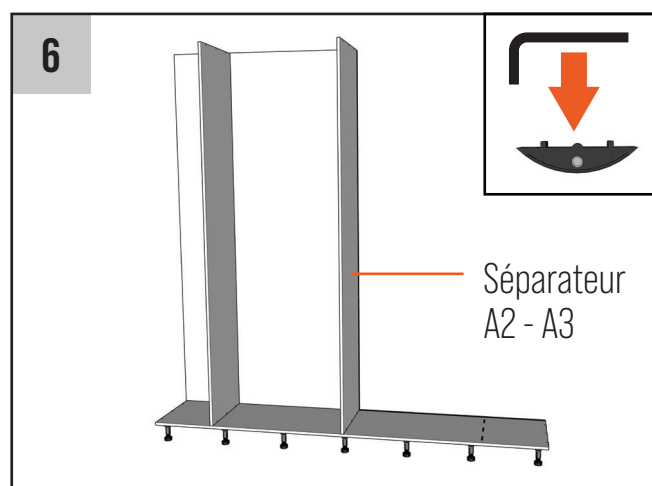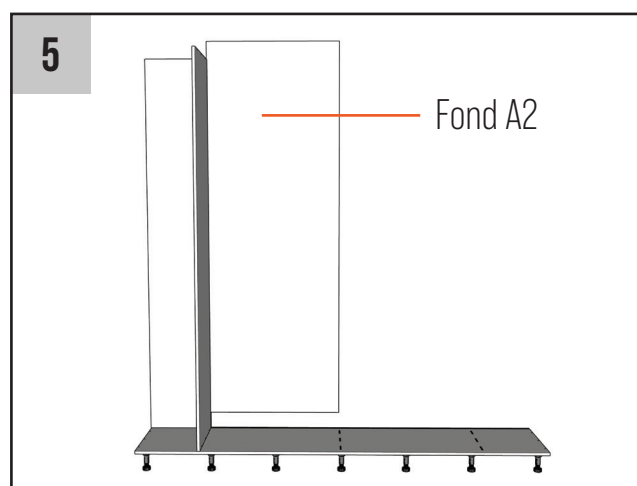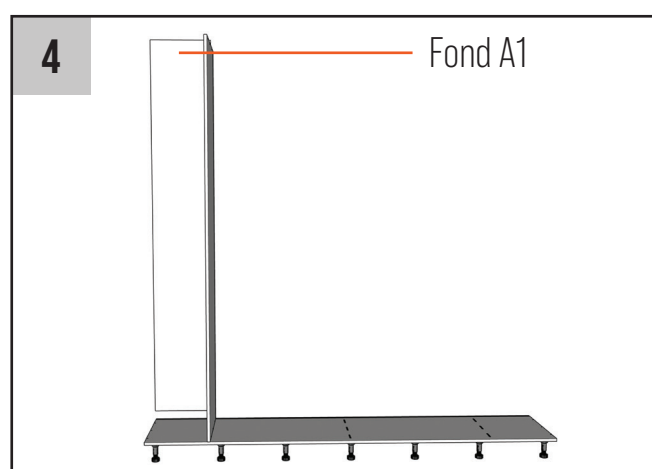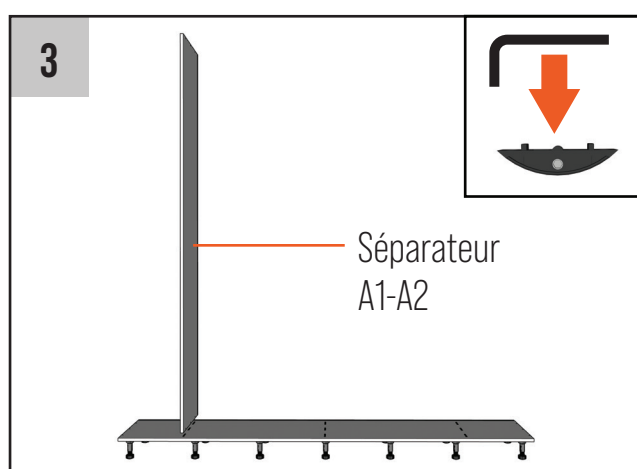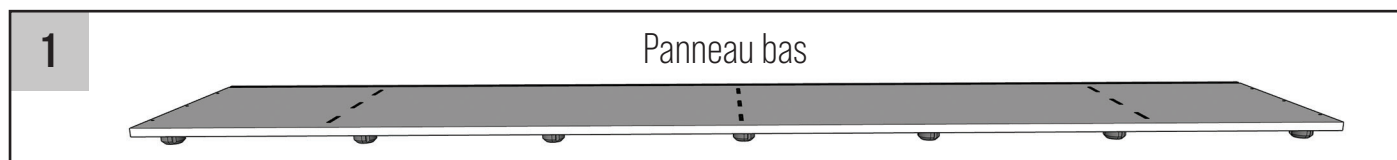

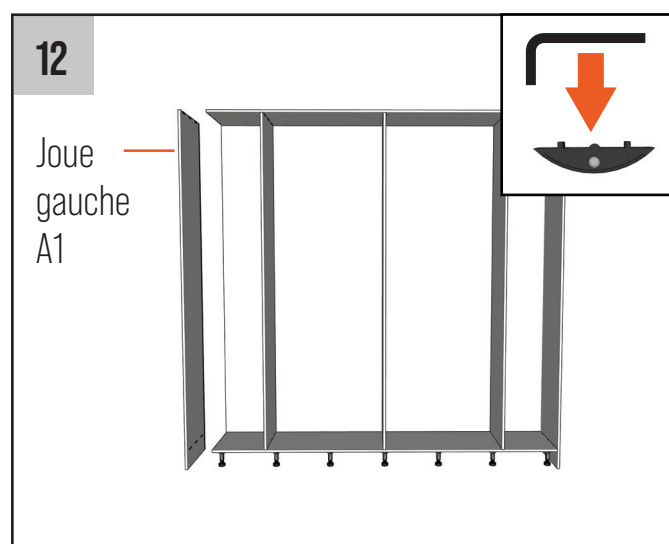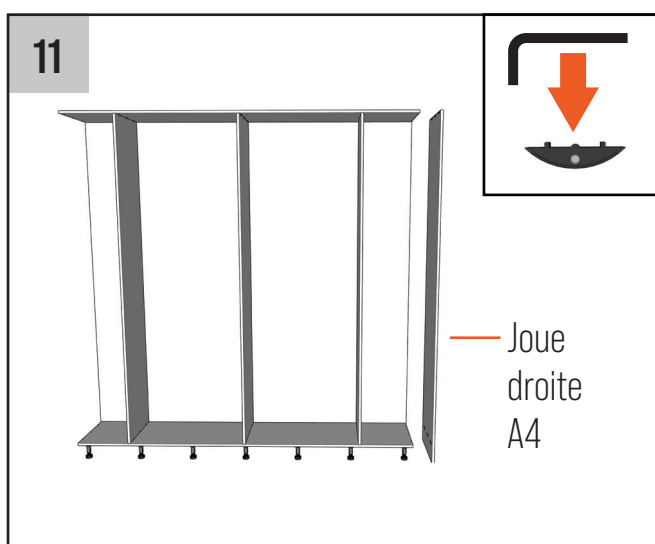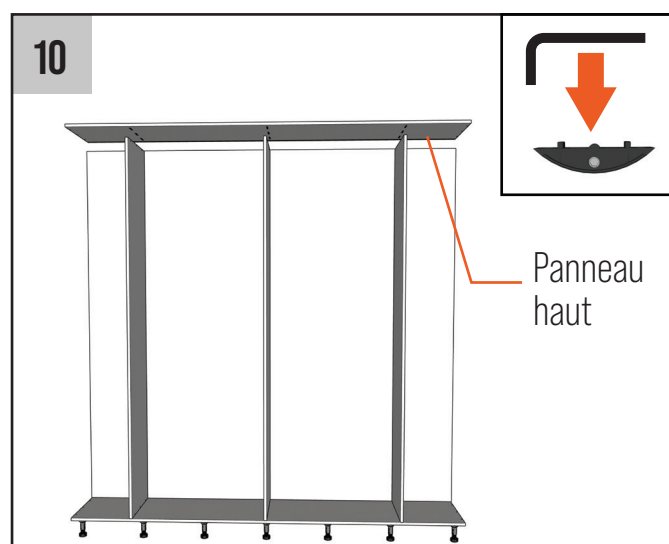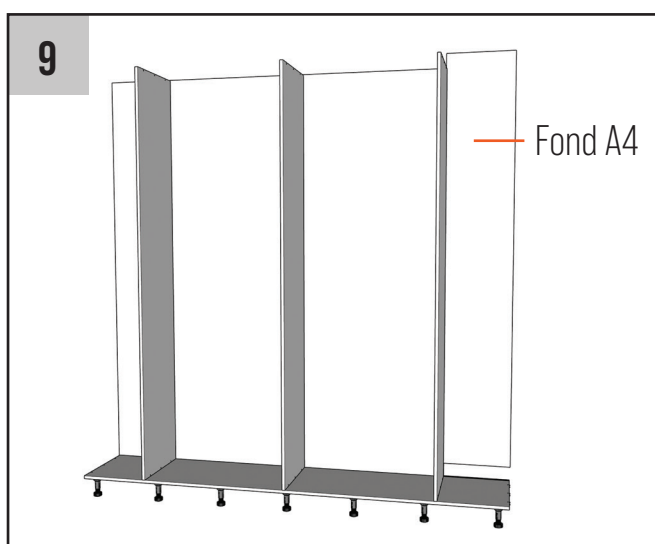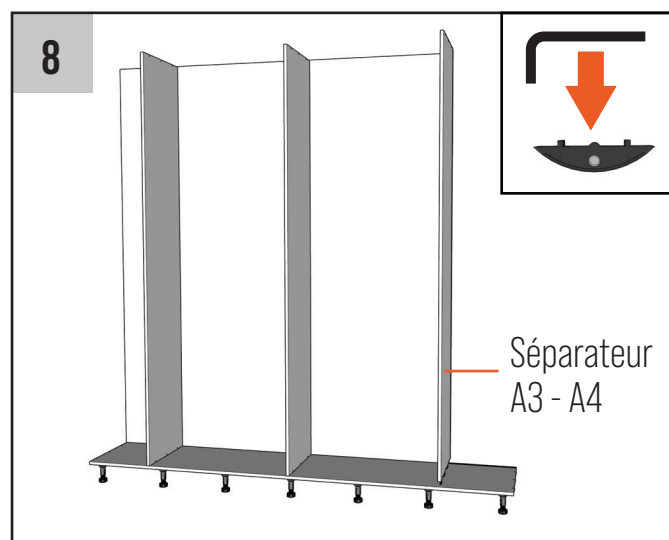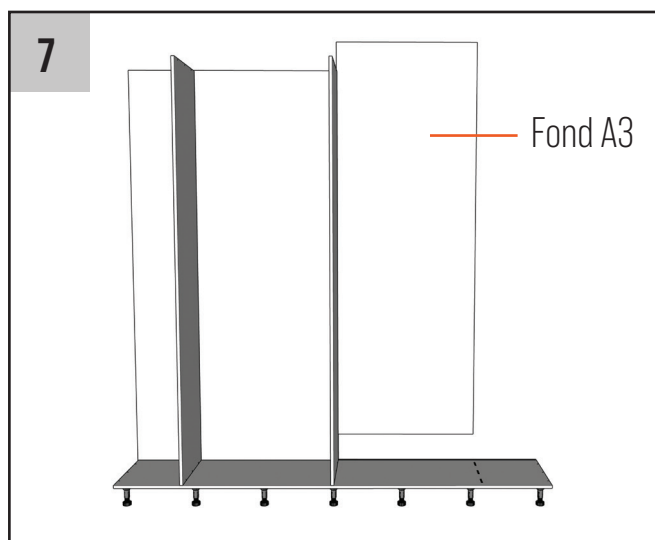




MONTAGE DE LA PLINTHE

Les étapes suivantes sont optionnelles et dépendent de la configuration du dressing

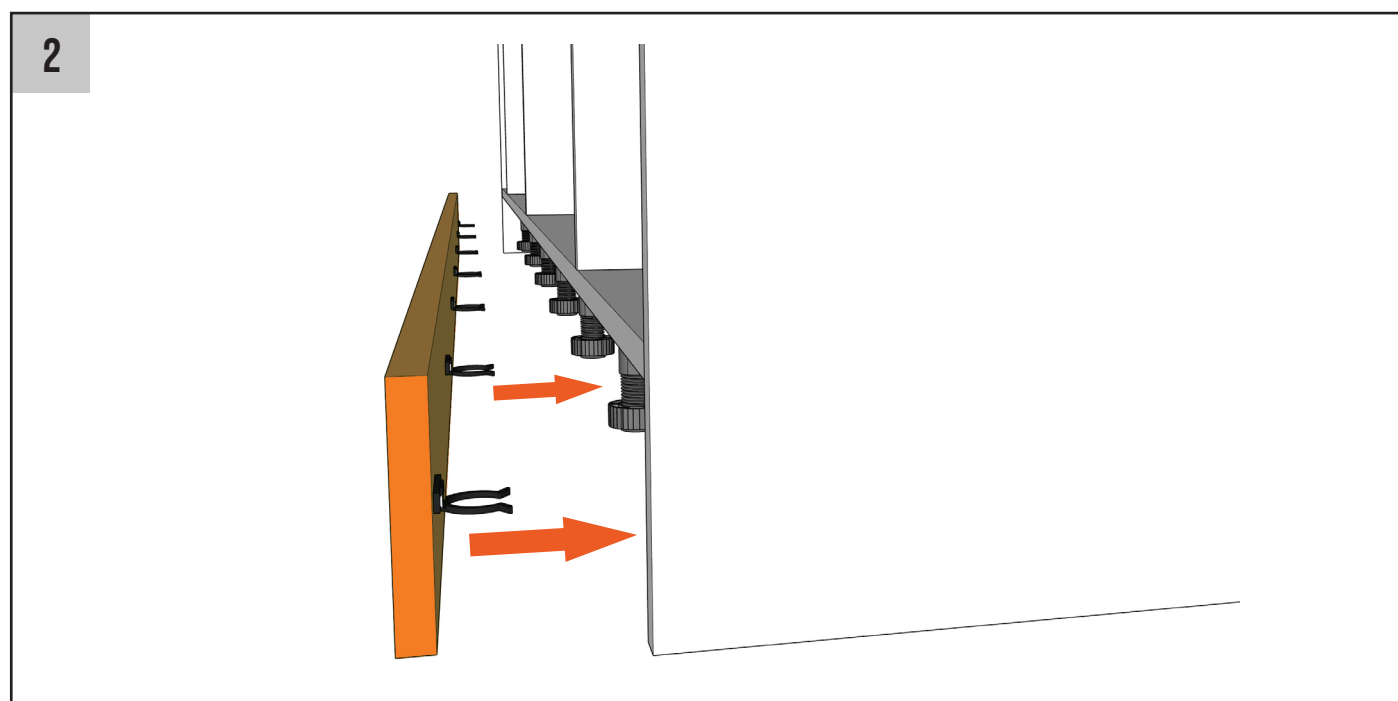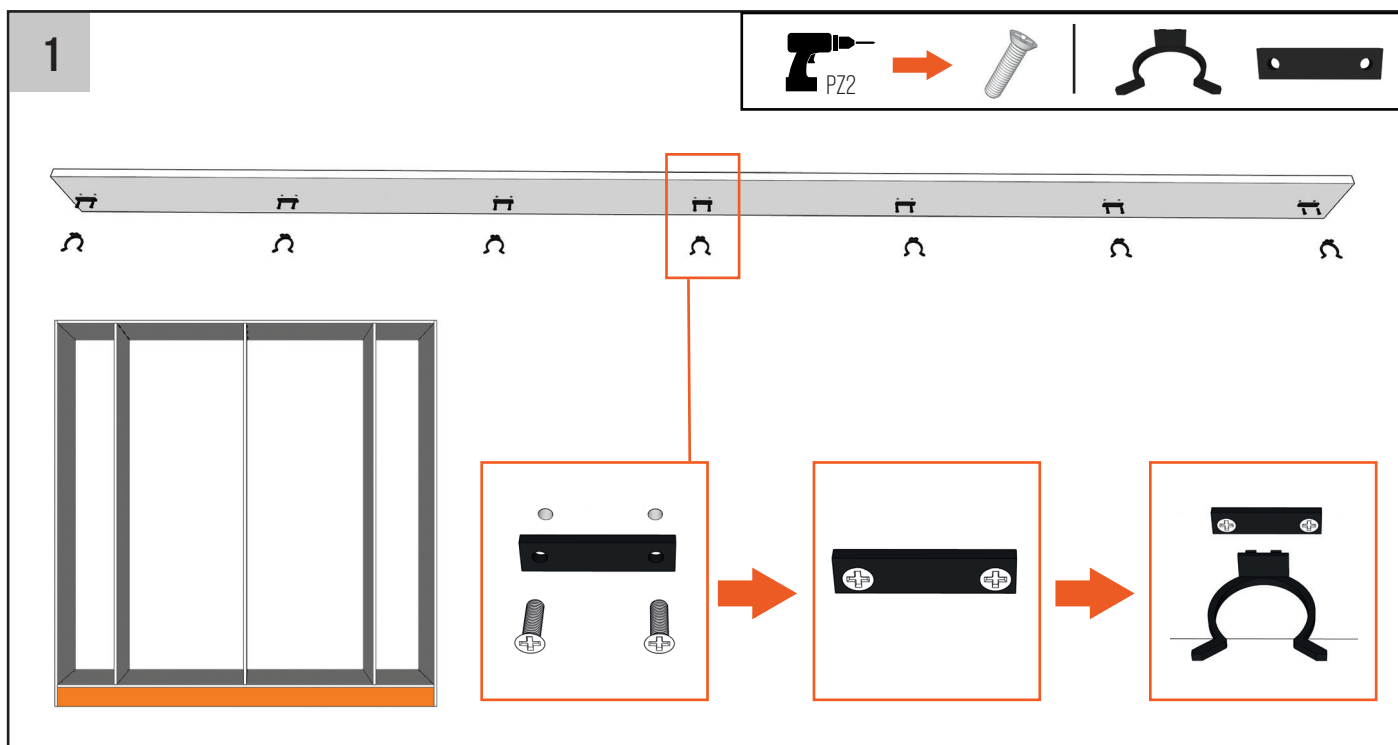




MONTAGE DU BANDEAU

Les étapes suivantes sont optionnelles et dépendent de la configuration du dressing

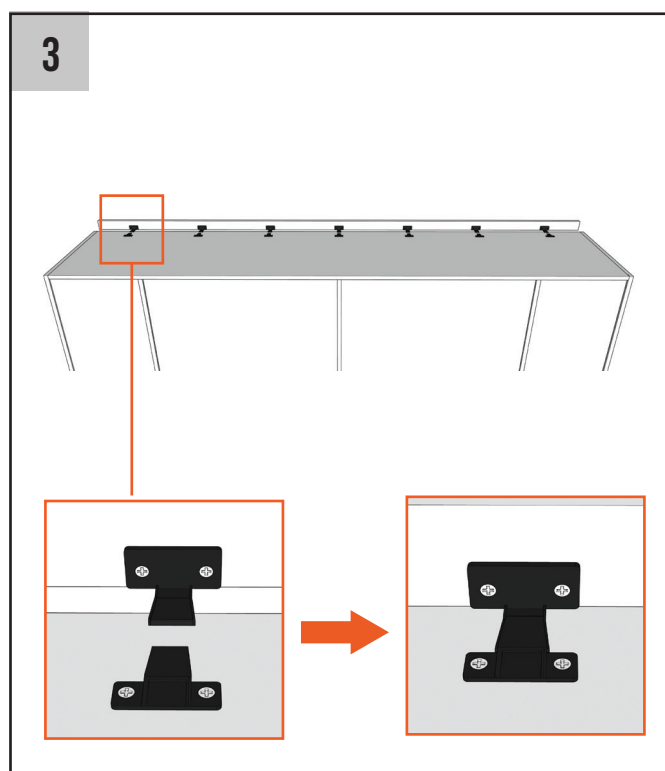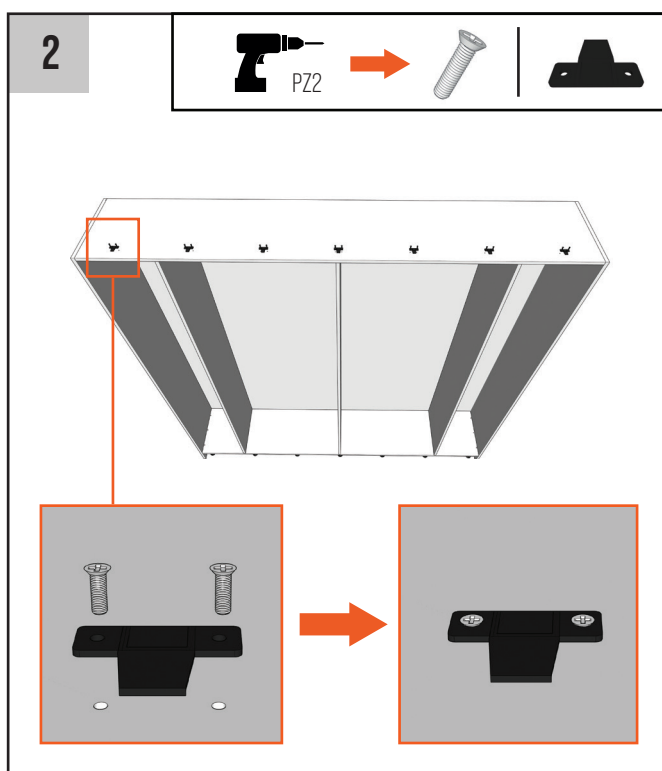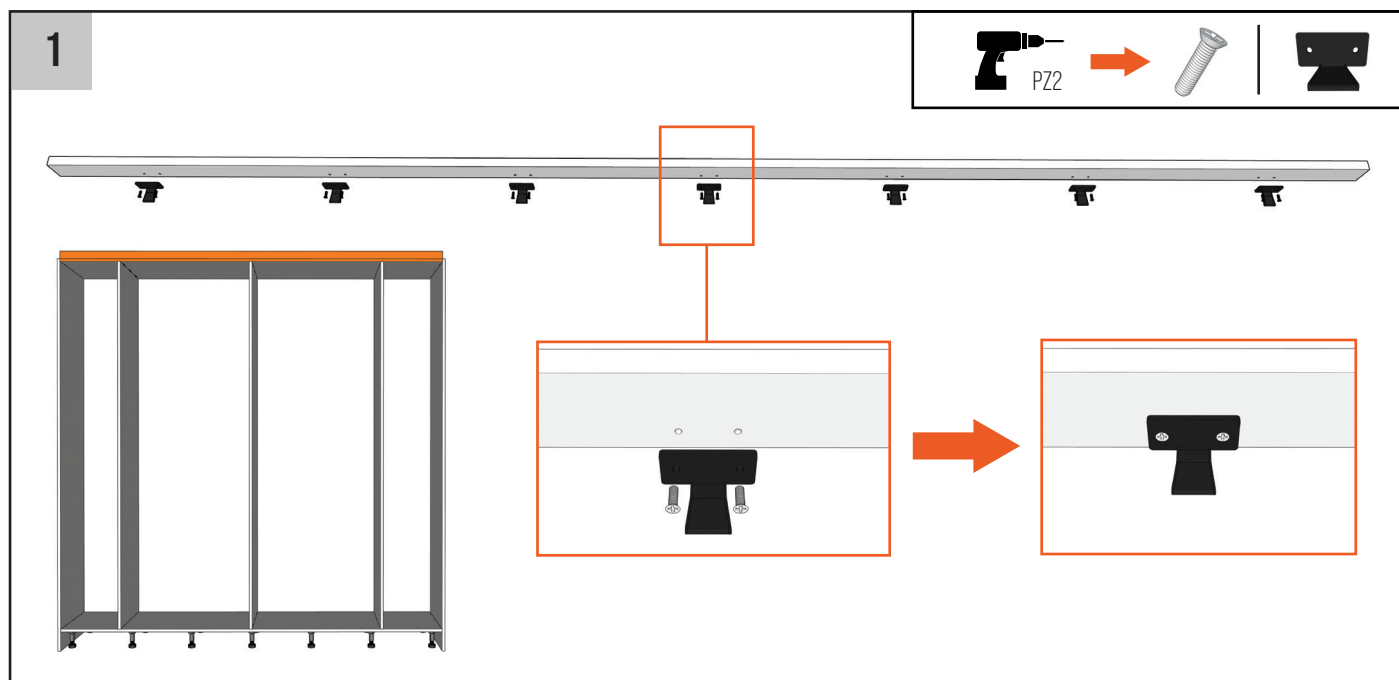




MONTAGE DES TABLETTES FIXES

Les étapes suivantes sont optionnelles et dépendent de la configuration du dressing

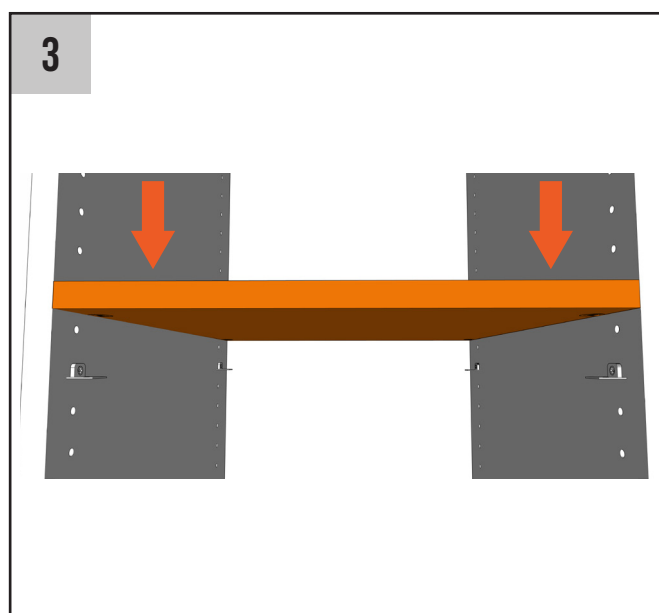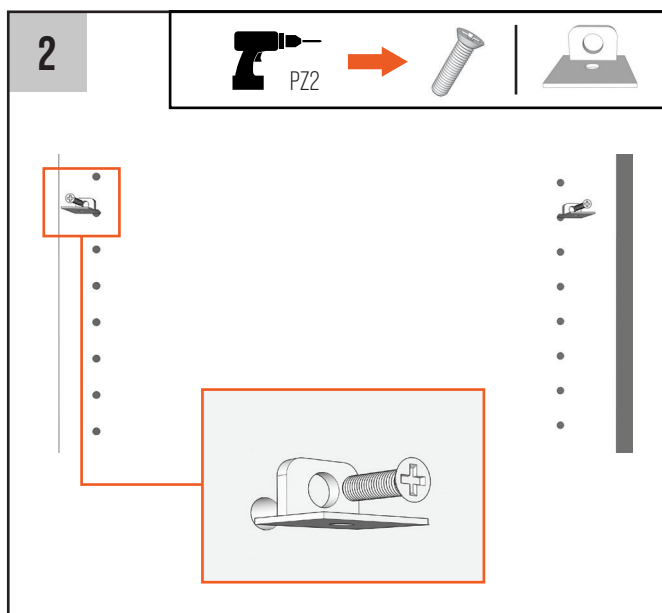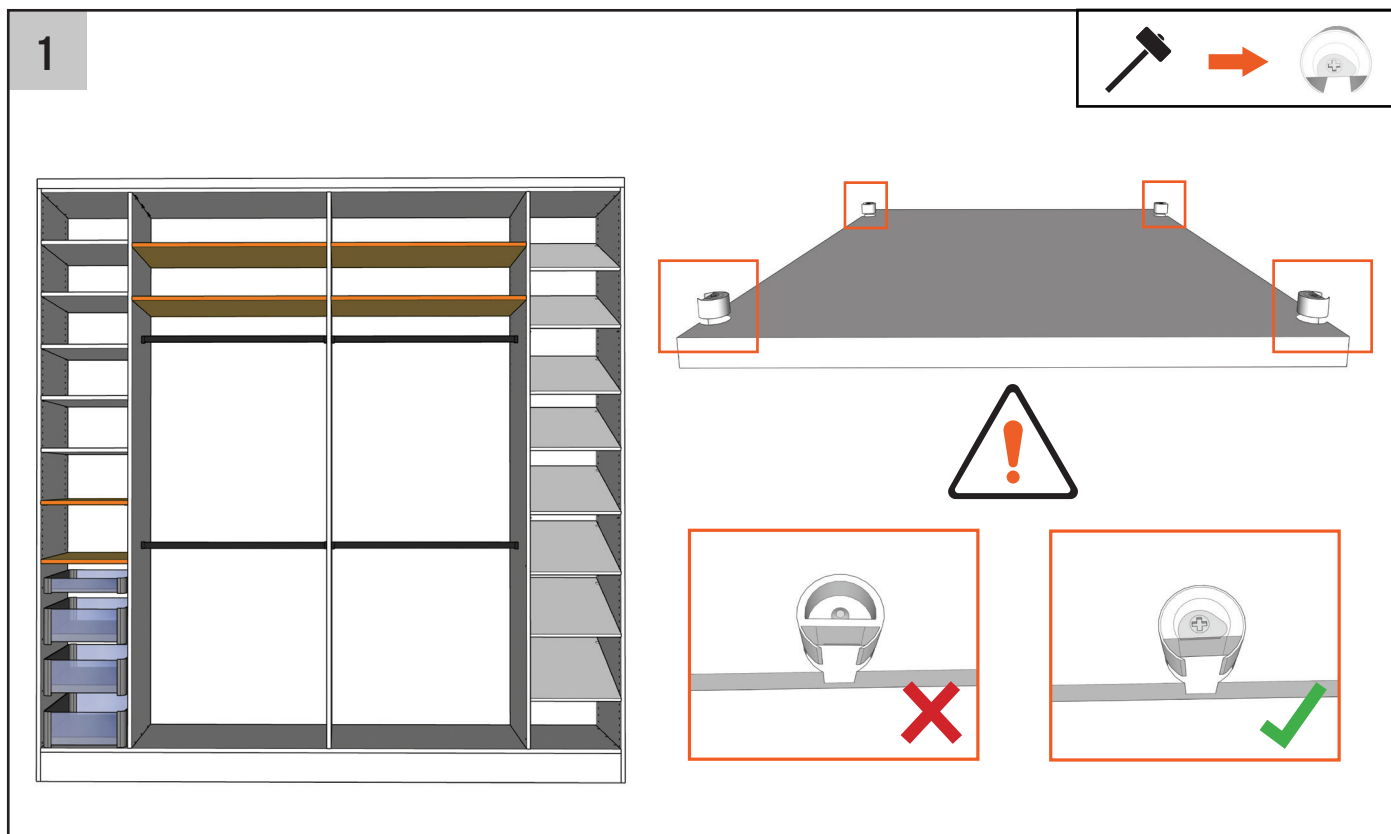




MONTAGE DES TABLETTES RÉGLABLES

Les étapes suivantes sont optionnelles et dépendent de la configuration du dressing

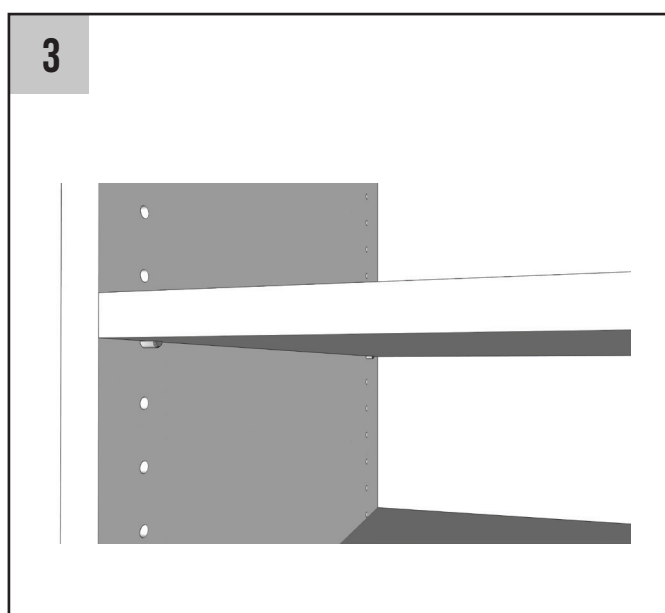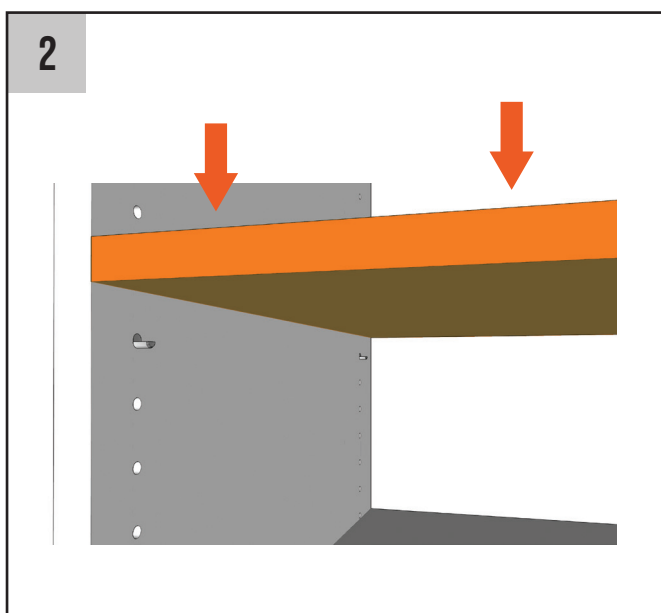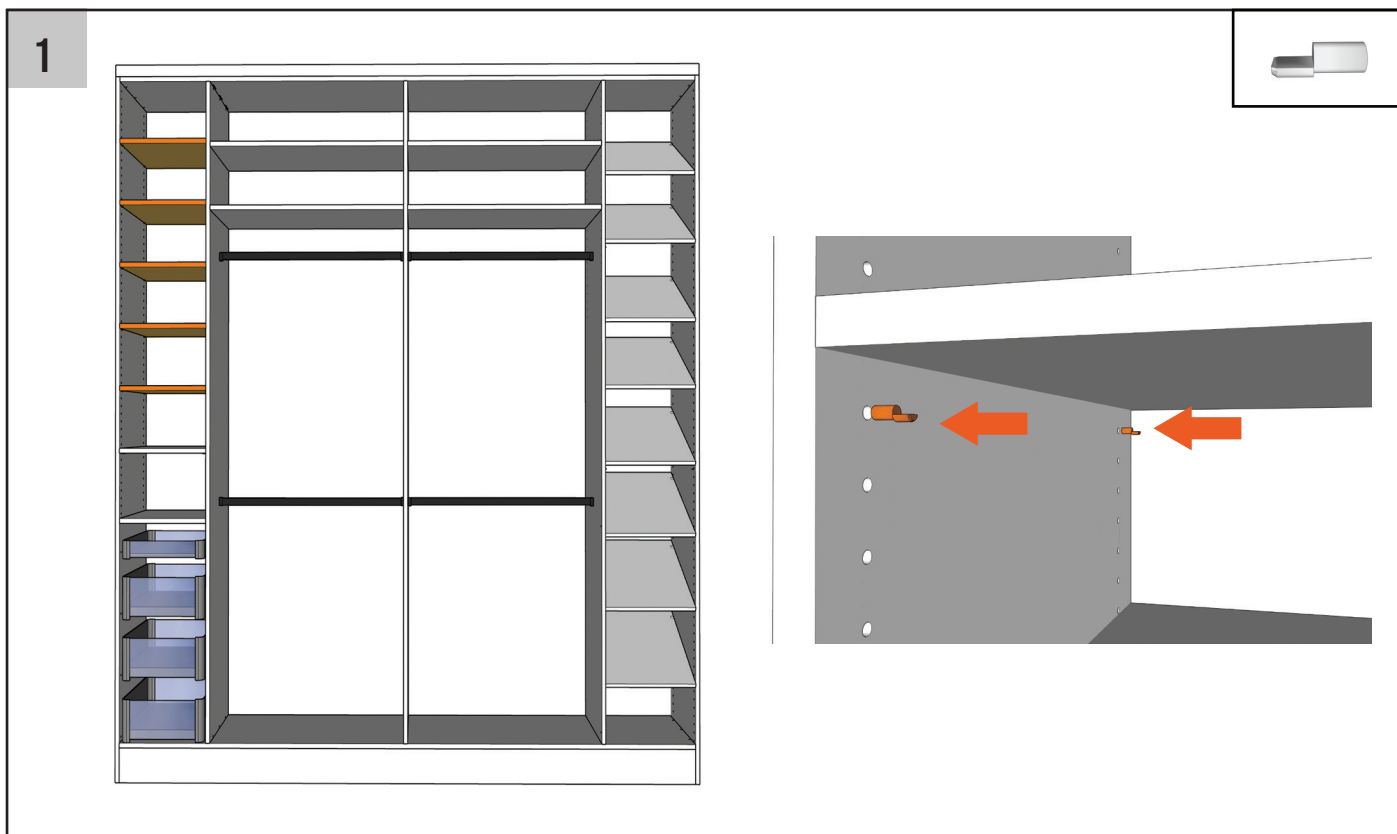

MONTAGE DES TABLETTES INCLINÉES


Les étapes suivantes sont optionnelles et dépendent de la configuration du dressing

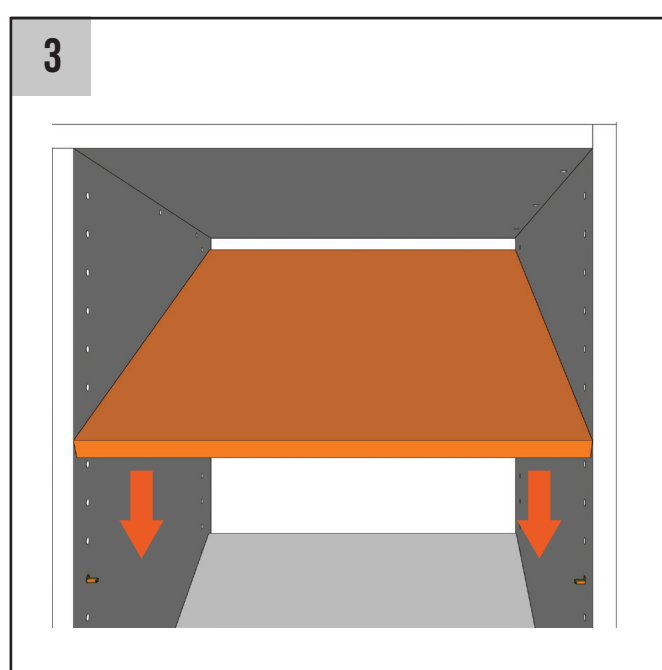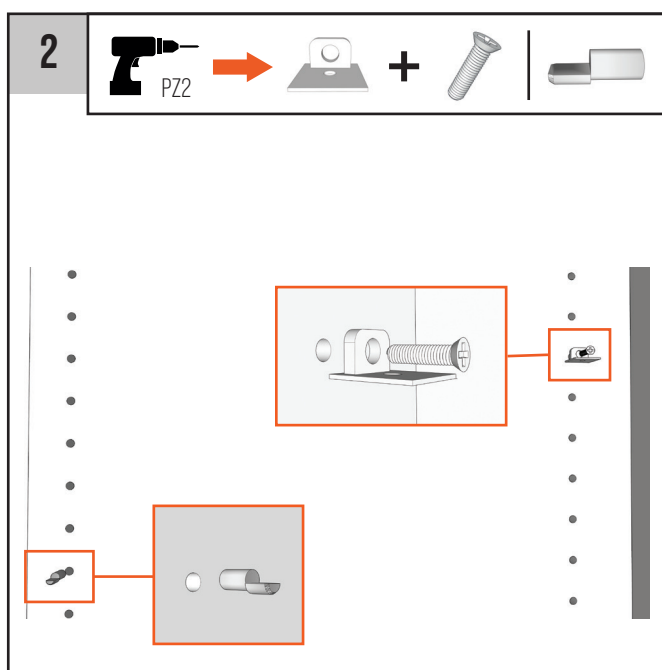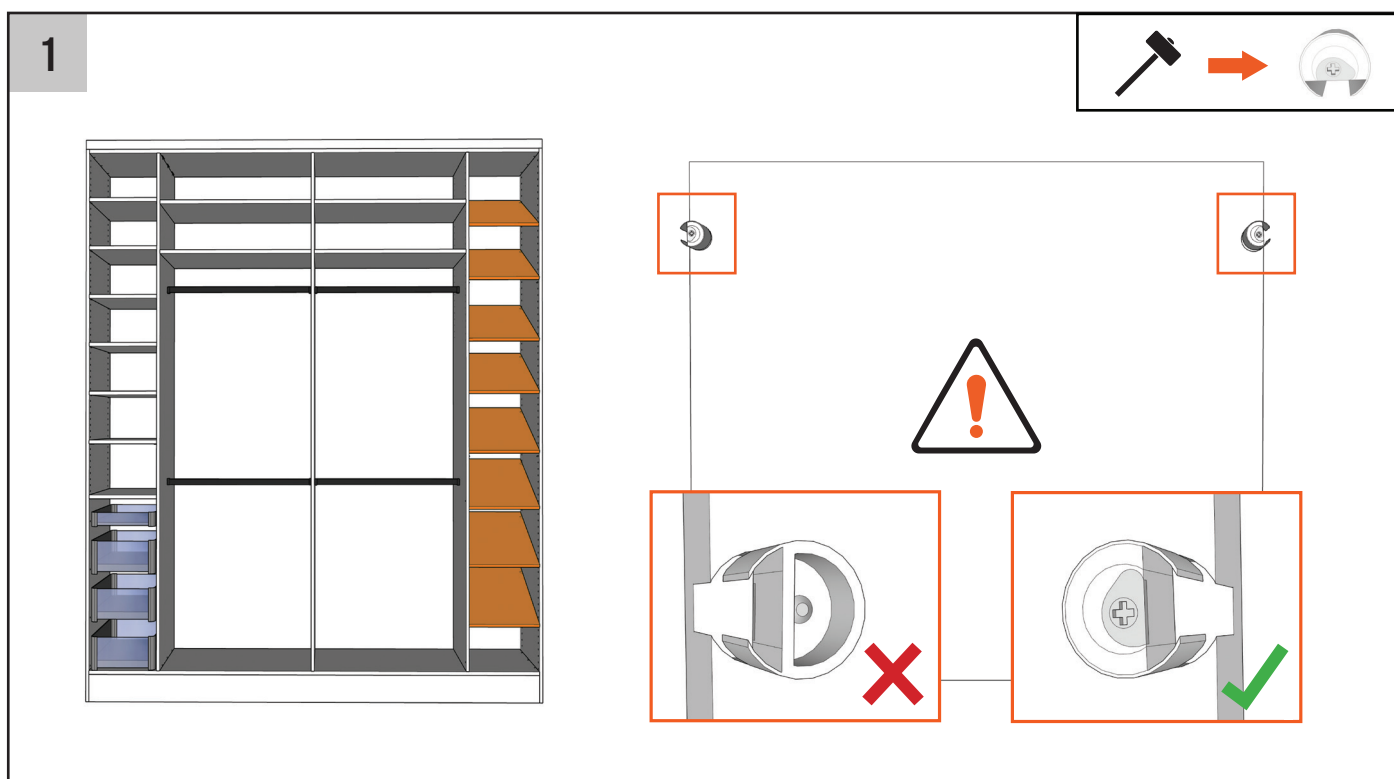

MONTAGE DES TIROIRS




Les étapes suivantes sont optionnelles et dépendent de la configuration du dressing

1

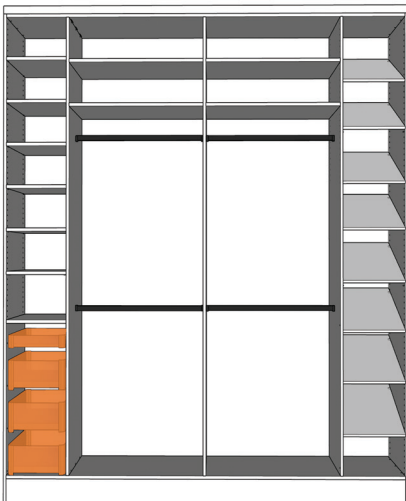

Pour plus de détails
sur le montage des tiroirs
Scanner le QR code
ci-dessous :



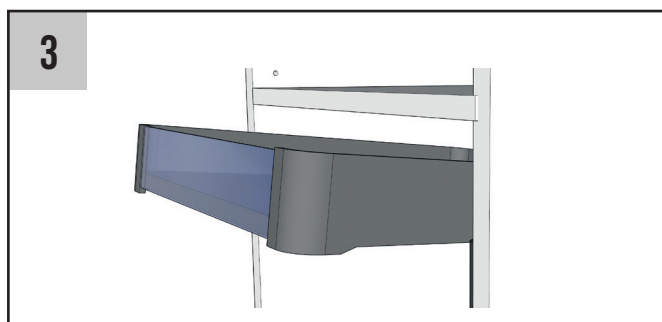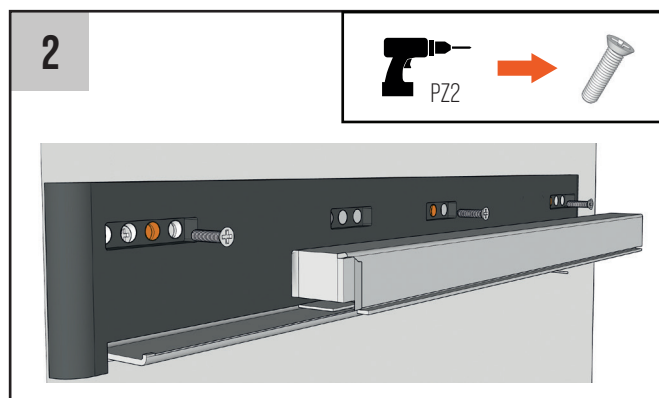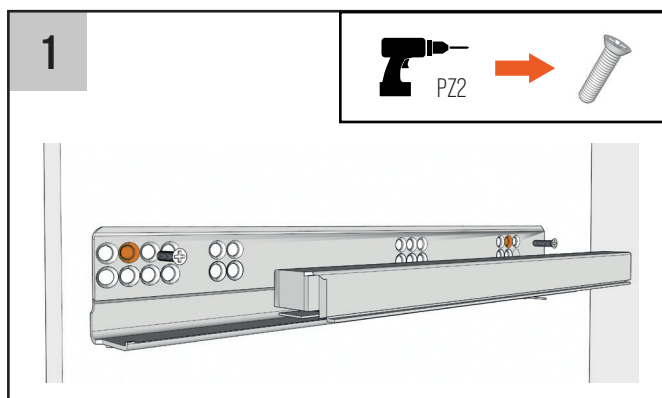

FOUSSIER

ZA du Monné - 21 rue du Châtelet
72700 Allonnes
+33 (0)2 50 821 821
foussier.fr



LE TRI
+ FACILE

NOTICE

