

Notice d'assemblage - verrière d'angle




Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire office de garde-corps, ni être placées en rebord d'une zone présentant un risque de chute. La réalisation du projet, sa fixation et sa bonne destination sont de l'entière responsabilité du poseur.


MAI 09/2025



VERRIÈRE D'INTÉRIEUR D'ANGLE

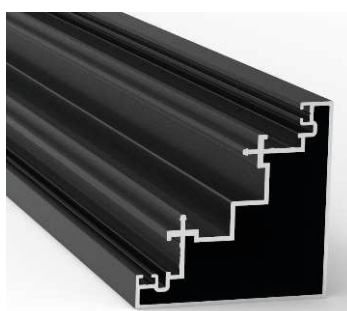


PROFIL POTEAU D'ANGLE

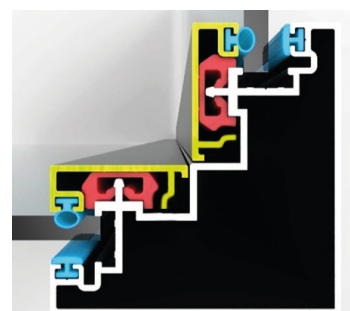


POTEAU VU DE DESSUS
(avec les deux parcloles et clips)


PROFILS

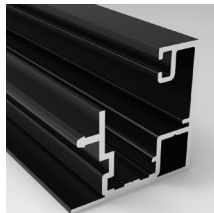


Profil cadre

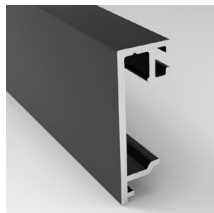

Profil parclose cadre
et poteau

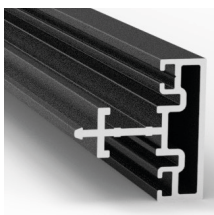

Profil traverse

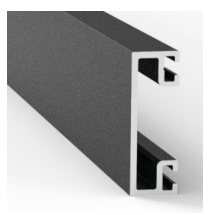

Profil parclose
traverse


ACCESSOIRES



Joint plat



Joint bulle



Joint cache rainure



Équerre d'assemblage
avec vis M5



Clip traverse,
cadre et poteau



Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)


MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Remplissage	Cadre, traverse et poteau	Parclose cadre et parclose traverse/poteau
6 mm ou 33,2	Joint plat	Joint bulle
8 mm	Sans	Joint bulle
44,2	Joint plat	Joint plat
10 mm	Sans	Sans





Pour une verrière sans remplissage,
pas de joint. Mise en place du joint
cache rainure au montage.

Perçage $\Phi 4$ des profils cadre avant
assemblage pour la fixation du cadre.

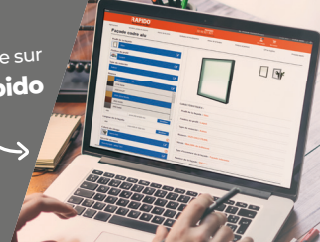

Notice d'assemblage - verrière d'angle

DÉBIT REMPLISSAGE

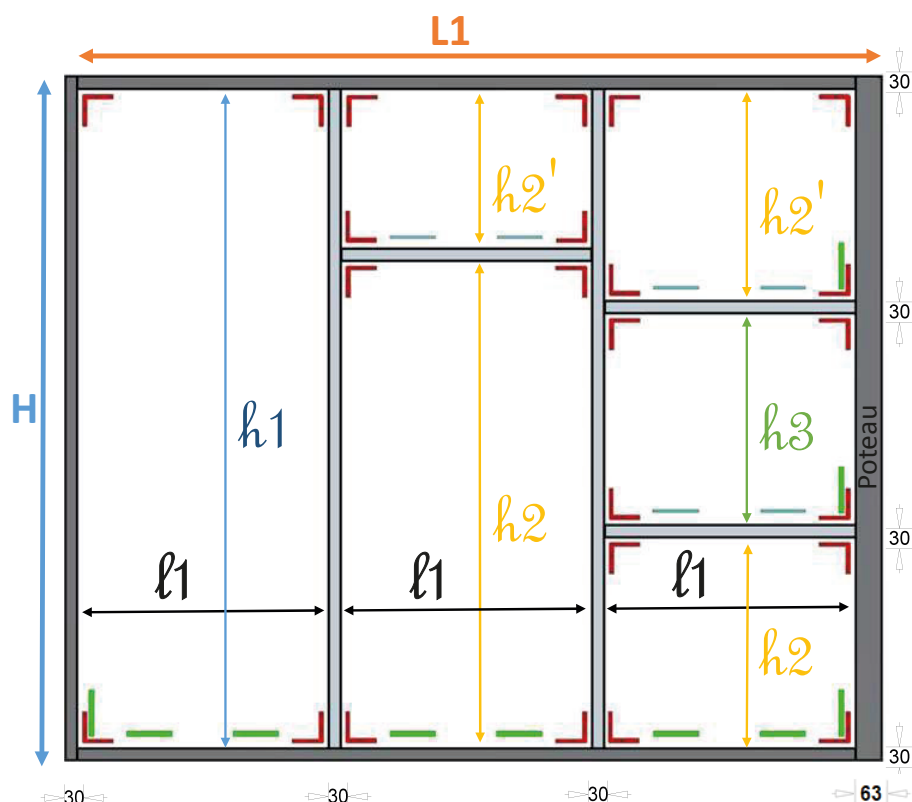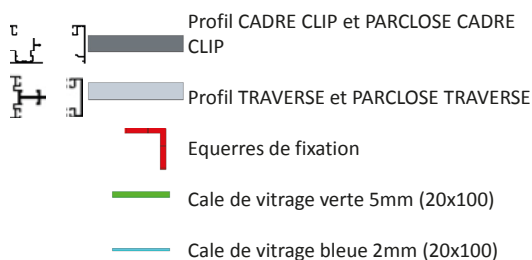

$$H = h1 + 60\text{mm}$$

Remplissage :
CADRE/CADRE

$$h1 + 29\text{mm}$$

$$l1 + 17\text{mm}$$

$$H = h2 + h2' + 90\text{mm}$$

Remplissage :
CADRE/TRAVERSE

$$h2 + 21\text{mm}$$

$$l1 + 17\text{mm}$$

$$H = h2 + h2' + h3 + 120\text{mm}$$

Remplissage :
TRAVERSE/TRAVERSE

$$h3 + 15\text{mm}$$


$$l1 + 17\text{mm}$$

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC ÉQUERRES


CADRE
CADRE




CLIPS
PARCLOSE

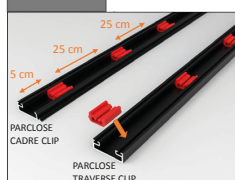


CADRE
TRAVERSE

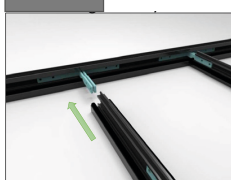


TRAVERSE
TRAVERSE

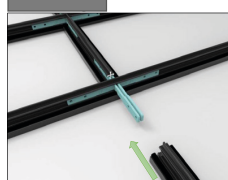

POTEAU
CADRE
TRAVERSE

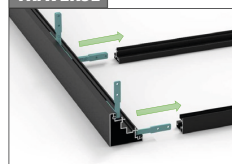

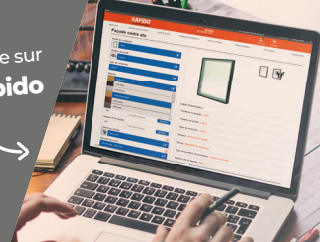



Notice de pose - verrière d'angle



Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire office de garde-corps, ni être placées en rebord d'une zone présentant un risque de chute. La réalisation du projet, sa fixation et sa bonne destination sont de l'entière responsabilité du poseur.

1


MISE EN PLACE DU CADRE
SANS POTEAU

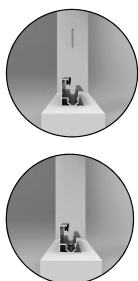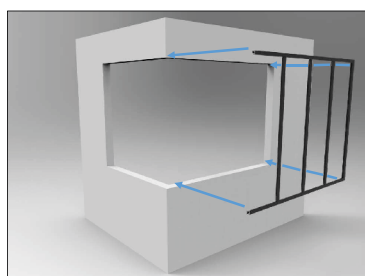


Le support de pose de la verrière doit-être de niveau, d'équerre ou rectiligne.

2

FIXATION DU CADRE SANS POTEAU, MISE EN PLACE
ET FIXATION DU CADRE AVEC LE POTEAU D'ANGLE


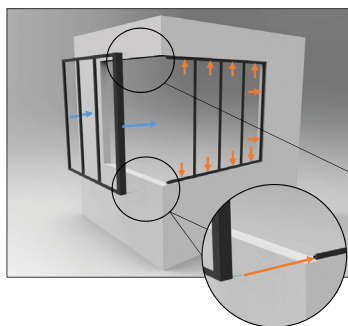


Le mode de fixation, types de chevilles et vis, est choisi en fonction de la nature du support en présence et relève de l'unique responsabilité du poseur

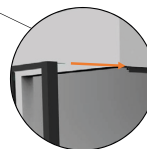

3

MISE EN PLACE DES CALES

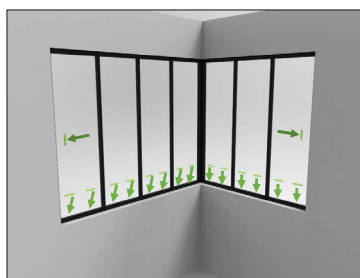
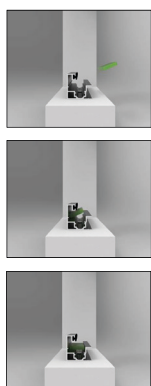


↓ Cales de 5 mm
→ Cales de 5 mm (côté)
Maintien avec du double face


Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes pour le maintien du verre.

4

MISE EN PLACE DU REMPLISSAGE

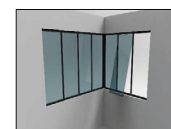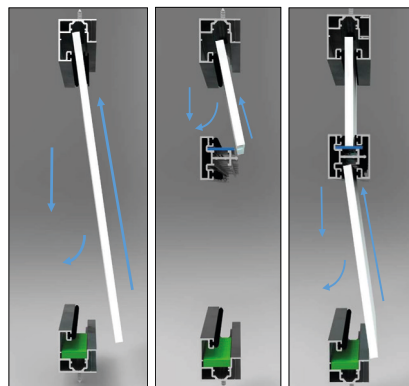


Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales.

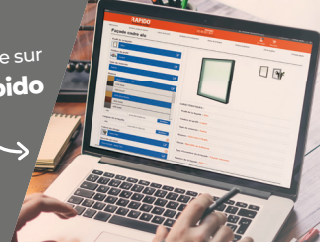


Notice de pose - verrière d'angle

5


MISE EN PLACE DES PARCLOSES

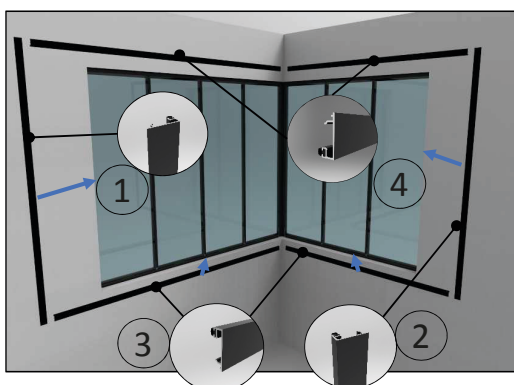


Parcloses cadre avec clip dans l'ordre 1,2,3,4.

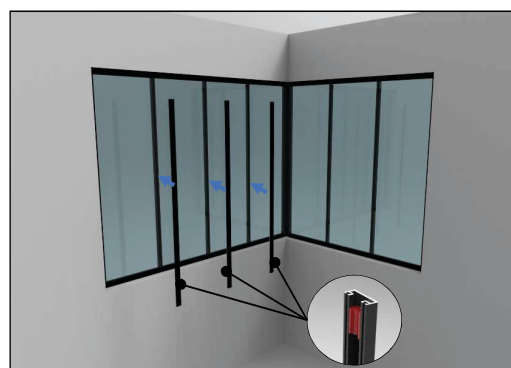

Parcloses traverse avec clip.

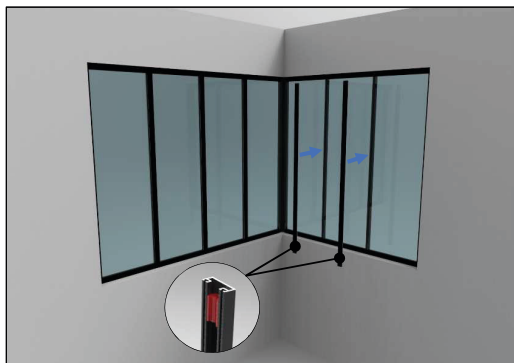

Parcloses traverse avec clip.

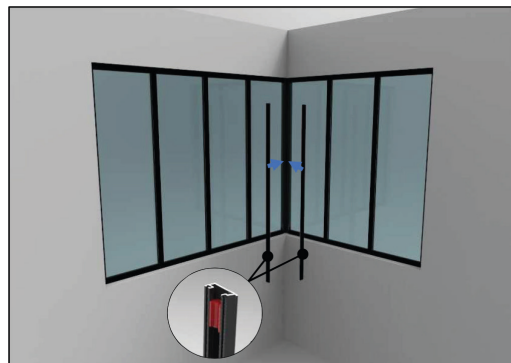

Parcloses cadre sur poteau.



Préconisation de mise en place des clips dans
les parcloses cadre et traverse