


Notice d'assemblage - verrière

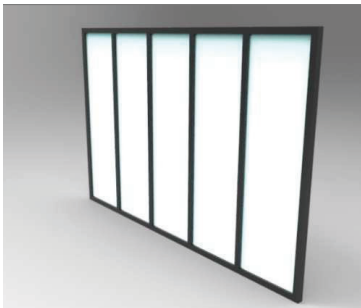


Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire office de garde-corps, ni être placées en rebord d'une zone présentant un risque de chute. La réalisation du projet, sa fixation et sa bonne destination sont de l'entière responsabilité du poseur.

MAI 09/2025



VERRIÈRE D'INTÉRIEUR D'ANGLE

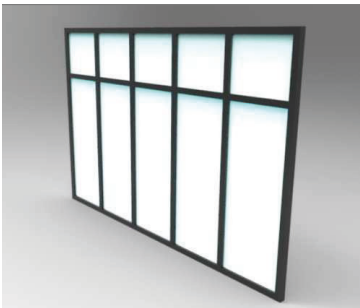


PROFIL POTEAU D'ANGLE




POTEAU VU DE DESSUS
(avec les deux parclose et clips)


PROFILS

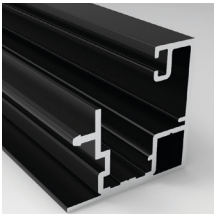


Profil cadre

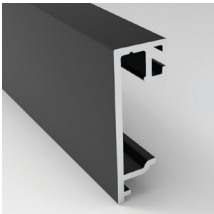

Profil parclose cadre

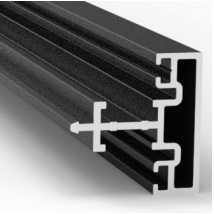

Profil traverse

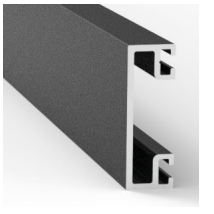

Profil parclose traverse et poteau


ACCESSOIRES



Joint plat



Joint bulle



Joint cache rainure



Équerre d'assemblage avec vis M5



Clip traverse, cadre et poteau



Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)


MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Remplissage	Cadre, traverse et poteau	Parclose cadre et parclose traverse/poteau
6 mm ou 33,2	Joint plat	Joint bulle
8 mm	Sans	Joint bulle
44,2	Joint plat	Joint plat
10 mm	Sans	Sans





Pour une verrière sans remplissage, pas de joint. Mise en place du joint cache rainure au montage.

Perçage $\Phi 4$ des profils cadre avant assemblage pour la fixation du cadre.

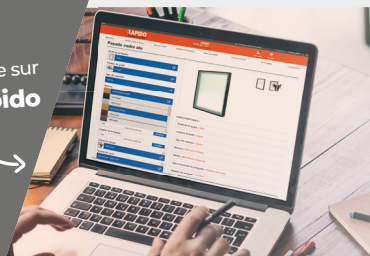

Notice d'assemblage - verrière

DÉBIT REMPLISSAGE

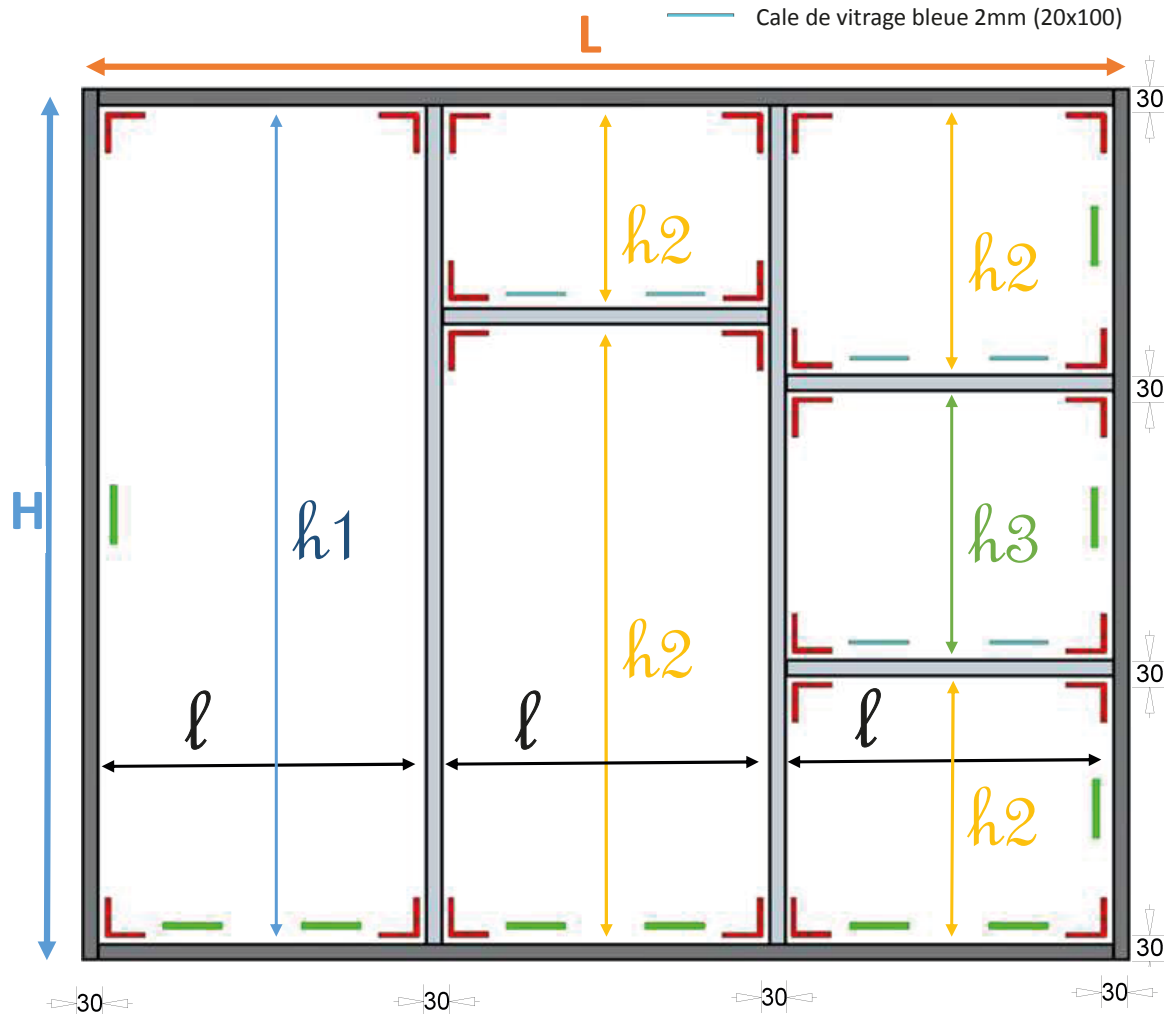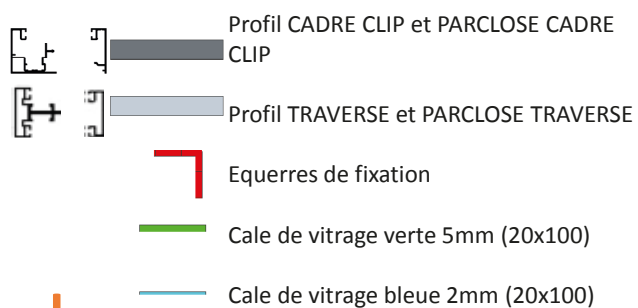

Remplissage :
CADRE/CADRE

Clair : $h1 + 29\text{mm}$

$l + 17\text{mm}$

Remplissage :
CADRE/TRAVERSE

Clair : $h2 + 21\text{mm}$

$l + 17\text{mm}$

Remplissage :
TRAVERSE/TRAVERSE


Clair : $h3 + 15\text{mm}$

$l + 17\text{mm}$

N.B. : le débit des panneaux vous est fourni à la commande Rapido (panneaux hauts / panneaux bas)

Notice d'assemblage - verrière


ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC ÉQUERRES

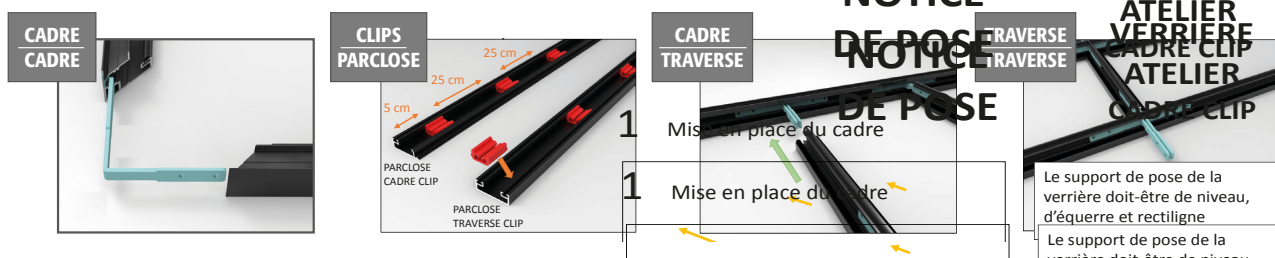

NOTICE DE POSE

1


MISE EN PLACE DU CADRE

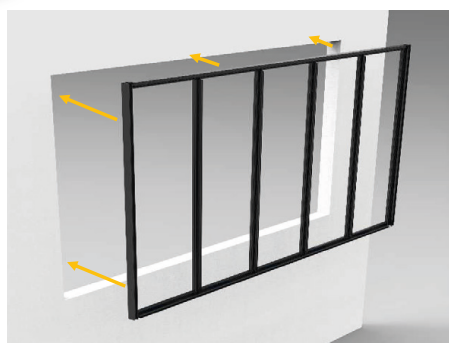

Le support de pose de la verrière doit être au niveau, d'équerre ou rectiligne.

2


FIXATION DU CADRE

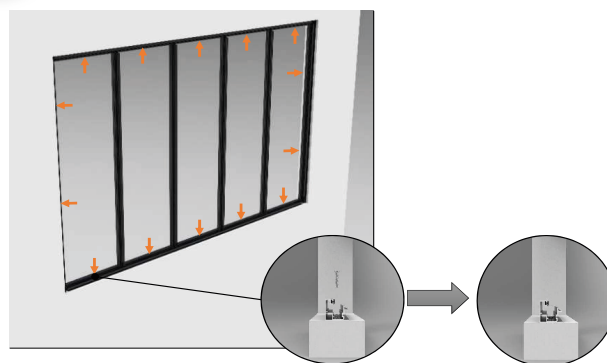

Le mode de fixation, types de cheville et vis, est choisi en fonction de la nature du support en présence et relève de l'unique responsabilité du poseur.

3

MISE EN PLACE DES CALES

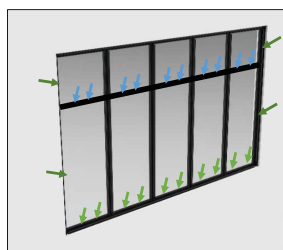


- Cales de 5 mm
- Cales de 2 mm
- Cales de 5 mm (coté) maintien avec double face


Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes pour le maintien du verre.

4

MISE EN PLACE DU VERRE

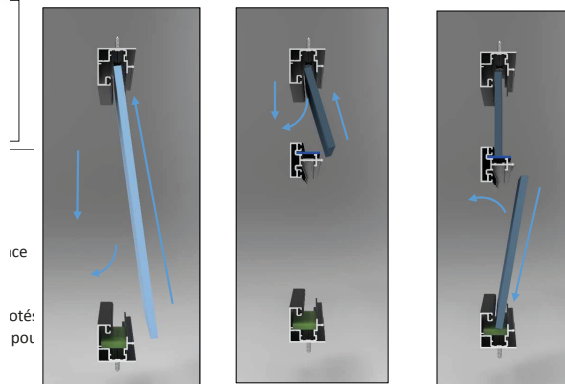


Enfiler le verre dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales.

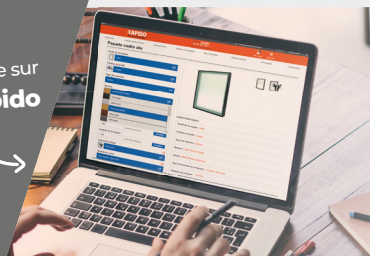


Notice d'assemblage - verrière

5


MISE EN PLACE DES PARCLOSES

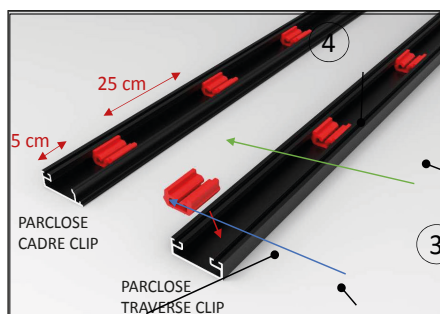

Préconisation de mise en place des clips dans les parcloles traverses.

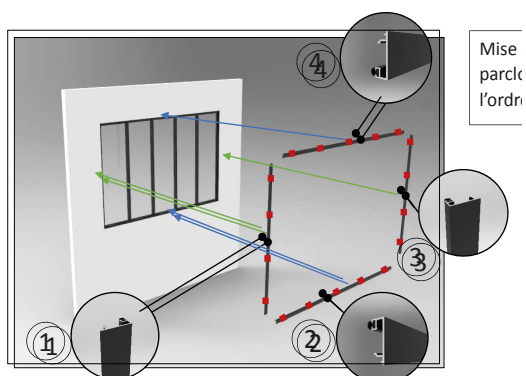

Mise en place des parcloles cadrés dans l'ordre 1,2,3 & 4.

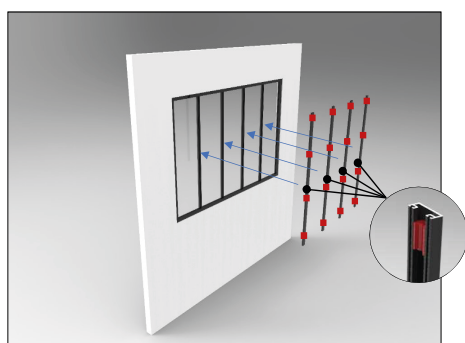

Mise en place des parcloles traverses.