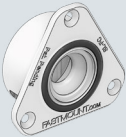
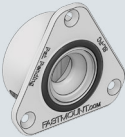



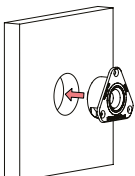
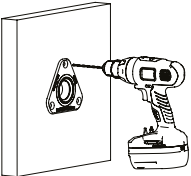
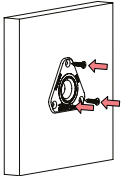

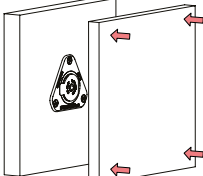
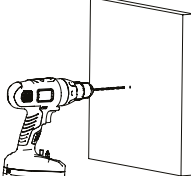
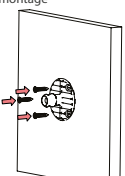
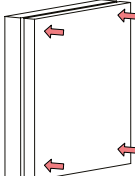
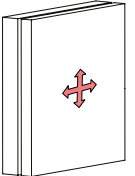
GAMME STRATLOCK SL

SYSTÈME DU RAIL **STRATLOCK**
PAR FASTMOUNT

SL-FC Stratlock® Clip femelle - vissé SL-FC-FR Stratlock® Clip femelle - vissé - résistant au feu

SL-FC	SL-FC-FR	UTILISÉ AVEC :	OUTILS D'INSTALLATION :
		SL-M10, SL-M18, SL-M18-FR 	Vis TF CP-01ST 

ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à visser

1 Percer un trou de 40mm 	2 Encastrer le SL-FC dans le trou 	3 Percer un pré-trou de 2,5-3mm en fonction de la densité du support 	4 Fixer le SL-FC avec 3 vis TF 
5 Positionner l'insert de centrage CP-01ST 	6 Positionnez le panneau et appuyez fermement contre le CP-01ST pour marquer la position du clip mâle 	7 Percer le panneau sur le marquage pour le vissage central 	8 Visser le SL-M18 / SL-M10 avec une vis TF 4 x 35mm ou 3 vis en fonction des préférences de montage 
9 Appuyer sur le panneau jusqu'au 1er cran du SL-M18/SL-M10 	10 Ajustez le panneau pour trouver la position souhaitée 	11 Une fois que le panneau est aligné, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau pour le fixer en position finale 