


SL-FC Stratlock® Clip femelle - collé

SL-FC



UTILISÉ AVEC :


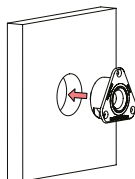
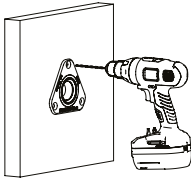
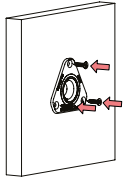

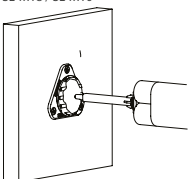
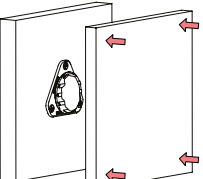
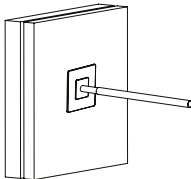

SL-M10, SL-M18



OUTILS D'INSTALLATION :

Colle époxy bi-composants
Vis TF

ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à coller

1 Percer un trou de 40mm 	2 Encastrer le SL-FC dans le trou 	3 Percer un pré-trou de 2,5-3mm en fonction de la densité du support 	4 Fixer le SL-FC avec 3 vis TF 
5 Engager le SL-M18 / SL-M10 jusqu'au deuxième cran dans le SL-FC 	6 Appliquer la colle époxy bi-composants sur le SL-M18 / SL-M10 	7 Positionner le panneau en place 	8 Étayer le panneau pendant que la colle sèche 
9 Une fois que la colle est sèche, retirer le panneau. Positionner le panneau à nouveau et engagez un cran pour l'ajuster à 360° et trouver la bonne position 	10 Une fois que le panneau est au bon endroit, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau pour le fixer en position finale. 