


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA ROSACE

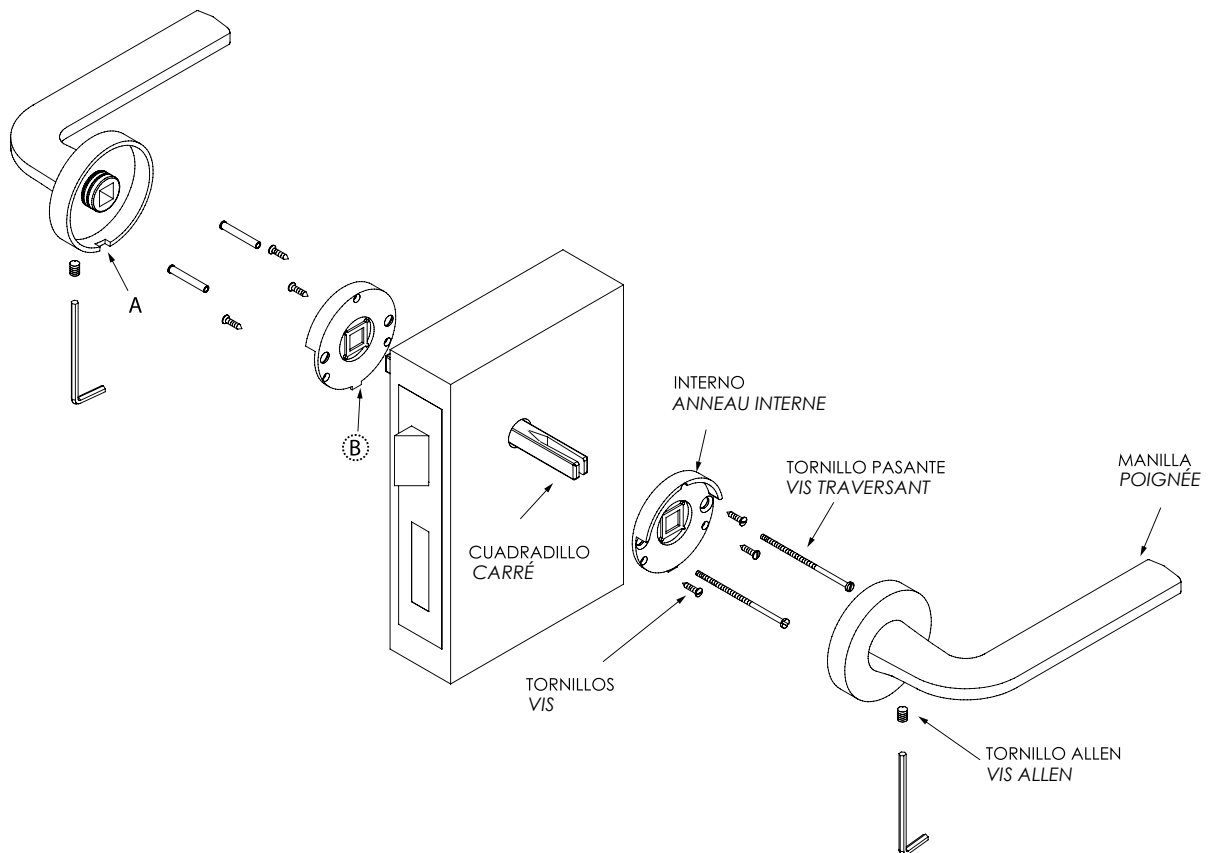

- 1 Insertar el cuadradillo en el picaporte/cerradura
- 2 Colocar el interno y fijarlo a la puerta con los tornillos
- 3 (Opcional) colocar los tornillos pasantes
- 4 Encajar la manilla en el interno haciendo coincidir (A) y (B)
- 5 Fijar la manilla al cuadradillo con el tornillo allen

- 1 Insérez le carré dans la serrure de la porte
- 2 Placez l'anneau interne de la rosace et fixez-le à la porte avec les vis fournies.
- 3 (Option) Insérez les vis à boulon si nécessaire.
- 4 Ajustez la rosace extérieur a la rosace interne, faisant correspondre (A) et (B)(attention à la partie saillante de l'anneau interne)
- 5 Fixez la poignée à la tige du carré à l'aide de la vis Allen