x'tenz
by hermeta

1. Dans le cas d'une fixation dans un mur en pierre ou en béton, percez un trou Ø6 x 40mm.
   Dans le cas d'une fixation dans un mur en bois, pré-percez un trou Ø3 x 25mm.
2. Pour les murs en pierre ou béton, disposez la cheville dans le trou.
3. Utilisez une serviette ou autre tissu, pour visser la vis double-filet dans le CTRL-BOLT S.
4. Vissez fermement au mur le CTRL-BOLT S avec la vis double-filet.

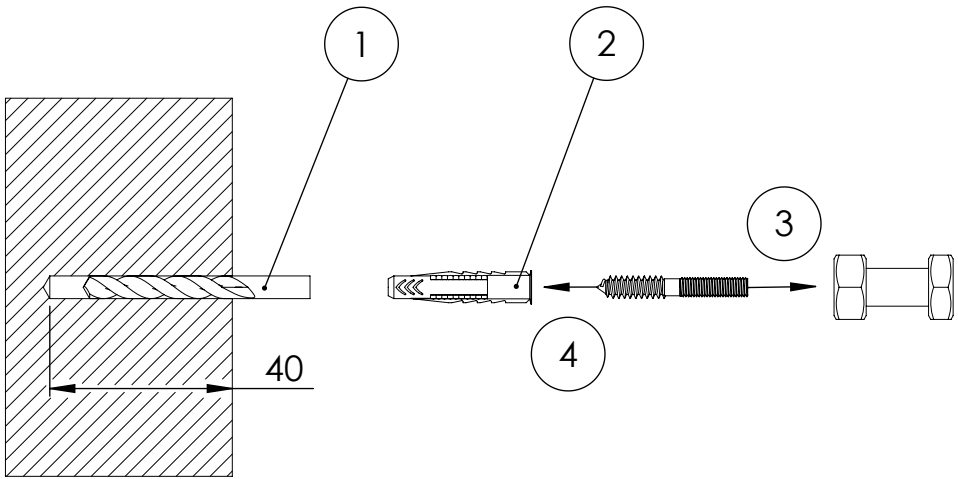

CTRL-BOLT S
No. X002.01