


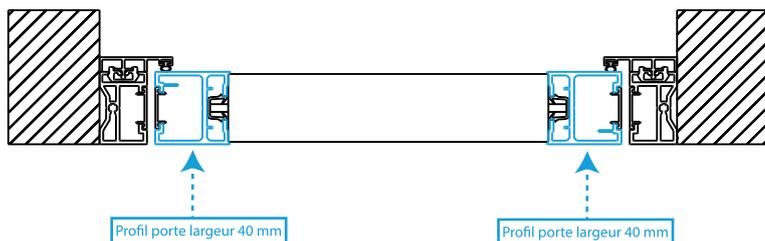

Montage porte avec serrure à rouleau
profils porte ouvrante **40 - 40**

- Porte battante avec Profils porte ouvrante **40 / 40**
- Serrure à rouleau seule ou serrure à rouleau avec pêne dormant
 - Demi-cylindre 10x35 (ovale) avec 3 clés
 - Poignée de tirage






Fermeture à clé **SEULEMENT** côté charnière avec le pêne demi-cylindre







Montage porte avec béquille
profils porte ouvrante **40 - 66**

- Porte battante avec Profils porte ouvrante **40 / 66**
- Serrure pêne 1/2 tour et pêne dormant
 - Cylindre entier 35x35 (européen) avec 3 clés
 - Béquilles + rosaces ovales




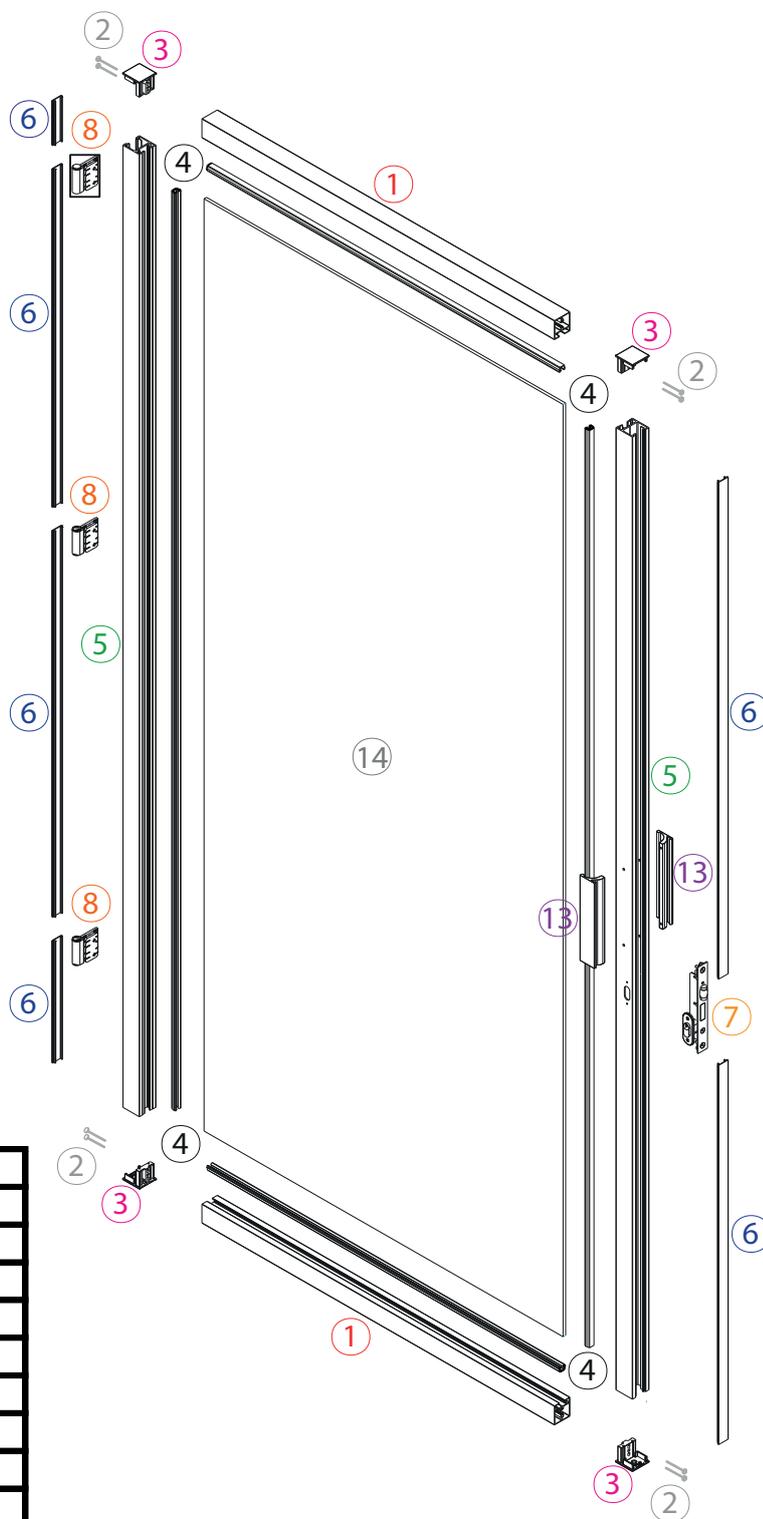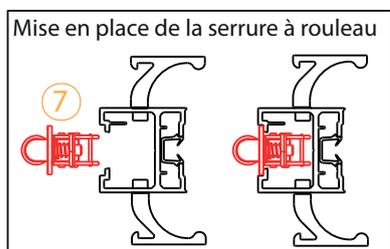
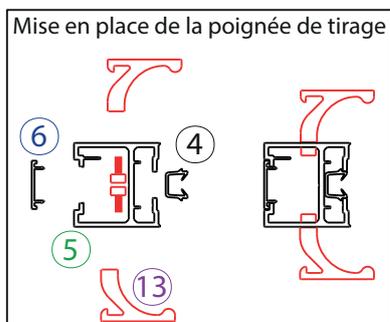
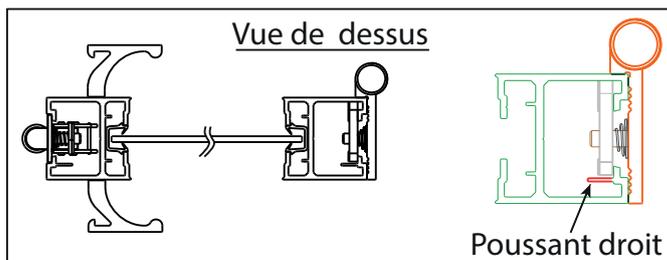
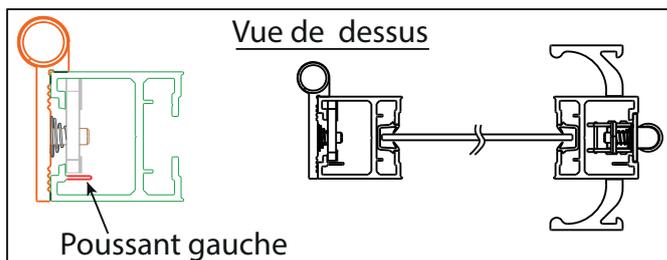


N°	Qté	Désignation
1	2	Profil traverse haute et basse 40
2	8	Vis 4,8x50 auto foreuse
3	4	Capot d'assemblage porte ouvrante 40
4	4	Profil de vitrage 6/8
5	2	Profil porte ouvrante 40
6	6	Profil plat de finition 23
7	1	Serrure à rouleau avec pêne + demi-cylindre
8	3	Paumelle supérieur
13	2	Poignée de tirage + vis
14	1	Remplissage 6/8

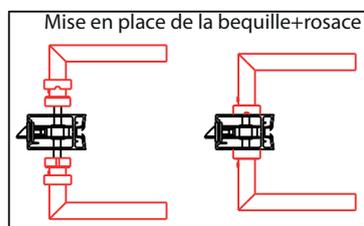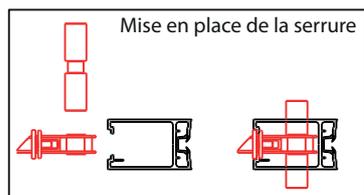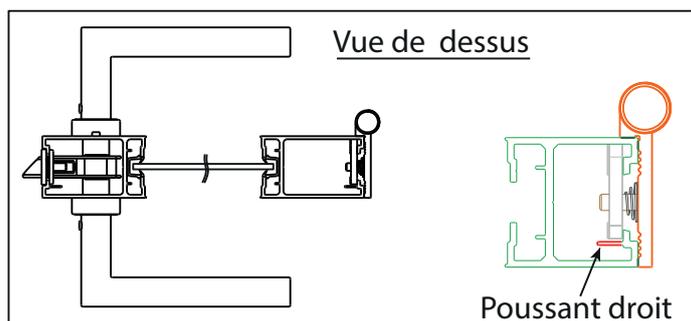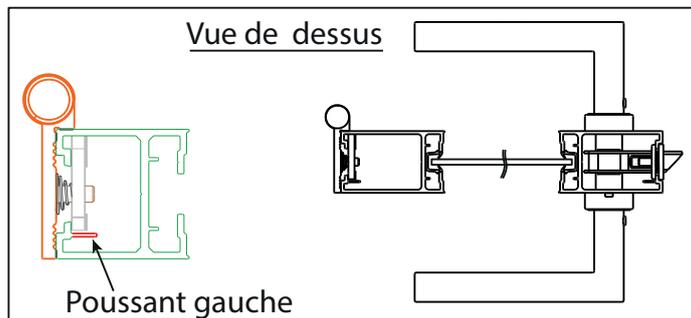

N°	Qté	Désignation
1	2	Profil traverse haute et basse 40
2	8	Vis 4,8x50 auto foreuse
3	2	Capot d'assemblage porte ouvrante 40
3 bis	2	Capot d'assemblage porte ouvrante 66
4	4	Profil de vitrage 6/8
5	1	Profil porte ouvrante 40
5 bis	1	Profil porte ouvrante 66
6	6	Profil plat de finition 23
7	1	Serrure pêne demi-tour + cylindre
8	3	Paumelle supérieur
13	2	Béquille + Rosace ovale
14	1	Remplissage 6/8

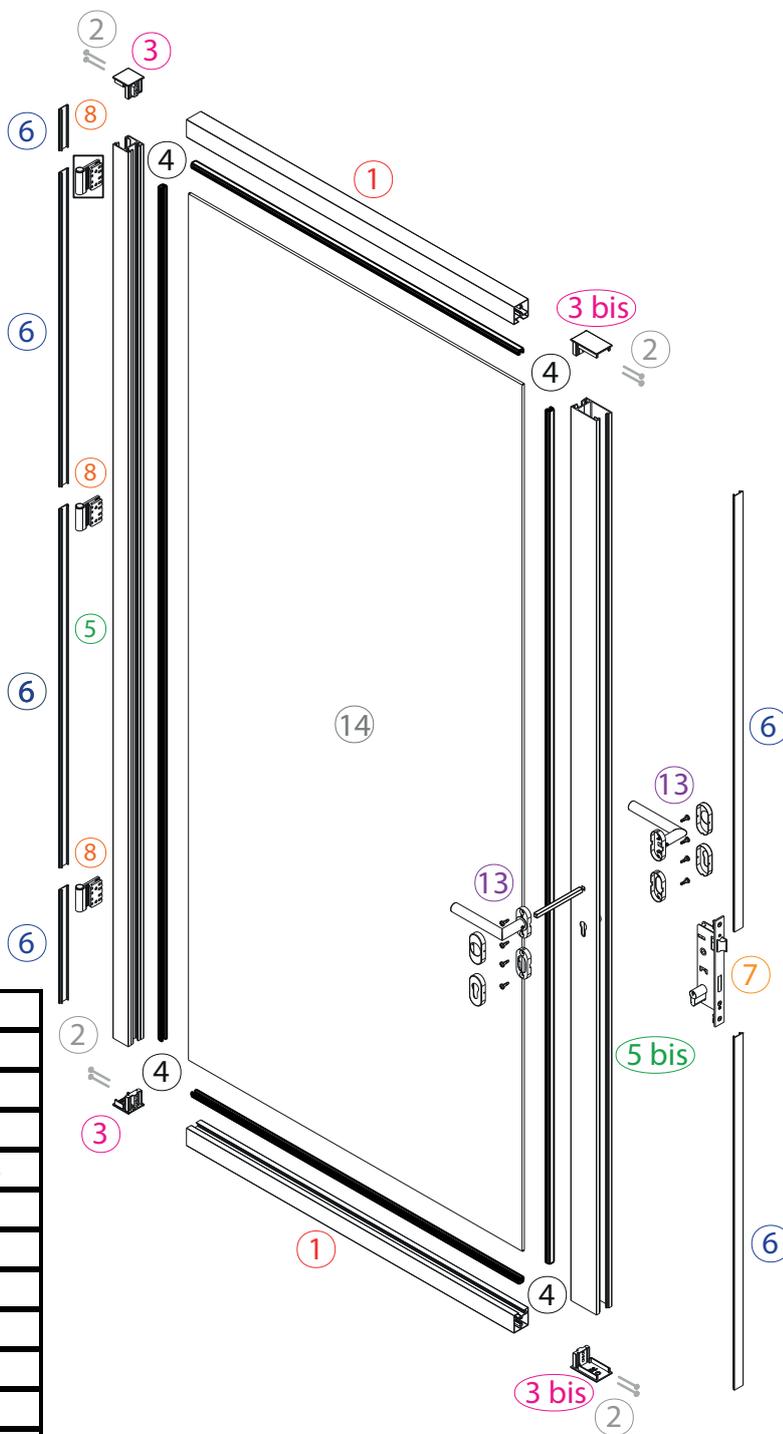

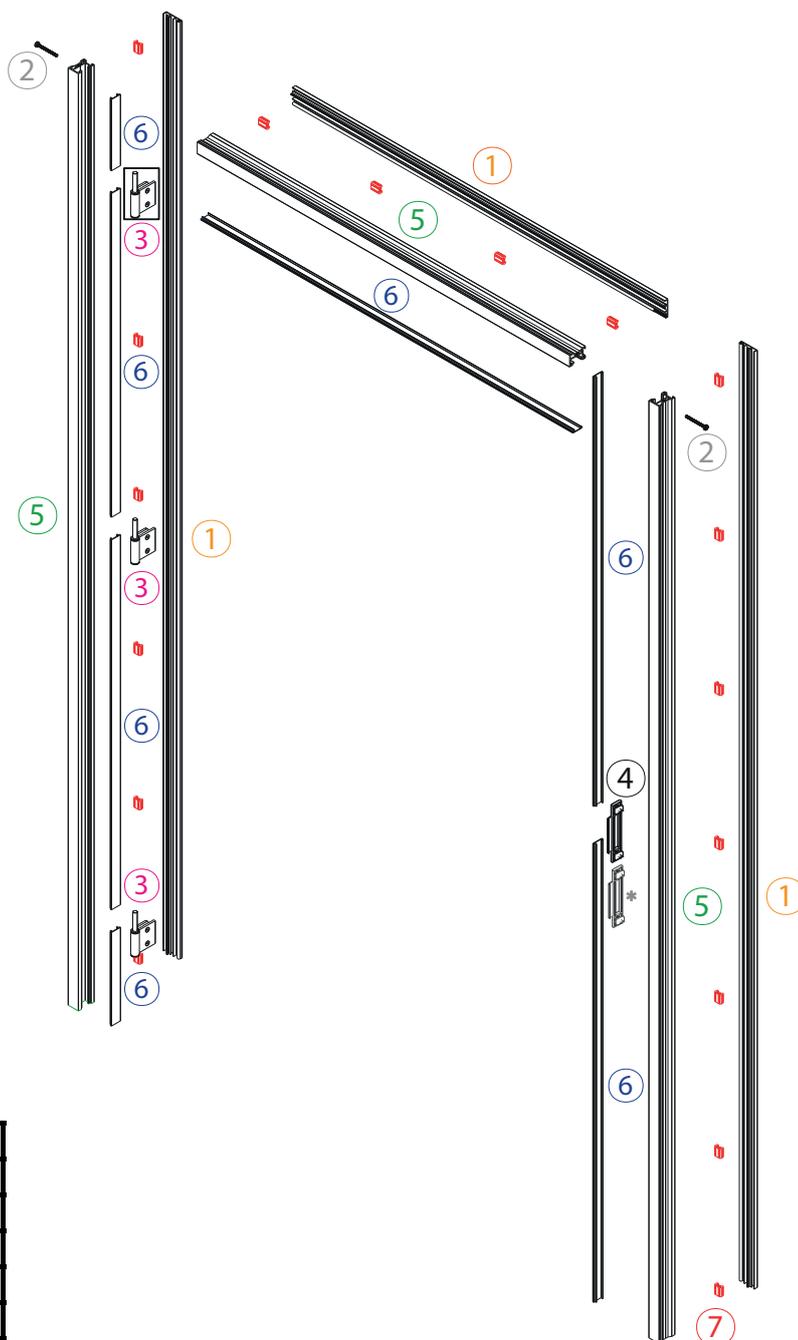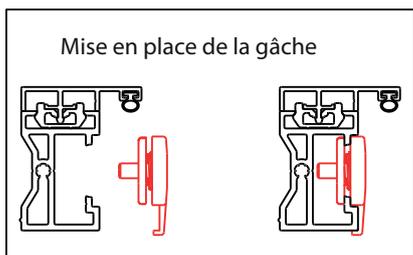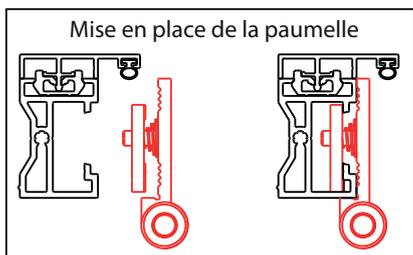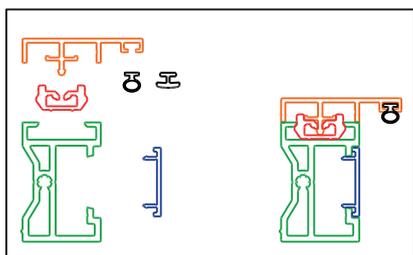


N°	Qté	Désignation
1	3	Profil parclose dormant 26
2	2	Vis 4,8x50 auto foreuse
3	3	Paumelle inférieur
4	1*	Gâche de fermeture
5	3	Profil dormant 26
6	7	Profil plat de finition 23
7	18	Clips


* 2 gâches si serrure avec pêne demi-tour et dormant (béquille)





PROFIL DORMANT 26		PAUMELLE COMPLETE	
PROFIL PARCLOSE DORMANT 26		SERRURE A ROULEAU SEUL OU + PENE + 1/2 CYLINDRE	
PROFIL PORTE OUVRANTE 40		SERRURE AVEC PENE + CYLINDRE	
PROFIL PORTE OUVRANTE 66		POIGNEE DE TIRAGE - 180MM	
PROFIL TRAVERSE HAUTE ET BASSE 40		BEQUILLES + ROSACES	
PROFIL TRAVERSE INTERMEDIAIRE 28		CLIPS	
PROFIL PLAT DE FINITION 23		GACHE DE FERMETURE	
PROFIL DE VITRAGE 6/8		CAPOT D'ASSEMBLAGE PORTE OUVRANTE 40	
JOINT D'ETANCHEITE DORMANT		CAPOT D'ASSEMBLAGE PORTE OUVRANTE 66	
VIS 4,8X50 AUTO-FOREUSE (Embout PH2)		VERROU A ONGLET	

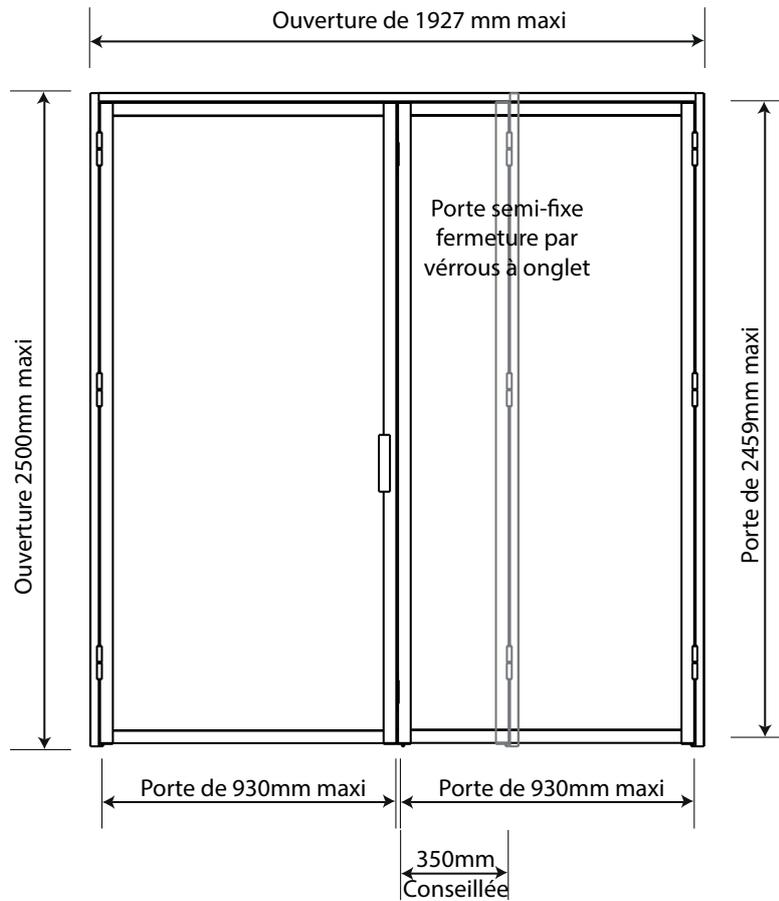

Montage porte avec serrure à rouleau
Profils 40 - 40

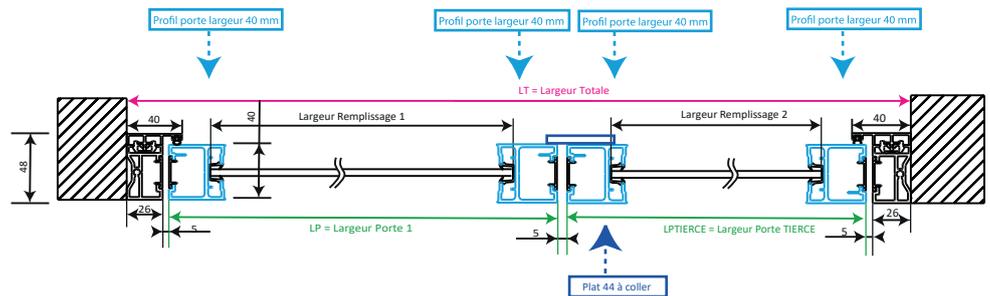


Montage portes tierce ou double avec béquille
Profils 40 - 66

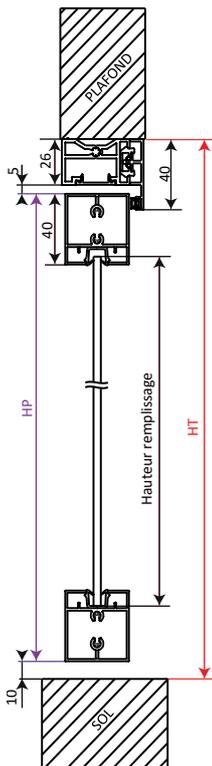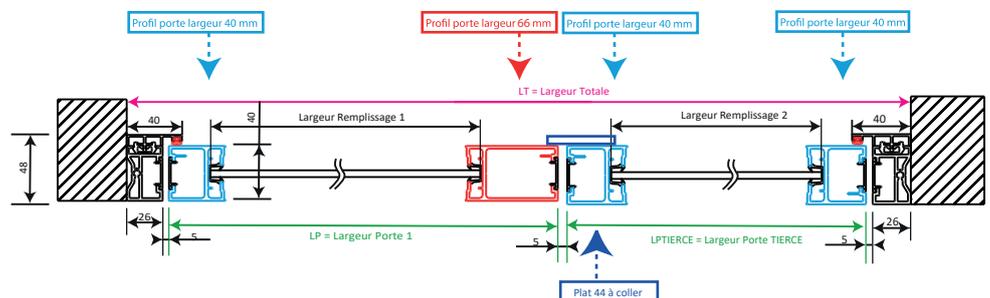





1 - Mise en place des **paumelles inférieures**

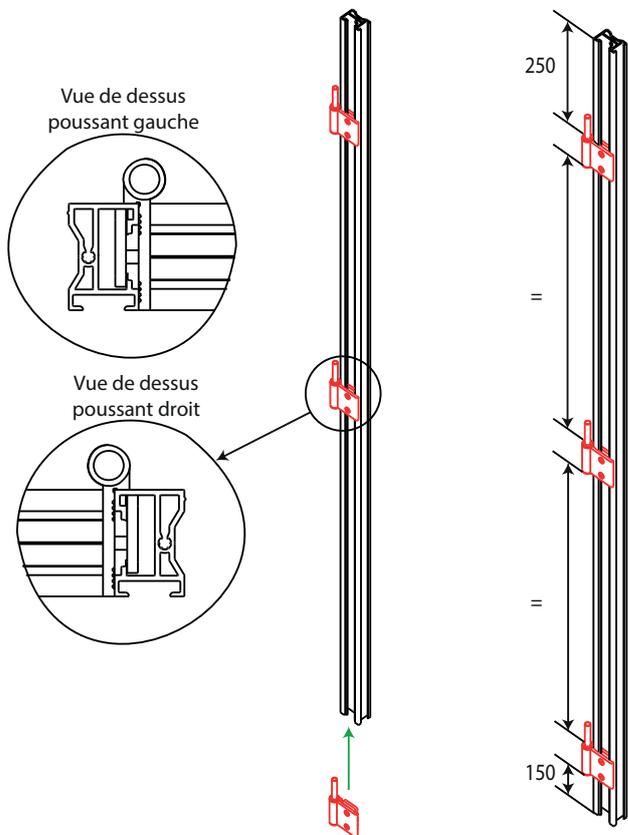


2 - Assemblage DORMANT 26

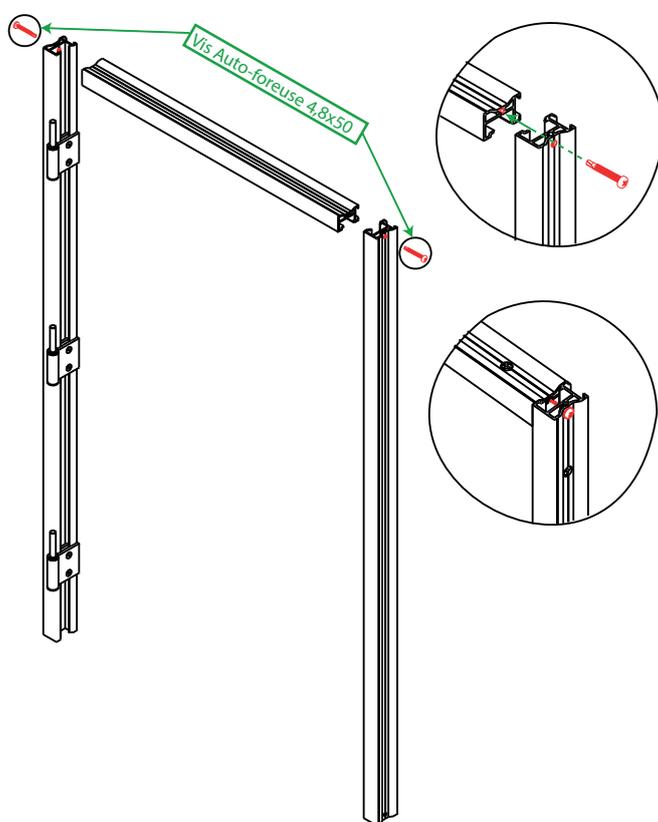

3 - Mise en place de la **gâche** pour la serrure à rouleau avec ou sans pêne

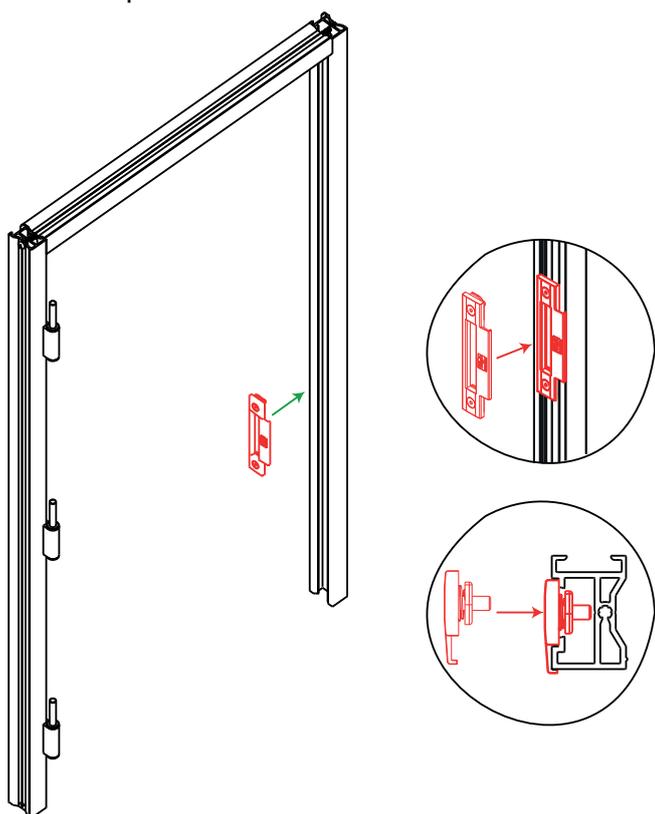



3 - Mise en place de **2 gâches** pour la serrure pêne 1/2 tour + pêne dormant

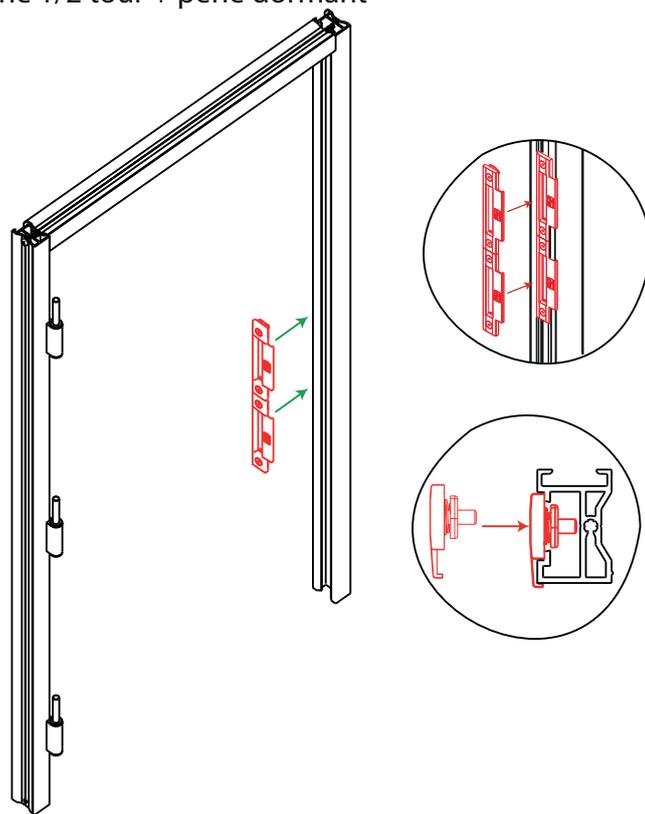





1 - Mise en place **joint de vitrage** sur profil porte 40 et 66

2 - Mise en place **joint de vitrage** sur profil traverse 40

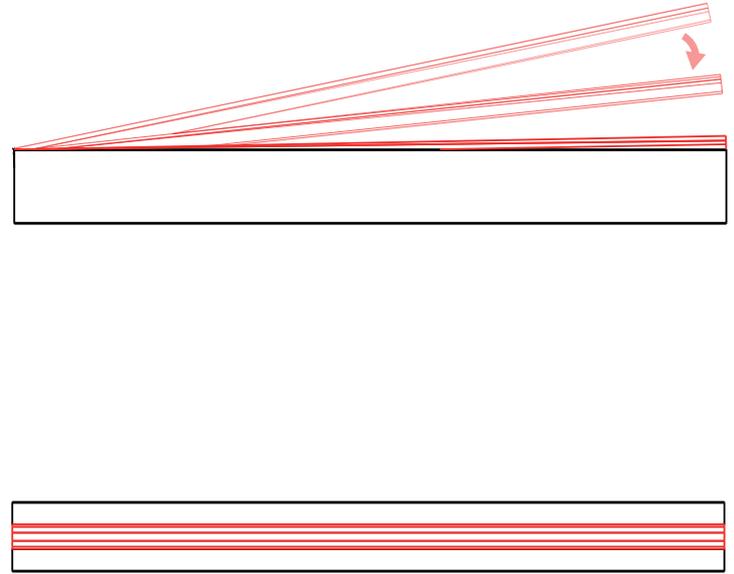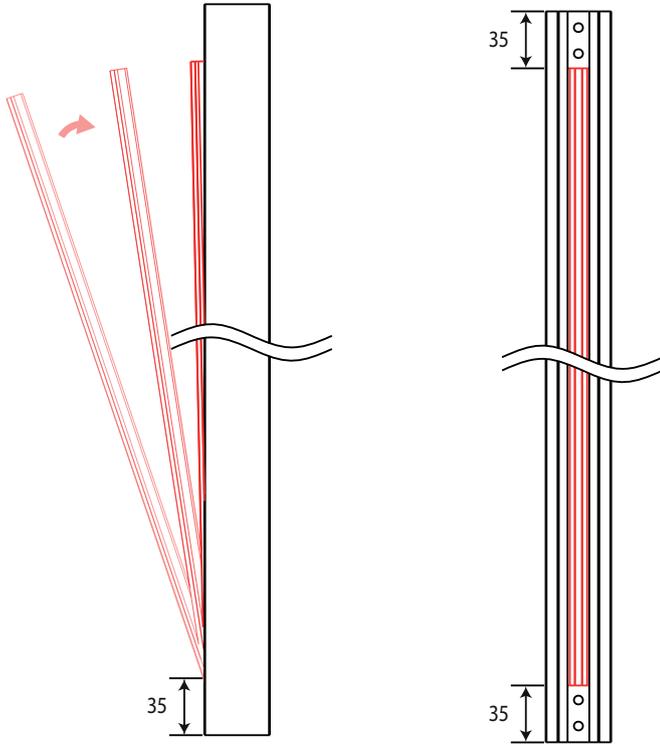


3 - Mise en place des **paumelles supérieures**

4 - Mise en place de la **traverse haute et basse 40**

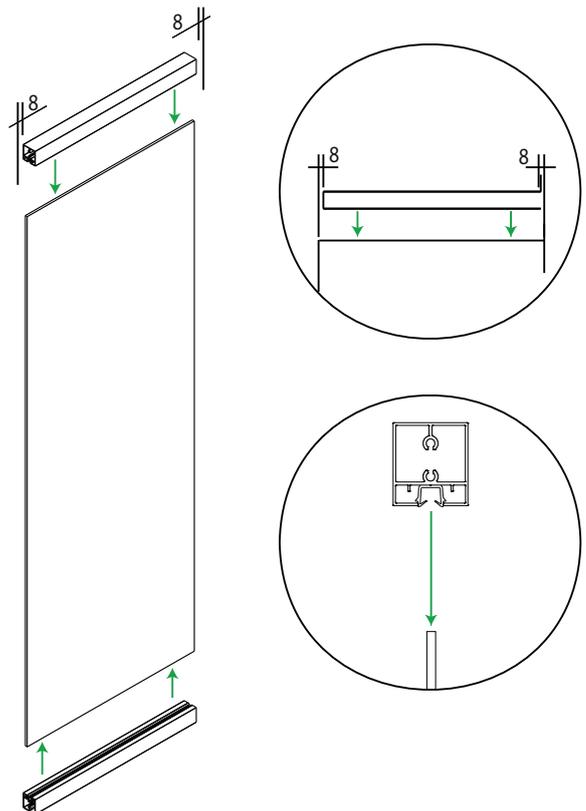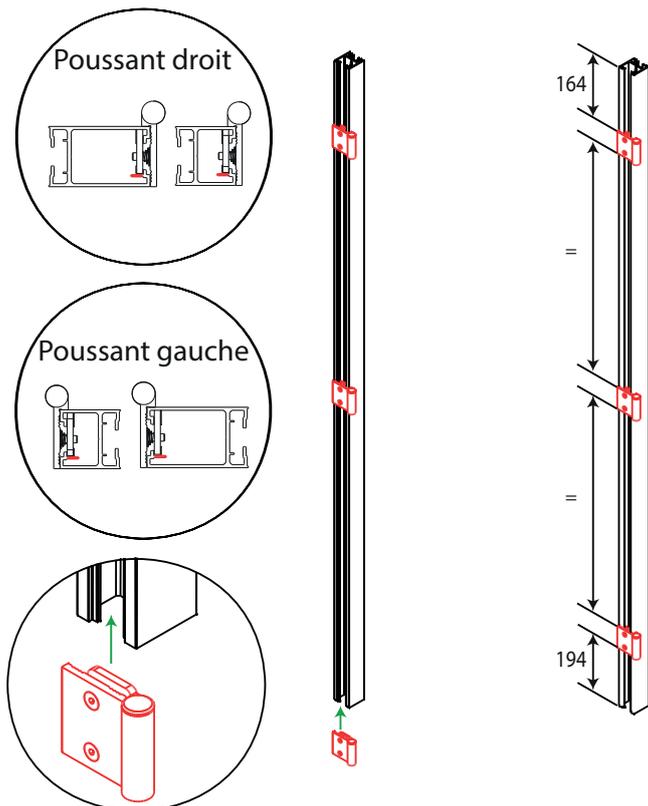





1 - Mise en place des profils porte 40 ou 66

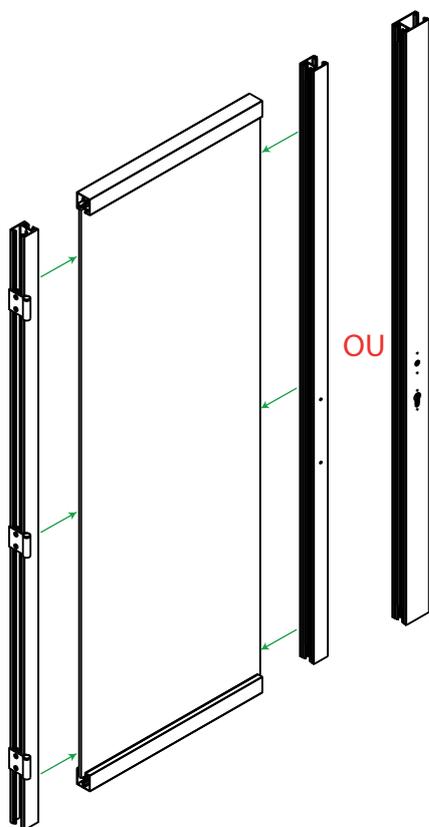


2 - Mise en place des capots d'assemblage porte 40

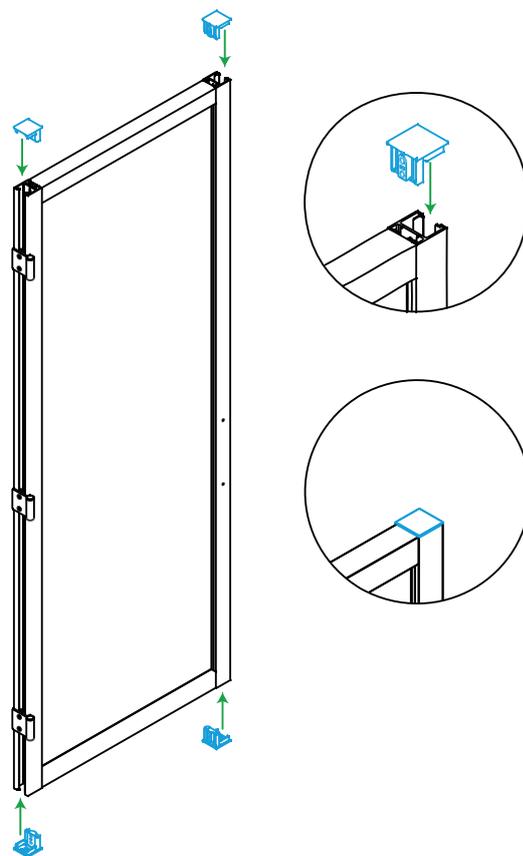

3 - Mise en place des capots d'assemblage porte 40 et 66

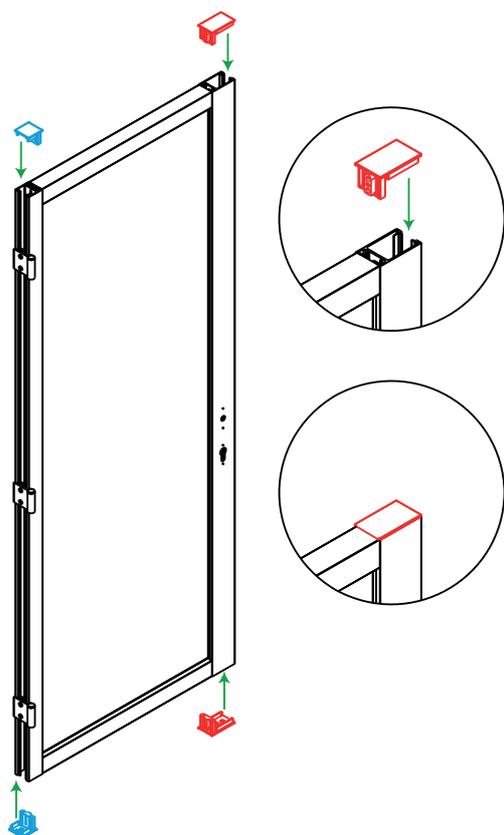


4 - Fixation porte avec vis auto-foreuse 4,8x50 (Embout PH2)

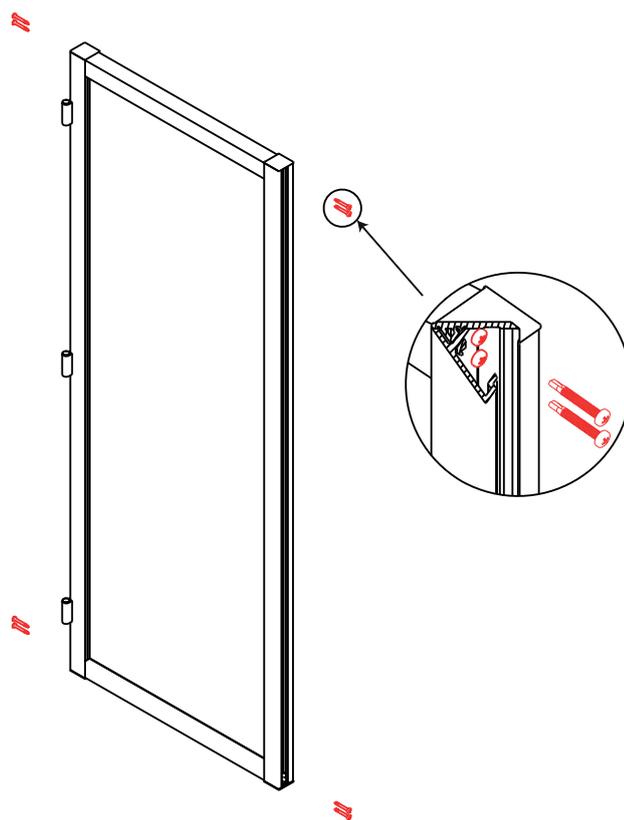





1 - Fixation **poignée de tirage**

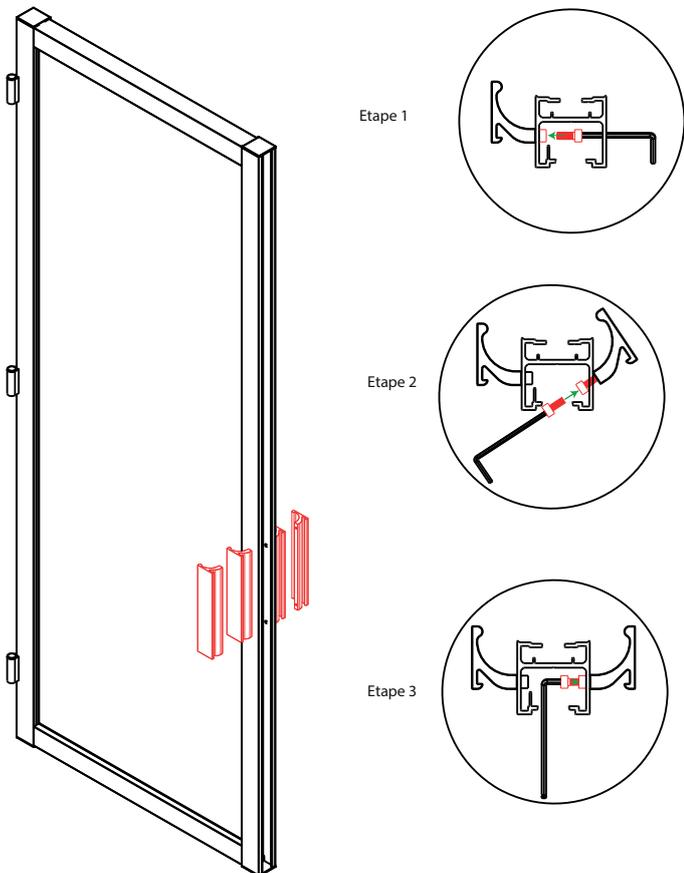


2 - Montage **serrure à rouleau seul**

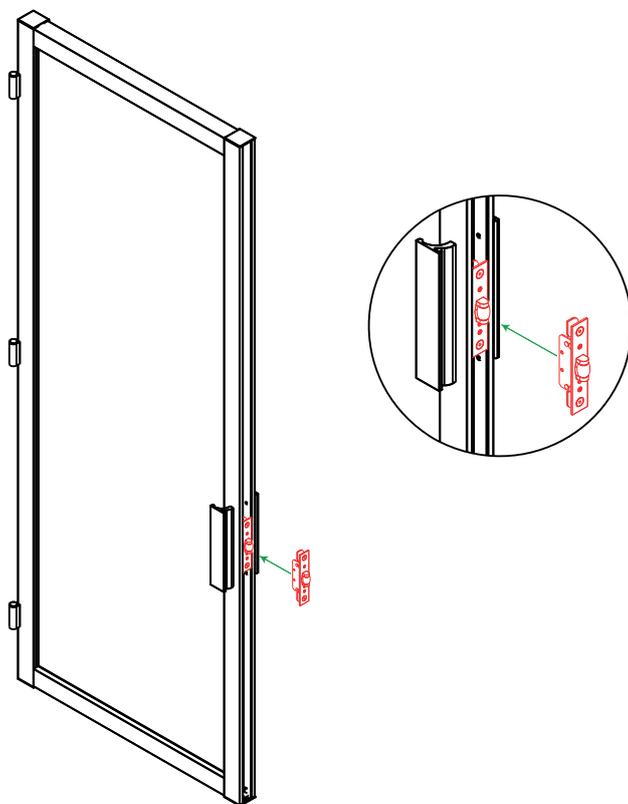

3 - Montage **serrure à rouleau avec cylindre**

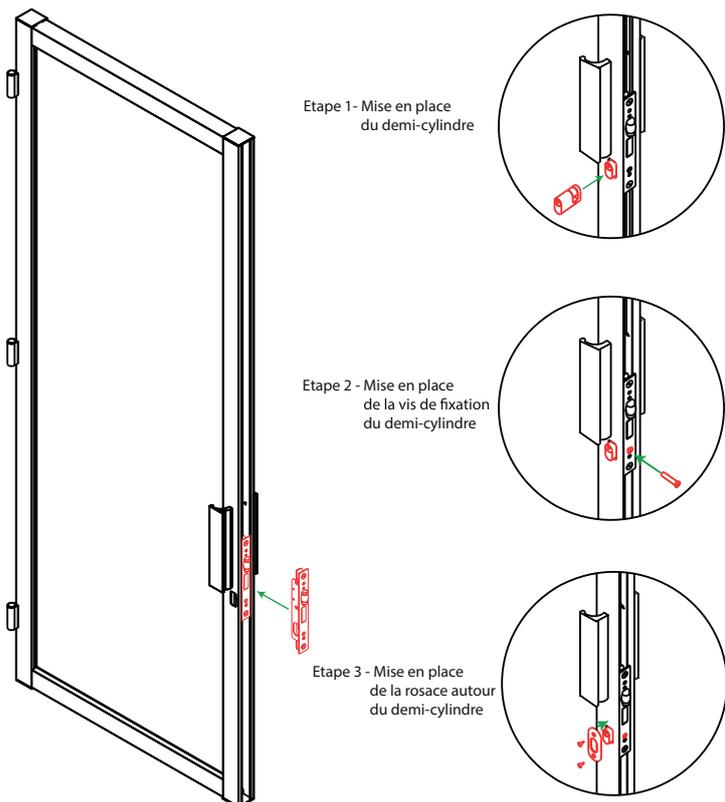


4 - Réglage **serrure à rouleau**

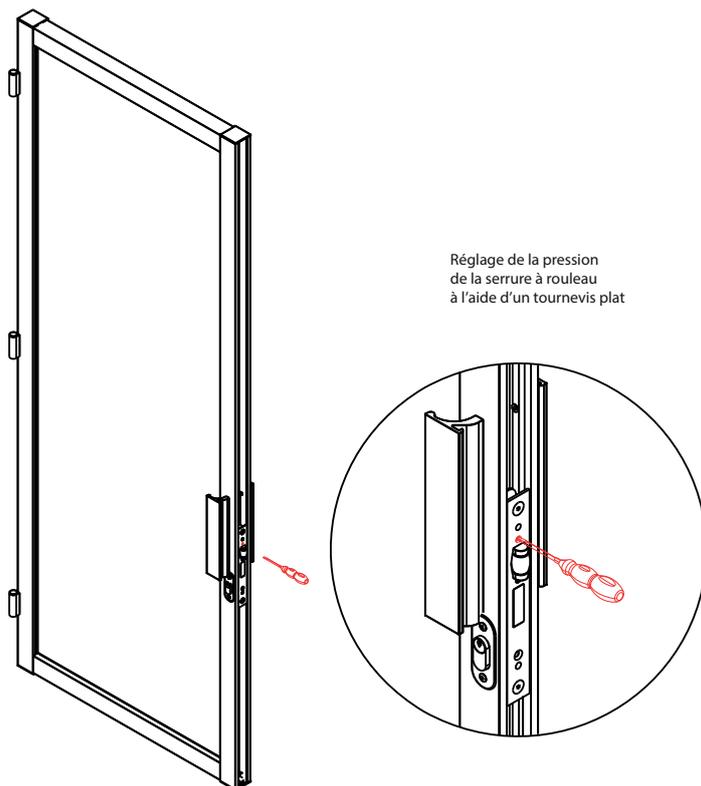





1 - Montage **serrure avec pêne dormant**

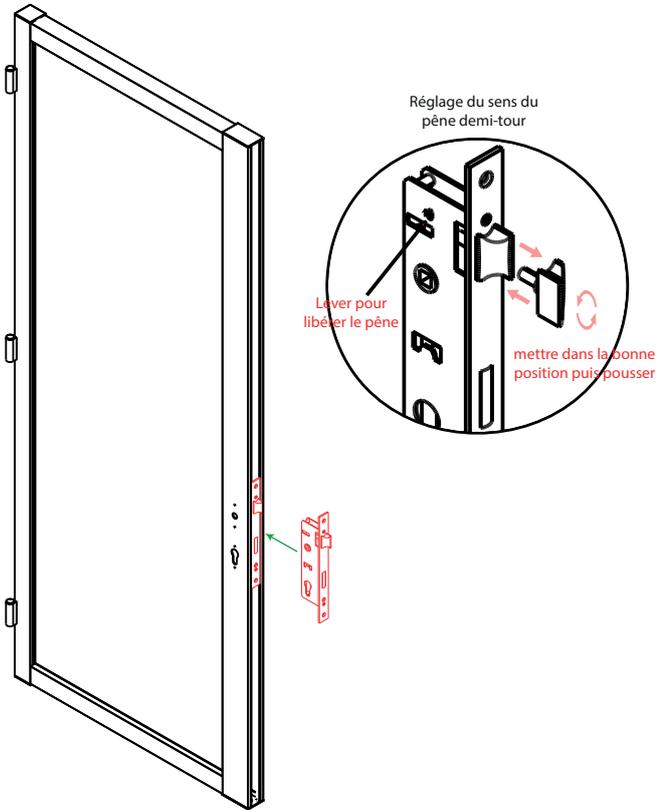


2 - Montage **cylindre**

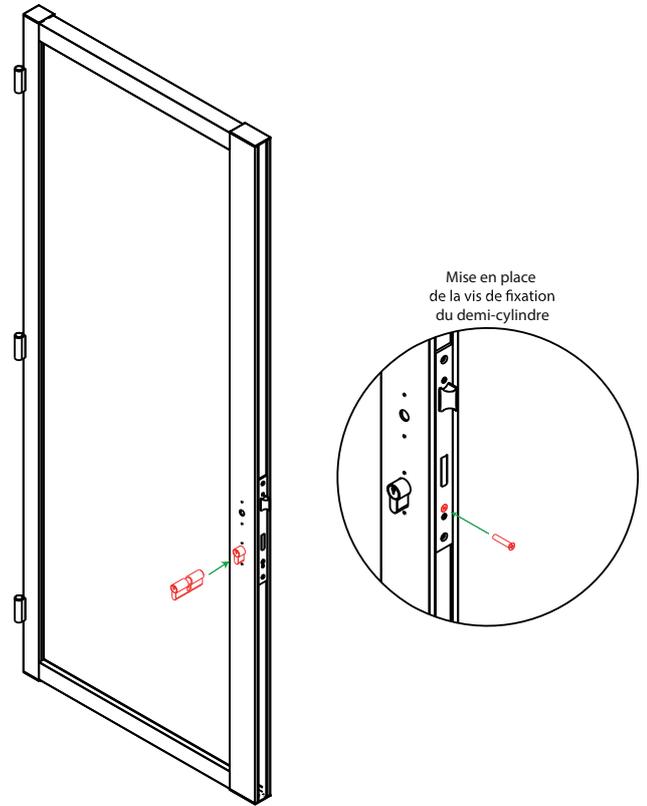

3 - Montage **béquilles + sous-rosaces**

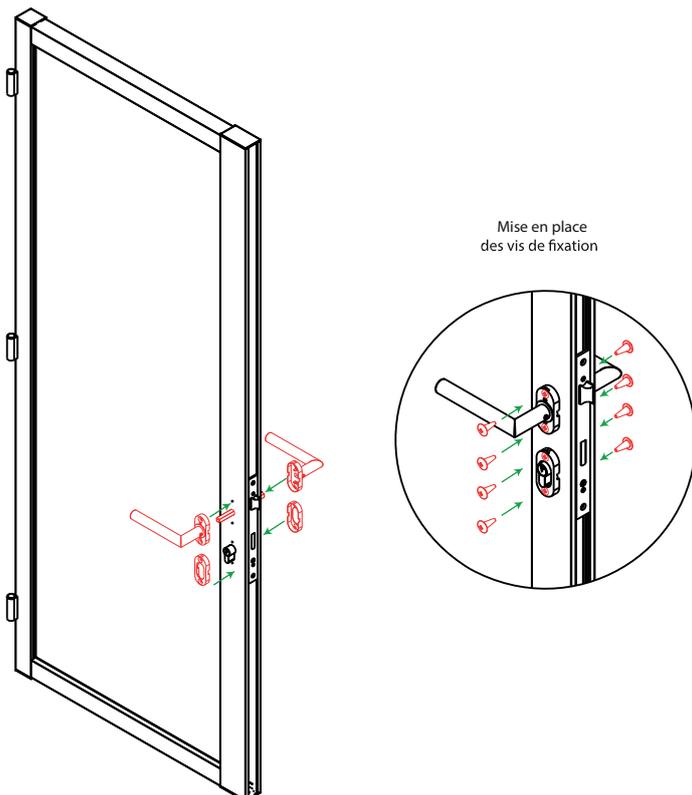


4 - Montage **des rosaces**

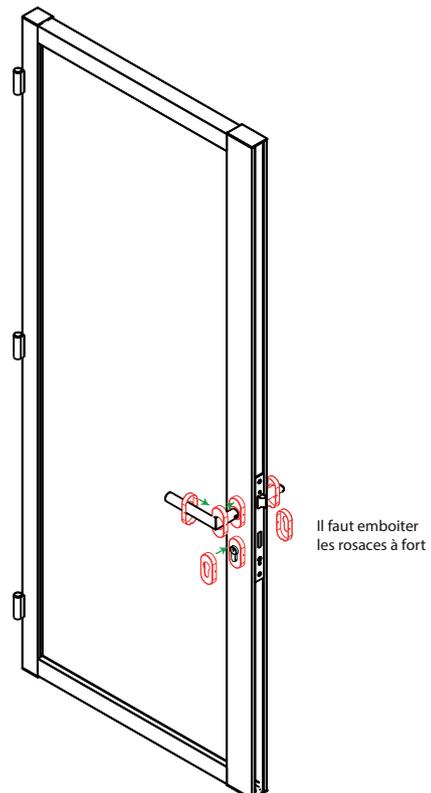





1 - Positionner et fixer l'assemblage **dormant**

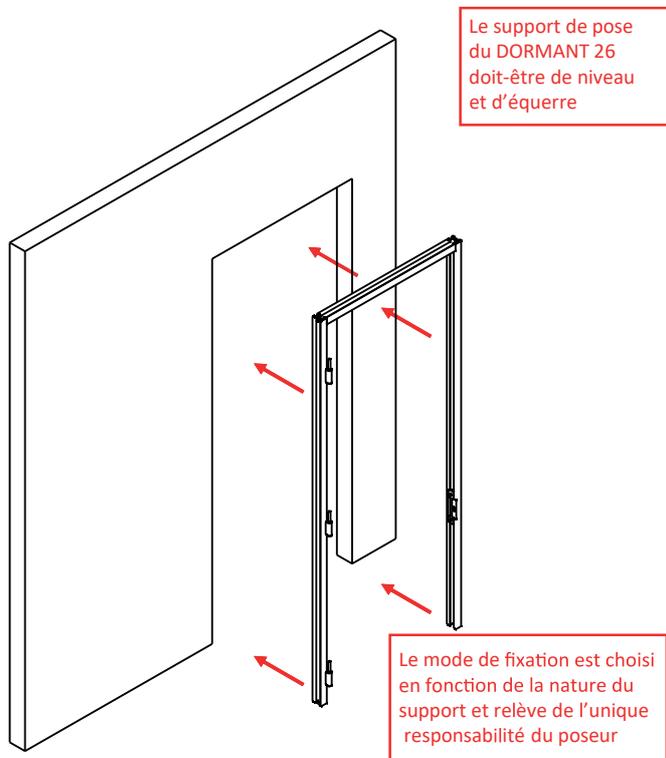


2 - Mise en place des CLIPS dans les **dormants**

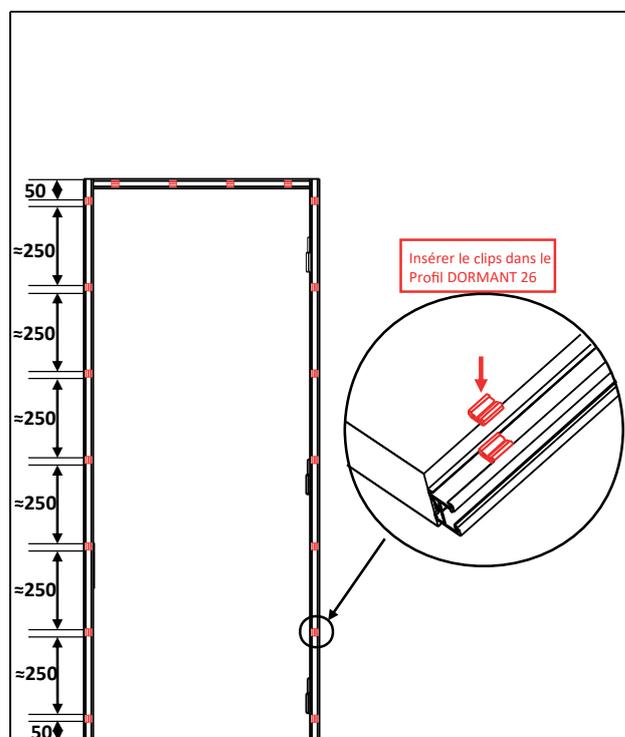

3 - Mise en place du joint **parcloses** dormant

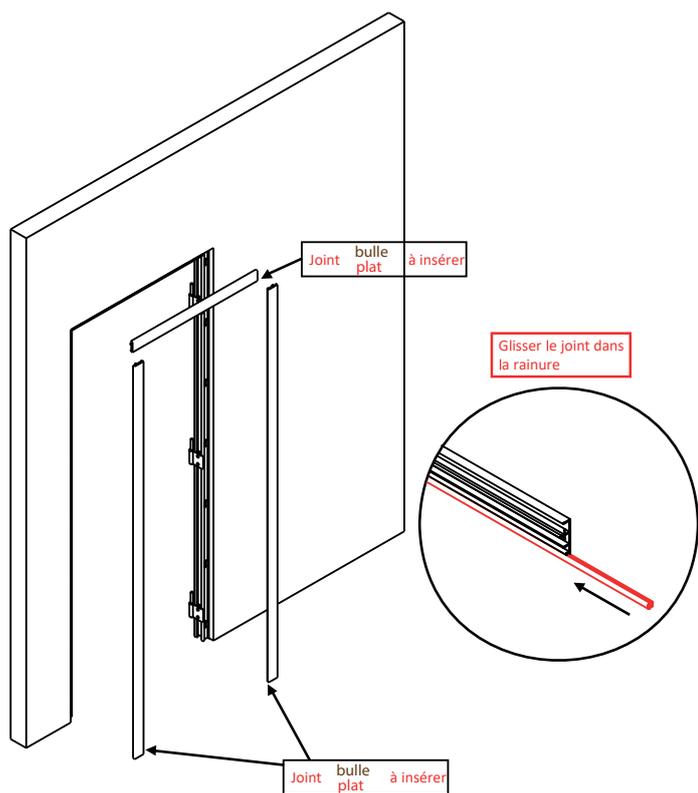


4 - Clipper les **parcloses**

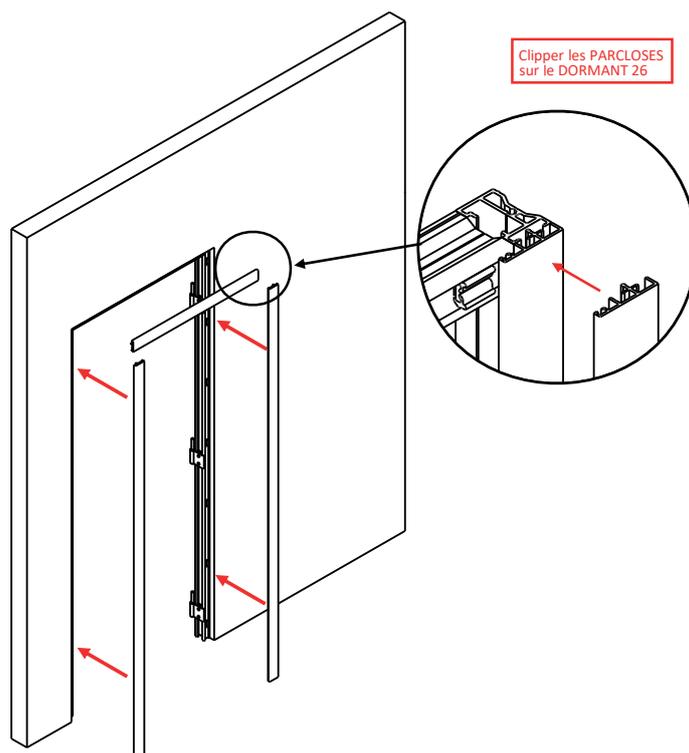





1 - Mise en place de la porte

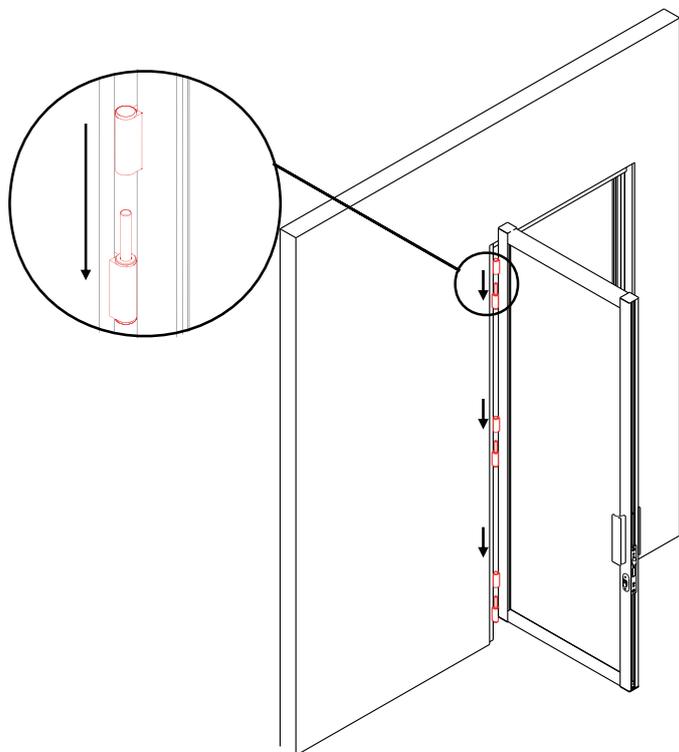

2 - Réglage Porte et Accessoires

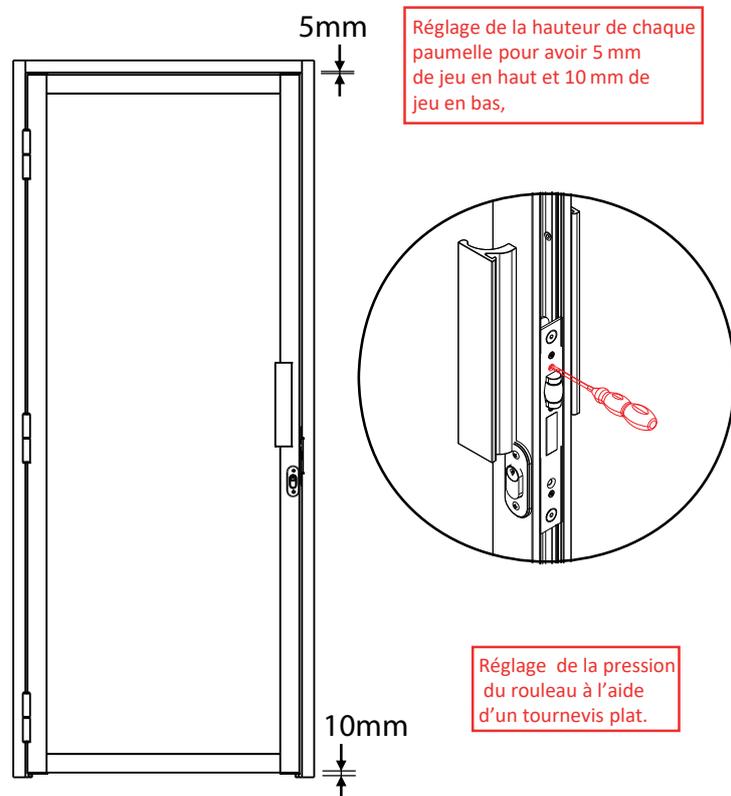


3 - Découpe à mesure des **plats de finition 23** (dormant)

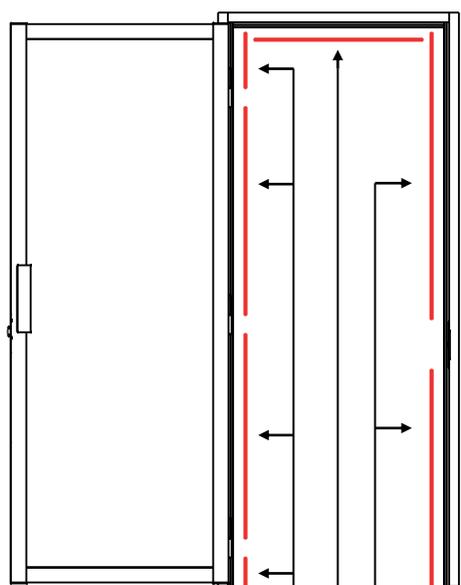

Découpe PLAT DE FINITION 23 pour DORMANT 26

4 - Découpe à mesure des **plats de finition 23** (Porte)

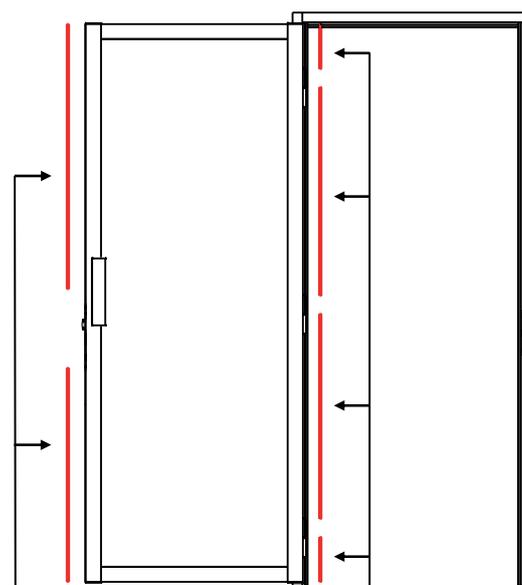


Découpe PLAT DE FINITION 23 pour PORTE OUVRANTE 40



Porte avec poignée de tirage et serrure à rouleau


ØPerçage Ø 9mm avant de monter les capots

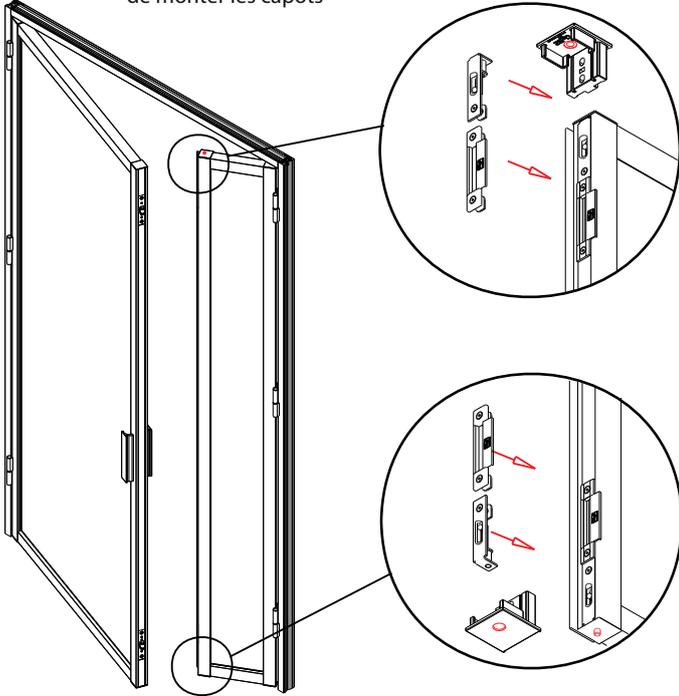

Nous préconisons de mettre 2 serrures à rouleau pour avoir des bons points de fermeture, Il est aussi possible de mettre 1 seul serrure à rouleau,



Porte avec béquille

ØPerçage Ø 9mm avant de monter les capots

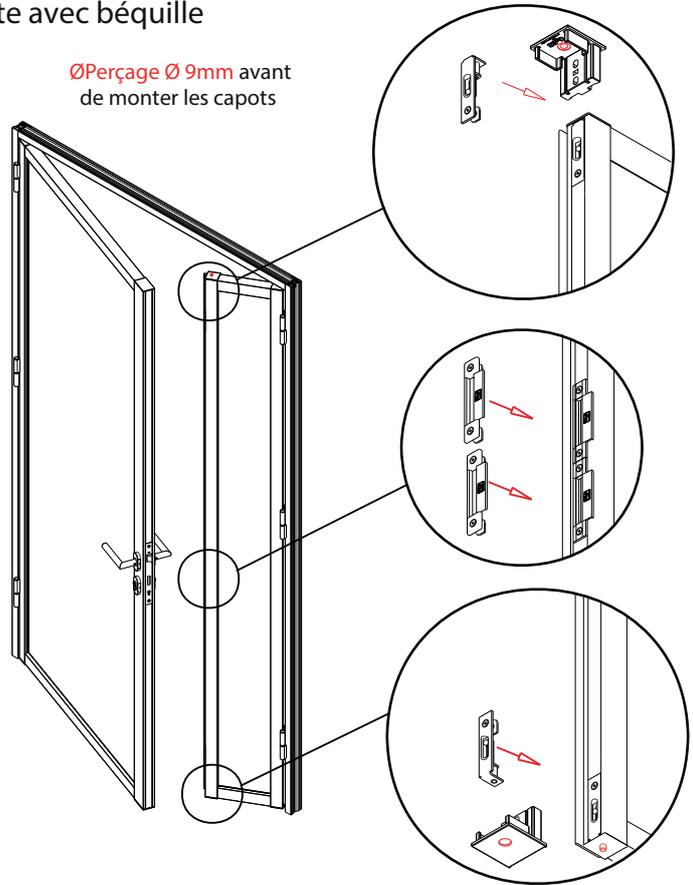


Coller le plat 44


Le plat 44 sert de couvre-joint entre les 2 portes

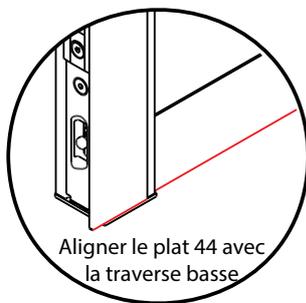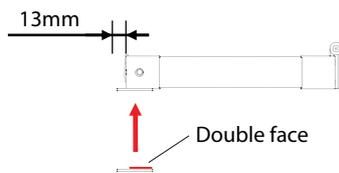

Perçage du sol et du plat de finition

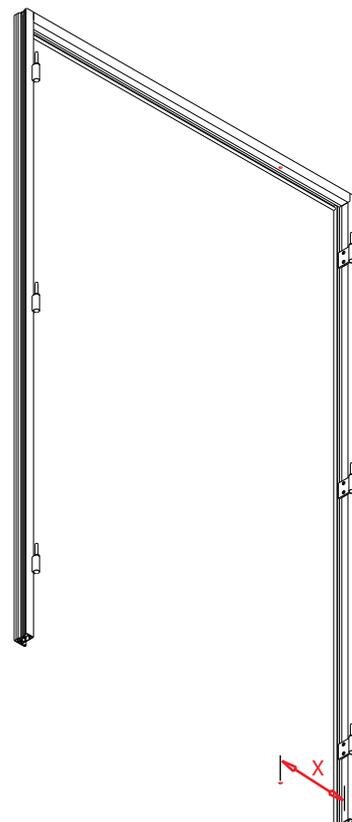


X = largeur porte tierce - 11mm
Perçage Ø 9mm

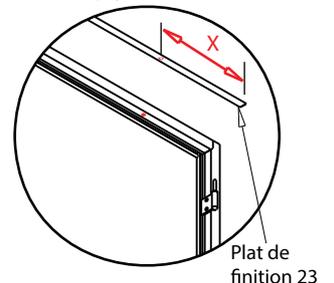

X = largeur porte tierce - 11mm
Perçage dans le sol Ø 9mm
profondeur 10mm



① Perçage CADRE VERRIERE et DORMANT 26 (Ø 5mm)

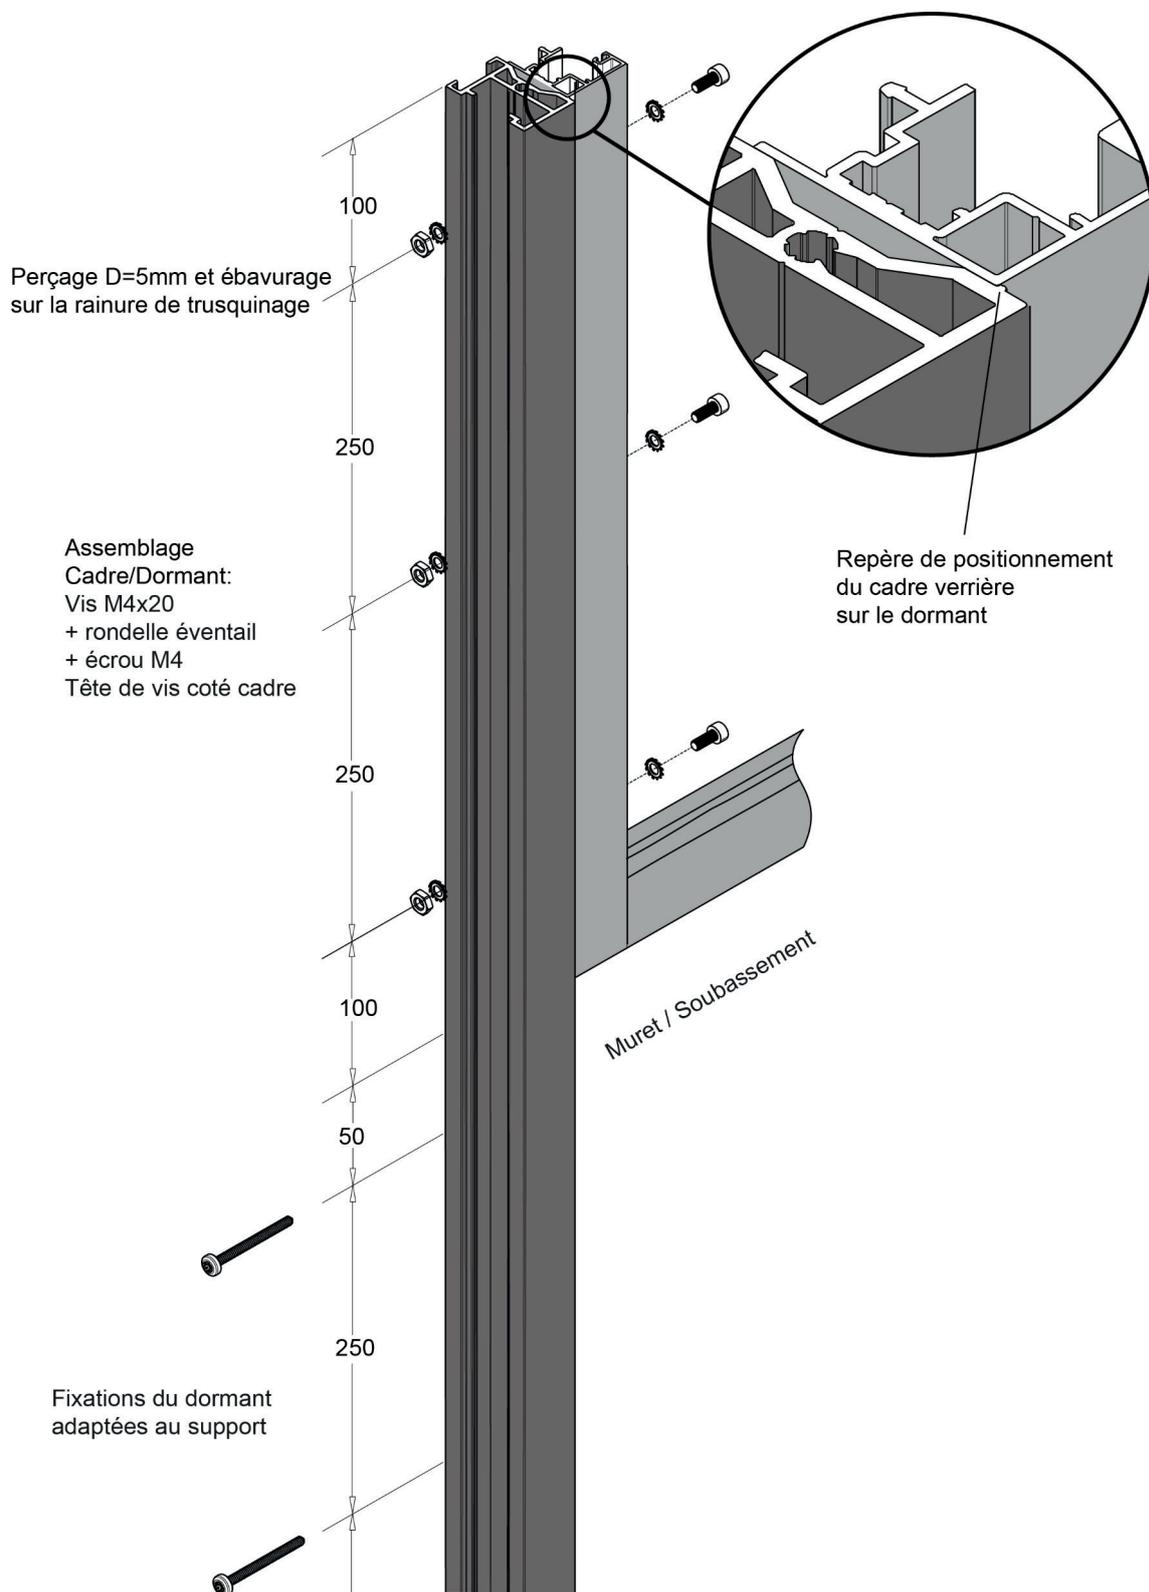



2 Limites et conditions d'installation (préconisées)

