



1

Insérez les bouchons de chaque côté du profil supérieur. Positionnez le profil dans la partie supérieure du tableau. Utilisez les chevilles et vis fournies.

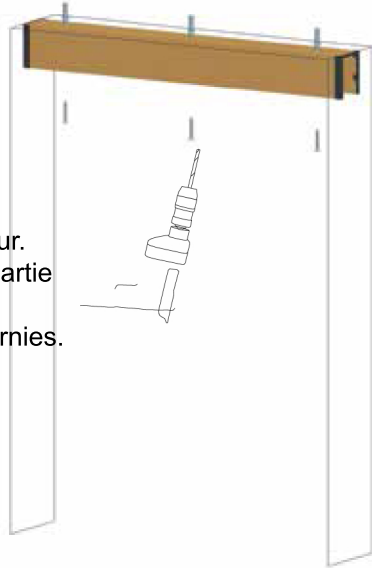


2

Positionnez le profil avec l'aimant (marqué UP) vers le haut. Fixez les chevilles et les vis.

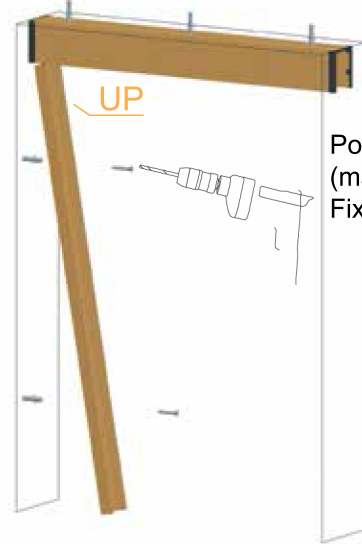


3

Positionnez le profil avec le clip de fixation avec l'étiquette UP vers le haut.

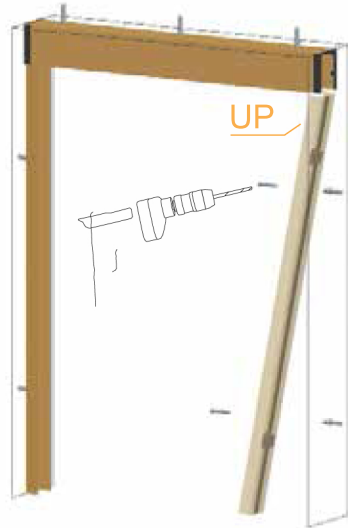


4

Détachez la bande adhésive du guide inférieur et la placer dans l'axe des profils.

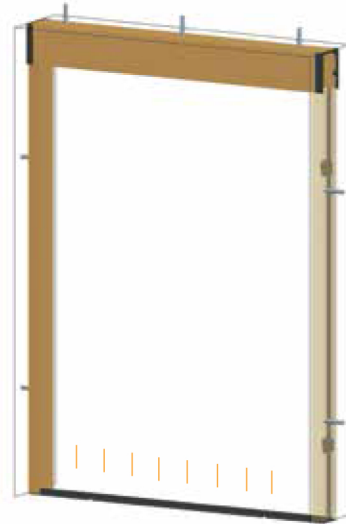


5

Prendre le bloc toile marqué UP vers le haut et l'enclencher.

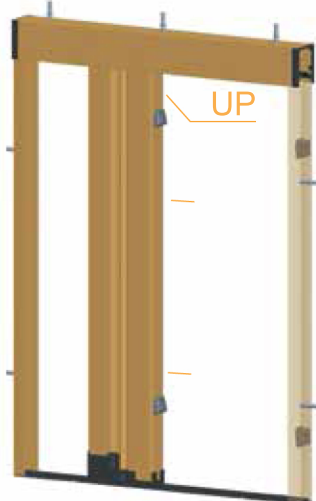

6

Enclenchez le clip dans le profil mural en veillant à ce que la partie basse soit sur le guide inférieur.

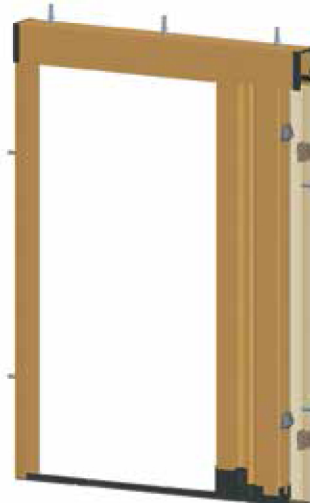

N.B. Pour la version 2 vantaux les deux profils latéraux sont équipés de Clip de fixation. Au centre du profil supérieur il faut mettre en place la pièce de jonction