SERVICES RAPIDO by FOUSSIER

Grille ÉOLE

aération & ventilation

Techpro

sur-mesure en 48h
hors livraison

laquage en 72h
hors livraison

Configurez en ligne sur **foussier.fr/rapido**

Notice de pose

Retrouvez nos grilles
sur **foussier.fr**
ou dans notre **catalogue**

Outils préconisés pour l'installation

Pour le serrage des griffes de positionnement ou des pattes de scellement, utiliser une clé de serrage Torx (taille 15).
Pour le collage de la grille, utiliser un mastic (exemple : Mastic colle MS Power Techpro - code 420 470).

Méthodes d'installation et de fixation de la grille

Cas 1 - Centrage de la grille (sans accès possible par l'intérieur, collage préconisé)

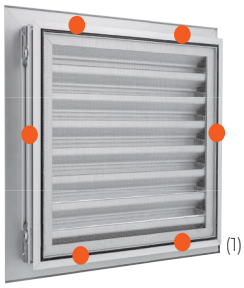

(1)

(2)

positionnement des griffes

1- **Placement des griffes :**
Nombre de griffes :
- 2 en haut, 2 en bas.
- Côté inférieurs ou égaux à 300mm : 1 par côté (schéma 1)
- Côtés supérieurs à 300 mm : 2 par côté (schéma 2)

Position de la griffe : dans la gorge la plus proche de l'intérieur du support, à visser à 50 mm du bord (photo 1).
Serrer délicatement la vis de la griffe avec une clé de serrage Torx (taille 15) jusqu'en butée (ne pas forcer), en veillant à ce que la pièce en losange fasse une rotation pour se plaquer dans le retour de la gorge (photo 2).

2- **Utilisation du mastic colle MS Power Techpro** (disponible en option sur foussier.fr – code 420 470) :
Diamètre minimum du cordon : 7 à 8 mm. Appliquer le cordon à l'intérieur du recouvrement, sur tout le pourtour.

3- **Placement de la grille :**
Présenter la grille devant le trou en la centrant grâce aux griffes.
Presser la grille contre le support pour la coller.

Cas 2 - Centrage et fixation de la grille (accès possible par l'intérieur)

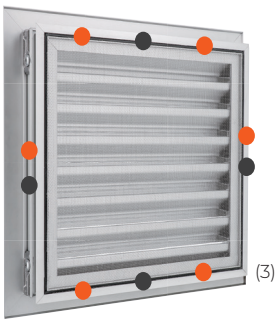

positionnement des griffes
positionnement des pattes de scellement

1- **Placement des griffes :**
Idem cas 1.

2- **Placement des pattes de scellement** (disponible en option sur foussier.fr - code 121 272 ou sur le configurateur RAPIDO) :
Nombre de pattes de scellement : une patte de scellement sur chaque côté de la grille (schéma 3).
Position de la patte de scellement : dans la gorge la plus proche du recouvrement de la grille.
Serrer délicatement la vis de la patte avec une clé de serrage Torx (taille 15) jusqu'en butée (ne pas forcer),
en veillant à ce que la pièce en losange fasse une rotation pour se plaquer dans le retour de la gorge (idem cas 1).

3- **Placement de la grille :**
Présenter la grille devant le trou, puis la pousser légèrement pour l'intégrer au support.

4- **Fixation de la grille :**
Replier les pattes de scellement le long du support et fixer la grille grâce à des vis se prenant dans les pattes et le support (vis et chevilles non fournies, disponibles sur foussier.fr).